Suwmiarka cyfrowa, suwmiarka 150 mm



Instrukcje użytkowania


Tłumaczenie oryginalnych instrukcji

DANE TECHNICZNE:

ZAKRES POMIARU:	0-150MM/0-6IN
DOKŁADNOŚĆ:	0,01 MM/0,0005 CALA
BŁĄD POMIARU:	±0.02mm/0.001IN(<100MM)
	±0.03mm/0.001IN(>100-200MM)
POWTARZALNOŚĆ:	0,01 MM/0,0005 CALA
MAX. PRĘDKOŚĆ POMIARU:	1.5M/S, 60IN/S
WYŚWIETLACZ:	WYŚWIETLACZ LCD
MOC:	JEDNA BATERIA LI 1.5V, TYP LR44 POJEMNOŚĆ - 180MAH
TEMPERATURA PRACY:	5°C-40°C/41 DO 104 STOPNI F
UWAGI:	POMIAR POWINIEN BYĆ PRZEPROWADZONY PRZY MAKSYMALNEJ WILGOTNOŚCI 80%.

FUNKCJE:

1. SZCZĘKI ZEWNĘTRZNE
2. SZCZĘKI WEWNĘTRZNE
3. HŁBKOMER
4. POMIAR KROKOWY
5. PRĘT POMIAROWY
6. CAL/SKALA METRYCZNA
7. BATERIA
8. ZŁĄCZE WYJŚCIOWE
9. WYŚWIETLACZ LCD
11. ROLE
12. ON/OFF
13. PRZEŁĄCZNIK RESETOWANIA
14. PRZEŁĄCZNIK CALOWY/METRYCZNY

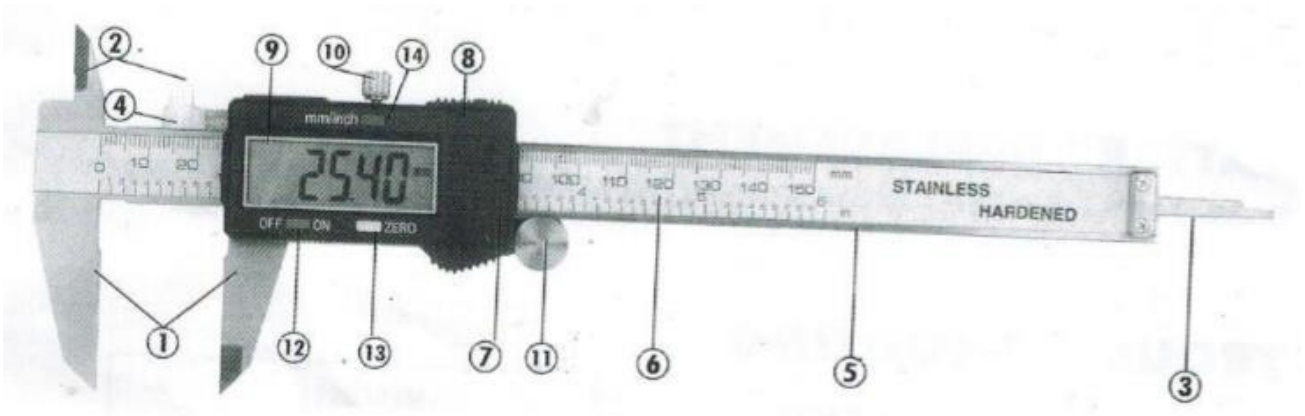


UŻYCIE

1. Pomiar:

Belkę można przesunąć tylko po zwolnieniu śruby blokującej

2. Metody pomiaru:

1) Zwolnienie
2) Naciśnij przycisk zasilania, naciśnij odpowiedni przycisk, aby wybrać typ pomiaru pomiędzy jednostkami calowymi i metrycznymi. Naciśnij przycisk po wykonaniu pomiaru, aby przeliczyć wynik pomiędzy calami i mm.
3) Aby zresetować urządzenie, należy zamknąć szczęki urządzenia, a następnie nacisnąć przycisk resetowania.

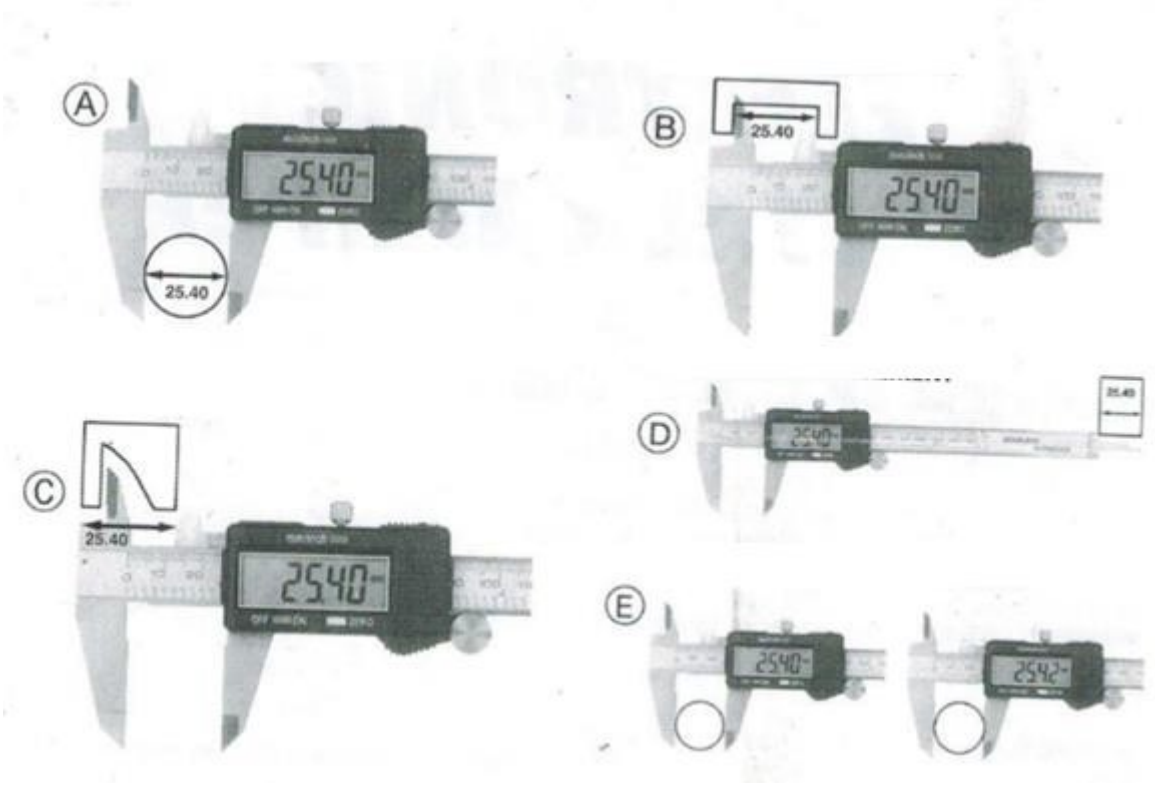

A) Pomiar zewnętrzny B) Pomiar wewnętrzny C) Pomiar krokowy D) Pomiar głębokości E) Pomiar różnicowy

INSTRUKCJE KONSERWACJI

1. Suwmiarka musi zawsze pozostawać sucha (płyny mogą uszkodzić urządzenie).
2. Do czyszczenia używaj wyłącznie czystych i suchych ściereczek, nie używaj rozpuszczalników ani ich pochodnych, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
3. Aby oszczędzać energię, po zakończeniu pracy należy wyłączyć zasilanie urządzenia.
4. Unikać kontaktu z innymi urządzeniami elektrycznymi.

WYMIANA BATERII

Migający wyświetlacz wskazuje niski poziom naładowania baterii. Aby wymienić baterie, należy otworzyć klapkę urządzenia, a następnie wymienić baterie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OBIEKTY	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
MIGAJĄCY WYŚWIETLACZ	NISKI POZIOM NAŁADOWANIA BATERII	WYMIENIĆ BATERIE
WARTOŚĆ NA WYŚWIETLACZU NIE ZMIENIA SIĘ POMIMO PRĘDKOŚCI POSUWU	CZUJNIK ZABLOKOWANY	WYJMIJ BATERIĘ I WŁÓŻ JĄ PONOWNIE PO 30 SEKUNDACH.
NIEDOKŁADNOŚĆ POMIARU	BŁYSZCZĄCY CZUJNIK	ZDEMONTOWAĆ POKRYWĘ I WYCZYŚCIĆ JĄ SPRĘŻONE POWIETRZE O MAKSYMALNYM CIŚNIENIU 5 KG/CM^2
WYŚWIETLACZ LCD NIE DZIAŁA	1. NIEPRAWIDŁOWA POZYCJA AKUMULATORA 2. NISKI POZIOM NAŁADOWANIA BATERII	1. ZDEJMIJ POKRYWĘ BATERII, A NASTĘPNIE SPRAWDŹ, CZY BATERIE SĄ PRAWIDŁOWO UMIESZCZONE. 2. WYMIENIĆ BATERIE