# Suwmiarka cyfrowa, suwmiarka 150 mm




## Instrukcje użytkowania

**Tłumaczenie oryginalnych instrukcji**


Pro-Tech shop

## DANE TECHNICZNE:

| | |
|---|---|
| ZAKRES POMIARU: | 0-150MM/0-6IN |
| DOKŁADNOŚĆ: | 0,01 MM/0,0005 CALA |
| BŁĄD POMIARU: | ±0.02mm/0.001IN(<100MM) |
| | ±0.03mm/0.001IN(>100-200MM) |
| POWTARZALNOŚĆ: | 0,01 MM/0,0005 CALA |
| MAX. PRĘDKOŚĆ POMIARU: | 1.5M/S, 60IN/S |
| WYŚWIETLACZ: | WYŚWIETLACZ LCD |
| MOC: | JEDNA BATERIA LI 1.5V, TYP LR44 POJEMNOŚĆ - 180MAH |
| TEMPERATURA PRACY: | 5°C-40°C/41 DO 104 STOPNI F |
| UWAGI: | POMIAR POWINIEN BYĆ PRZEPROWADZONY PRZY MAKSYMALNEJ WILGOTNOŚCI 80%. |

## FUNKCJE:

1. SZCZĘKI ZEWNĘTRZNE
2. SZCZĘKI WEWNĘTRZNE
3. HŁBKOMER
4. POMIAR KROKOWY
5. PRĘT POMIAROWY
6. CAL/SKALA METRYCZNA
7. BATERIA
8. ZŁĄCZE WYJŚCIOWE
9. WYŚWIETLACZ LCD
11. ROLE
12. ON/OFF
13. PRZEŁĄCZNIK RESETOWANIA
14. PRZEŁĄCZNIK CALOWY/METRYCZNY

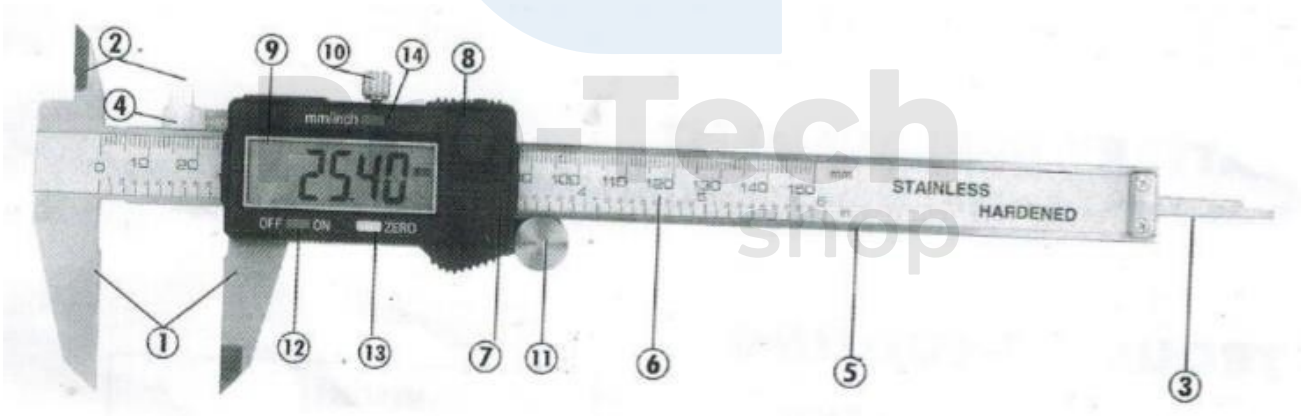


## UŻYCIE

**1. Pomiar:**


Belkę można przesunąć tylko po zwolnieniu śruby blokującej

**2. Metody pomiaru:**

1) Zwolnienie

2) Naciśnij przycisk zasilania, naciśnij odpowiedni przycisk, aby wybrać typ pomiaru pomiędzy jednostkami calowymi i metrycznymi. Naciśnij przycisk po wykonaniu pomiaru, aby przeliczyć wynik pomiędzy calami i mm.

3) Aby zresetować urządzenie, należy zamknąć szczęki urządzenia, a następnie nacisnąć przycisk resetowania.

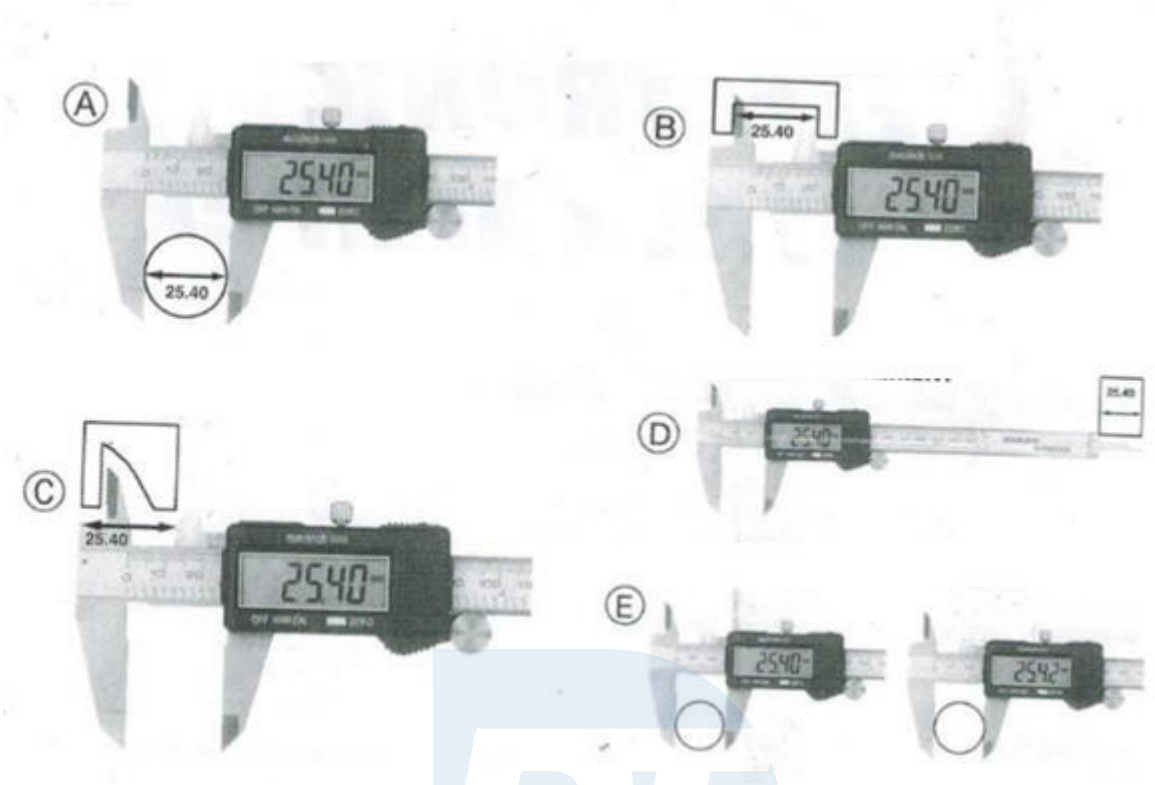


**A) Pomiar zewnętrzny B) Pomiar wewnętrzny C) Pomiar krokowy D) Pomiar głębokości E) Pomiar różnicowy**

## INSTRUKCJE KONSERWACJI

1. Suwmiarka musi zawsze pozostawać sucha (płyny mogą uszkodzić urządzenie).
2. Do czyszczenia używaj wyłącznie czystych i suchych ściereczek, nie używaj rozpuszczalników ani ich pochodnych, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
3. Aby oszczędzać energię, po zakończeniu pracy należy wyłączyć zasilanie urządzenia.
4. Unikać kontaktu z innymi urządzeniami elektrycznymi.

## WYMIANA BATERII

Migający wyświetlacz wskazuje niski poziom naładowania baterii. Aby wymienić baterie, należy otworzyć klapkę urządzenia, a następnie wymienić baterie.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| OBIEKTY | PRZYCZYNA | ROZWIĄZANIE |
|---|---|---|
| MIGAJĄCY WYŚWIETLACZ | NISKI POZIOM NAŁADOWANIA BATERII | WYMIENIĆ BATERIE |
| WARTOŚĆ NA WYŚWIETLACZU NIE ZMIENIA SIĘ POMIMO PRĘDKOŚCI POSUWU | CZUJNIK ZABLOKOWANY | WYJMIJ BATERIĘ I WŁÓŻ JĄ PONOWNIE PO 30 SEKUNDACH. |
| NIEDOKŁADNOŚĆ POMIARU | BŁYSZCZĄCY CZUJNIK | ZDEMONTOWAĆ POKRYWĘ I WYCZYŚCIĆ JĄ<br>SPRĘŻONE POWIETRZE O MAKSYMALNYM CIŚNIENIU 5 KG/CM$^2$ |
| WYŚWIETLACZ LCD NIE DZIAŁA | 1. NIEPRAWIDŁOWA POZYCJA AKUMULATORA<br>2. NISKI POZIOM NAŁADOWANIA BATERII | 1. ZDEJMIJ POKRYWĘ BATERII, A NASTĘPNIE SPRAWDŹ, CZY BATERIE SĄ PRAWIDŁOWO UMIESZCZONE.<br>2. WYMIENIĆ BATERIE |