Pistolet natryskowy EW-550A





Pro-Tech shop

Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji

OSTRZEŻENIE!!!

➢ Podczas demontażu podzespołów pistolet natryskowy musi być bezwarunkowo odłączony od powietrza.

➢ Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze strumieniem natrysku.


➢ Nie należy kierować strumienia płynu w stronę oczu i innych osób.

➢ Sprzęt musi być utrzymywany w dobrym stanie (czysty, suchy, wolny od pozostałości farb i lakierów).

➢ Nie używaj nieszczelnego lub uszkodzonego sprzętu.

➢ Sprawdź poprawność instalacji węża doprowadzającego powietrze.

➢ Nie wprowadzaj żadnych zmian na własną rękę.

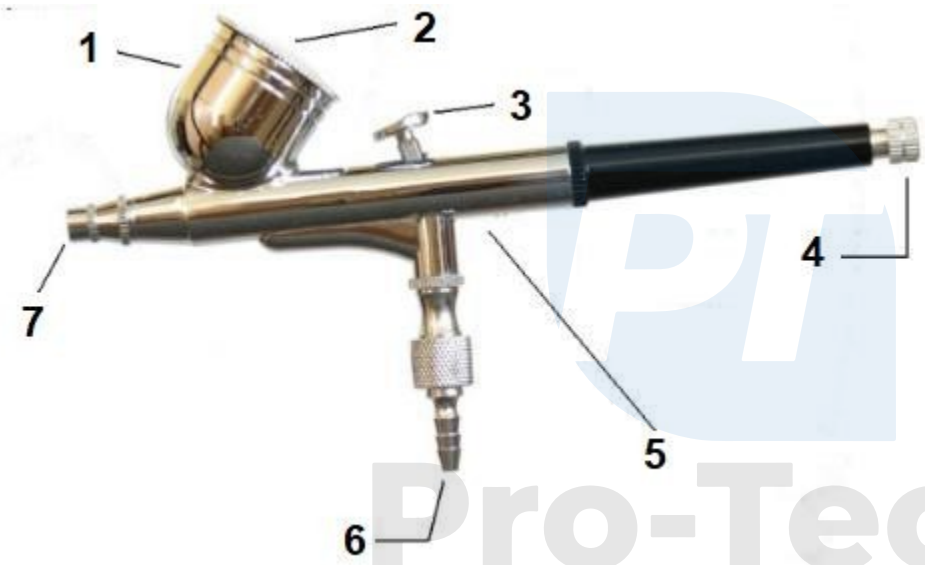

1. Pojemnik na farbę

2. Korek zbiornika

3. Wyzwalacz

4. Regulacja ilości kolorów

5. Ciało

6. Podłączenie do węża powietrza 6 mm

7. Odrzutowiec

Pro-Tech shop

Zasady ogólne:

Zalecane ciśnienie do prawidłowego działania pistoletu natryskowego wynosi 1,8 - 2,2 bara, a wydajność sprężarki powinna wynosić około 10 l/min.

Dysze pistoletu natryskowego można odkręcać i dokręcać wyłącznie za pomocą dołączonego klucza (bardzo delikatnie).

Instrukcja obsługi:

1. Przygotuj obiekt, który chcesz pomalować. Zakryj wszystkie obszary, które nie mogą być malowane. Powierzchnie muszą być wolne od kurzu, rdzy i innych zabrudzeń.

2. Napełnij pojemnik.

3. Trzymaj pistolet natryskowy lekko w dłoni.

4. Naciśnięcie spustu otwiera strumień czystego powietrza. Należy pamiętać, że powietrze dostarczane do pistoletu natryskowego musi być wolne od wszelkich zanieczyszczeń, takich jak woda lub olej. W tym celu można użyć jednostki przygotowania sprężonego powietrza.

5. Aby rozpocząć malowanie, naciśnij spust i przesuń go do tyłu, pozwalając farbie wypłynąć z kanistra przez dyszę pistoletu natryskowego.

6. Regulacja kształtu strumienia zależy od odległości od malowanego elementu i przesunięcia głównego spustu.

7. Regulacja pistoletu natryskowego polega na zdjęciu tylnej części korpusu poprzez odkręcenie ogranicznika iglicy i zmianę jego położenia poprzez przesunięcie elementu do tyłu w celu powiększenia otworu wylotowego dyszy i przesunięcie go do przodu w celu zmniejszenia otworu wylotowego.

Konserwacja po użyciu:


1. Opróżnić pojemnik i przepłukać go raz lub dwa razy rozpuszczalnikiem.


2. Napełnij pojemnik rozpuszczalnikiem, a następnie wykonaj czynności jak w przypadku malowania.

MOŻLIWE PROBLEMY

PROBLEMY	PRZYCZYNA	KOREKTA
Wyciek płynu z dyszy i słaba powłoka.	Wygięta lub złamana igła, wewnętrzne uszkodzenie powierzchni dyszy.	Napraw lub wymień uszkodzoną część.
	Brak kontaktu dyszy z igłą.	Odkręć śrubę iglicy, załóż iglicę na dyszę, a następnie dokręć śrubę.
Ciecz nie jest rozpylana lub jest rozpylana Nieprawidłowo.	Zatkana dysza.	Przepłukać wewnętrzną powierzchnię dyszy rozpuszczalnikiem.
	Nieprawidłowe dokręcenie śruby iglicy.	Dokręcić śrubę iglicy.

Pro-Tech shop

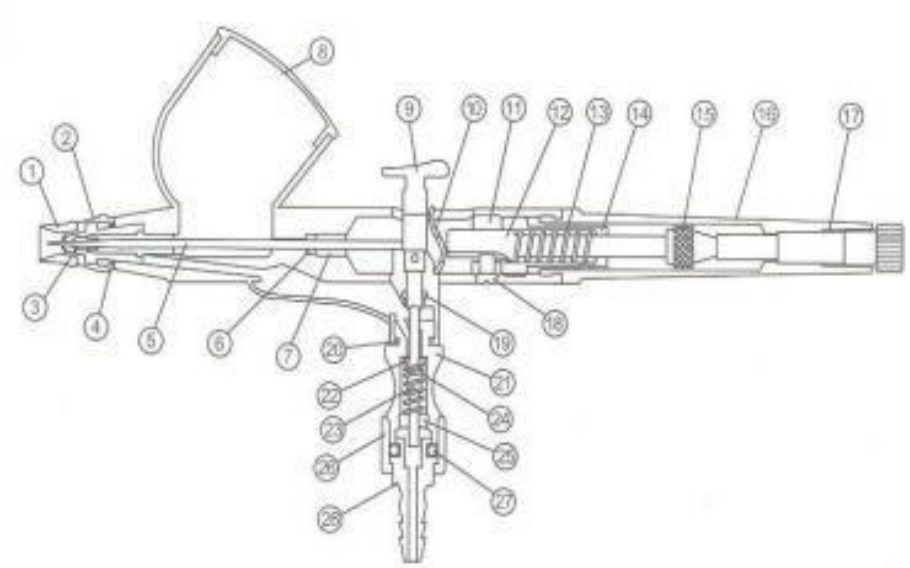

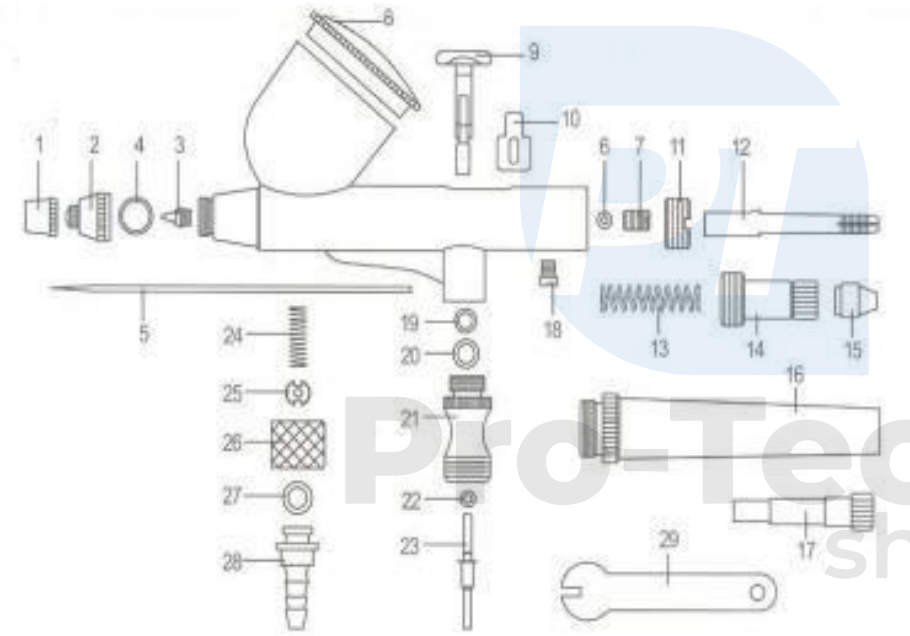

1. Osłona igły
2. Komora powietrzna
3. Odrzutowiec
4. O-ring
5. Igła
6. O-ring
7. Śruba
8. Pojemnik na farbę
9. Przycisk główny
10. Przewodnik po przyciskach głównych
11. Matka
12. Prowadnica igły
13. Sprężyna igiełkowa
14. Osłona sprężyny igłowej
15. Przybycie igły
16. Tylna pokrywa igły
17. Regulacja ilości kolorów
18. Śruba zaciskowa igły
19. O-ring
20. O-ring
21. Zawór powietrza
22. O-ring
23. Zawór iglicowy
24. Sprężyna zaworu iglicowego
25. Matka
26. Nakrętka przyłączeniowa
27. O-ring
28. Połączenie
29. Klucz

Pro-Tech shop