Napinacz pneumatyczny Profi 4800 Nm



Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji

ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje gwarancyjne.
Przechowuj dokument wraz z dowodem zakupu w suchym miejscu.

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i postępować zgodnie z jej zaleceniami w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi urządzenia.

WAŻNOŚĆ:

Po zakupie urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami dotyczącymi bezpiecznej eksploatacji urządzenia. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszłości.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Zachowaj wszystkie instrukcje

OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowa obsługa i konserwacja tego produktu może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

Przestrzegać wszystkich zasad i przepisów dotyczących użytkowania sprzętu w warsztacie lub w miejscu pracy ze sprzętem.

UWAGA	Przed każdym użyciem urządzenia należy sprawdzić przewody powietrza, urządzenie i akcesoria pod kątem uszkodzeń. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia ze względu na ryzyko odniesienia poważnych obrażeń przez użytkownika.
OSTRZEŻENIE	Podczas pracy urządzenia nie należy przekraczać znamionowego ciśnienia roboczego.
OSTRZEŻENIE	Podczas pracy z urządzeniem nie należy nosić zegarków, kolczyków ani luźnej odzieży.
OSTRZEŻENIE	Nie wolno wymieniać akcesoriów ani wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania powietrzem.
UWAGA	Stosować odpowiednią ochronę słuchu i oczu. Stosować ochronę oczu zgodną z normą ANSI Z87.1
OSTRZEŻENIE	Zużyte i uszkodzone części urządzenia należy wymienić. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Używanie innych części może być niebezpieczne.
UWAGA	Upewnij się, że ciśnienie dostarczane do urządzenia jest prawidłowe i nie przekracza 90 PSI.
OSTRZEŻENIE	Przewód powietrza należy trzymać z dala od źródeł ciepła, smarów, chemikaliów i ostrych krawędzi. Przed uruchomieniem urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy wąż powietrza nie jest uszkodzony. Upewnić się, że wąż jest prawidłowo podłączony do urządzenia. Należy używać akcesoriów przeznaczonych do użytku z tym urządzeniem.

UWAGA	Ze względu na możliwą obecność pyłu azbestowego z okładzin hamulcowych zaleca się stosowanie odpowiedniej ochrony dróg oddechowych.
OSTRZEŻENIE	Podczas pracy z urządzeniem należy utrzymywać stabilną pozycję. Nosić obuwie antypoślizgowe.
OSTRZEŻENIE	Dzieci i inne osoby powinny trzymać się z dala od obszaru roboczego urządzenia.
UWAGA	NIE używaj urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie. NIE używaj uszkodzonego lub wadliwego sprzętu. NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli użytkownik nie został przeszkolony w zakresie jego obsługi przez wykwalifikowaną osobę. NIE obsługiwać urządzenia trzymając wąż powietrza.
OSTRZEŻENIE	Gdy urządzenie nie jest używane, przewód powietrza powinien być odłączony i przechowywany w bezpiecznym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
OSTRZEŻENIE	Przed podłączeniem przewodu powietrza należy zawsze upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
OSTRZEŻENIE	Urządzenie musi być zawsze czyste i nasmarowane. Codzienne smarowanie jest niezbędne do ochrony przed korozją i możliwymi uszkodzeniami.
OSTRZEŻENIE	Nie przeciążać urządzenia. Aby uzyskać maksymalną wydajność, należy używać klucza udarowego z optymalną prędkością.
OSTRZEŻENIE	Nie należy zwiększać ciśnienia powietrza powyżej poziomu określonego przez producenta. Zbyt wysokie ciśnienie może spowodować uszkodzenie urządzenia. Przeciążenie urządzenia spowoduje nadmierne zużycie ruchomych części urządzenia i jego uszkodzenie.
OSTRZEŻENIE	W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed możliwym uszkodzeniem urządzenia lub zagrożeniem dla użytkownika, przed odłożeniem urządzenia należy zawsze poczekać, aż się ono zatrzyma.

DANE TECHNICZNE:

Rozmiar w calach 1"
Moment obrotowy maks. 4800 Nm
Maks. prędkość 3900 obr/min
Przyłącze powietrza ½"
Minimalna średnica węża 13 mm
Ciśnienie powietrza 8-10 kg/cm3

uwaga operator!

Przed użyciem należy przeczytać niniejsze informacje i przestrzegać wszystkich środków ostrożności.

UWAGA!

Przed wymianą jakichkolwiek części urządzenia należy odłączyć wąż doprowadzający powietrze od urządzenia - w przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń.

Kontrola prędkości

Do regulacji momentu obrotowego nie wolno używać klucza udarowego. Do ustawienia momentu obrotowego należy użyć klucza dynamometrycznego. Podczas odkręcania śrub należy ustawić klucz dynamometryczny na maksymalne ustawienie. Podczas dokręcania śrub należy zawsze używać klucza dynamometrycznego, aby uzyskać prawidłowy moment dokręcenia śruby.

OSTRZEŻENIE!


Podczas dokręcania należy uważać, aby nie dokręcić śruby zbyt mocno. Ustaw regulator w położeniu minimalnym, a następnie dokręć kluczem dynamometrycznym.

Konfiguracja urządzenia

Aby odkręcić śrubę, przesuń przycisk do przodu/do tyłu (na górze uchwytu) do tylnej pozycji.
Aby dokręcić śrubę, przesuń przycisk do przodu. Jeśli śruby są przykręcone w lewo, należy postępować w odwrotnej kolejności. Nie dokręcaj śruby.
1 Należy używać wyłącznie nasadek przeznaczonych do użytku z kluczami udarowymi. Załóż nasadkę na odpowiednią śrubę.
2. Podłącz klucz do węża doprowadzającego powietrze.
3. Pociągnij za spust.
4. Aby zmienić kierunek obrotów, należy nacisnąć przycisk na górze uchwytu. "R" - do tyłu, "F" - do przodu.
5. Wyreguluj przepływ powietrza za pomocą zaworu regulacji przepływu.
6. Należy upewnić się, że dostarczane powietrze jest czyste i nie przekracza 90 PSI. Zbyt wysokie ciśnienie powietrza i zanieczyszczone powietrze skrócą żywotność produktu i mogą spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia.
7. Dzieci powinny trzymać się z dala od sprzętu i obszaru roboczego. NIE używaj zwiększonej siły do odkręcenia nakrętki.
Urządzenie NIE MOŻE być pozostawione włączone przez dłuższy czas, ponieważ skróci to jego żywotność.

Pro-Tech shop

Schemat połączeń

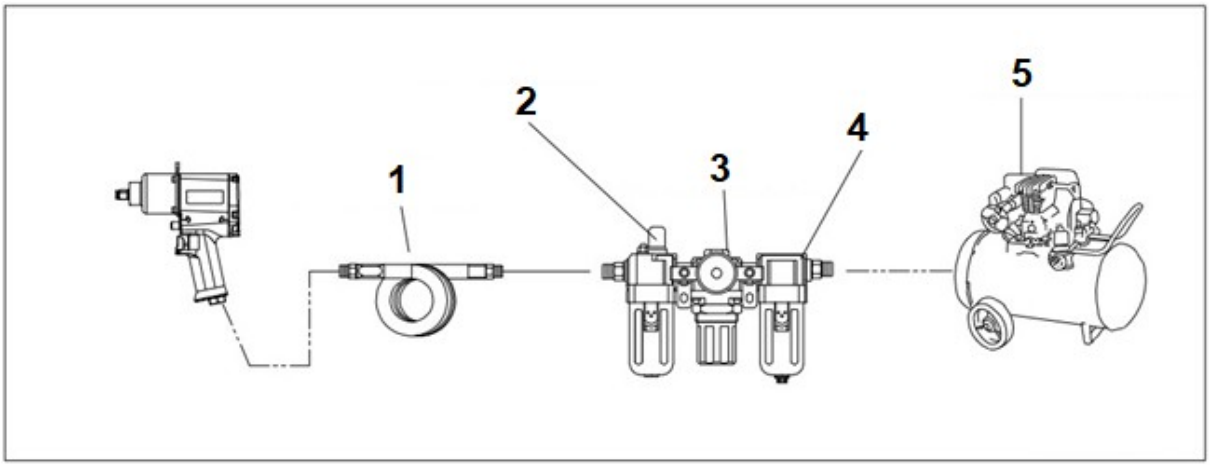

1. Wąż2 . Smarownica3 . Regulator4 . filtr5 . Sprężarka

Konserwacja

UWAGA
!
Przed wymianą osprzętu, serwisowaniem lub konserwacją należy odłączyć klucz udarowy od węża doprowadzającego powietrze. Wymieniaj lub naprawiaj uszkodzone części. Używaj wyłącznie oryginalnych części. Używanie innych części może być niebezpieczne!

Codziennie smaruj klucz udarowy, dodając kilka kropli oleju do wlotu powietrza urządzenia.
2. Po użyciu należy wyczyścić urządzenie. NIE używaj zużytych lub uszkodzonych akcesoriów.
3. Utrata zasilania lub nieprawidłowe działanie urządzenia może być spowodowane przez:
(a) nadmierna kondensacja w układzie powietrza, wilgoć lub zatkanie układu powietrza, użycie niewłaściwego rozmiaru lub typu złącza węża. Sprawdź dopływ powietrza, aby rozwiązać problem.
b) Zanieczyszczenia (gumowe lub inne) mogą również wpływać na wydajność urządzenia.
Jeśli model urządzenia jest wyposażony w filtr powietrza, należy go wyjąć i wyczyścić.

Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć dopływ powietrza i odłączyć wąż. Następnie wyczyść urządzenie i przechowuj je w bezpiecznym i suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywanie


Przed dłuższym przechowywaniem urządzenia należy je nasmarować. Nie należy smarować silnika urządzenia zbyt często. UWAGA !

Przed smarowaniem należy odłączyć wąż doprowadzający powietrze od urządzenia.

Ochrona środowiska



Produktów elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy je utylizować w wyznaczonych punktach recyklingu.
Aby uzyskać informacje na temat utylizacji urządzeń elektrycznych, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

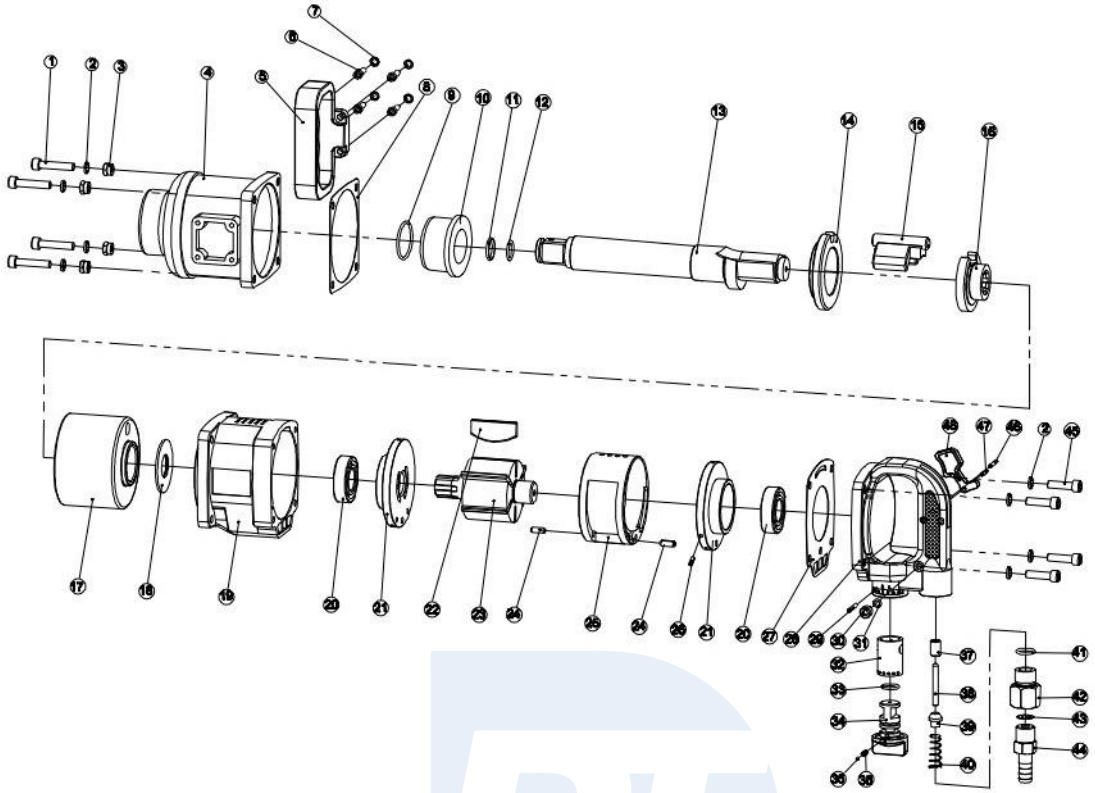

Pro-Tech
shop