Pro-Tech TOOLS

Obsługa hydraulicznego wózka mobilnego 680 kg



Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji

Uwaga!!! Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów, przedstawione rysunki i opisy mogą różnić się od zakupionych towarów i może zawierać opcjonalne lub specjalne funkcje, które nie są zawarte w wersji standardowej. Różnice te nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji odpowiadają informacjom w momencie jej drukowania i służą wyłącznie celom informacyjnym.

1. Cechy produktu

Praktyczne stojaki do przetaczania pojazdów. Przeznaczone są do przemieszczania ciężkich elementów o wadze do 680 kg. Każda rolka wyposażona jest w 4 skrętne kółka, które umożliwiają manewrowanie ładunkiem we wszystkich kierunkach. Rolki przystosowane są do pracy na idealnie płaskich, utwardzonych powierzchniach.

2. Ogólne warunki bezpieczeństwa

- Uwaga! Przed rozpoczęciem pracy należy uważnie przeczytać instrukcję .

- Przed podniesieniem ładunku należy sprawdzić, czy wciągnik nie jest w żaden sposób . Jeśli wciągnik wymaga naprawy, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

- Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe, które zapoznały się z niniejszą instrukcją i przestrzegają jej zasad.

- Podnośnik jest przeznaczony wyłącznie do przemieszczania ładunku, jego użycie do innych celów jest zabronione. Inne urządzenia zabezpieczające (np. stojaki) muszą być używane do podparcia podnoszonego obiektu przed rozpoczęciem pracy pod nim.

- Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca do bezpiecznej pracy. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.

- Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem alkoholu lub leków zmniejszających świadomość (w tym niektórych leków przeciwbólowych).

- Nie wolno pozostawiać podniesionego ładunku bez nadzoru. Dzieci i osoby nieprzeszkolone nie mogą przebywać w pobliżu podnośnika.

- Nie nosić luźnej odzieży i biżuterii. Nosić długie włosy.

- Podnośnik musi poruszać się po równej, twardej i stabilnej powierzchni.

- Nigdy nie należy przeciążać urządzenia ładunkami większymi niż wymienione w tabeli "Dane techniczne", ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie. Zabrania się podnoszenia przedmiotów o nieznanej masie i cięższych niż dopuszczalna masa podnoszenia.

3. Dane techniczne:

Udźwig: 680 kg Waga: 19,5

kg

Wymiary: 650 mm x 550 mm x 180 mm

4. Usługa

- usunąć blokadę, częściowo otworzyć zawór sterujący, wysunąć na żądaną odległość


- wsunąć rolki pod koło pojazdu

- rozpocząć pompowanie i sprawdzić, czy cylinder nie styka się z boczną powierzchnią koła

- zabezpieczyć wózek inwalidzki zawleczką

- Powtórz kroki dla pozostałego podnoszenia

- aby opuścić pojazd, należy wyjąć sworzeń blokujący, a następnie powoli zwolnić zawór i opuścić ładunek.

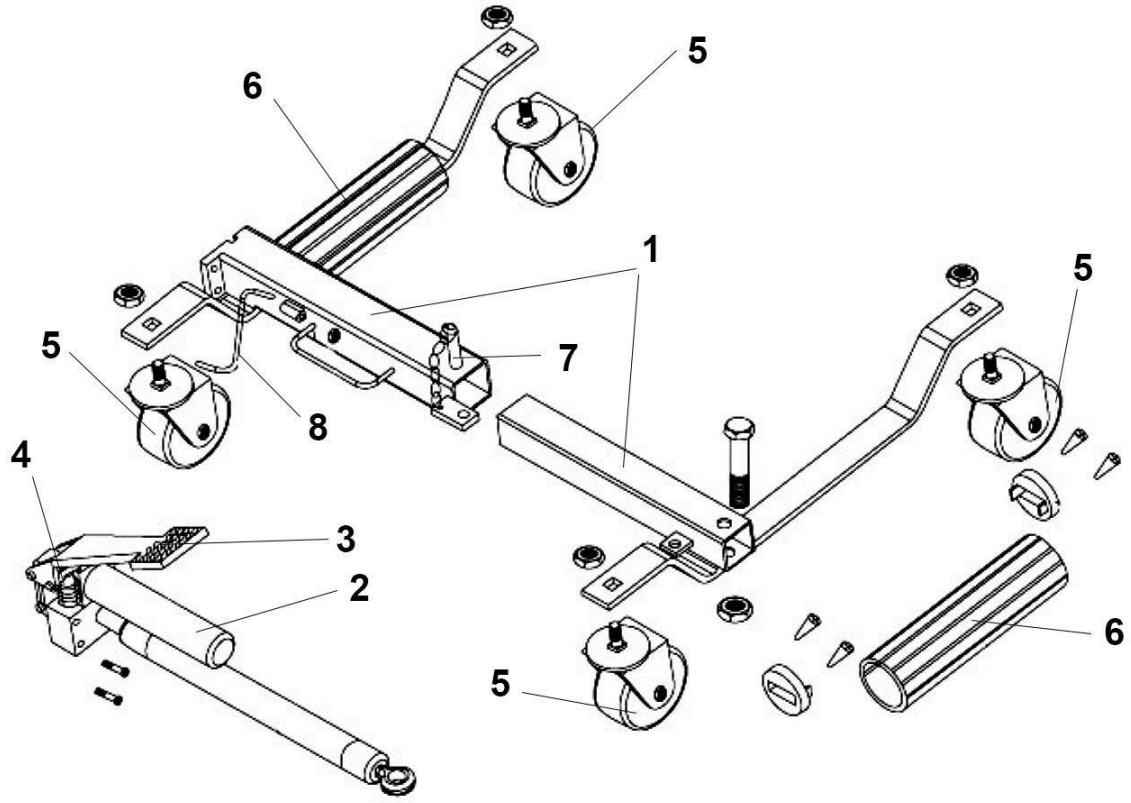

1. Wysuwana belka wózka
2. Siłownik
3. Dźwignia sterująca
4. Siłownik zaworu
5. Kółka
6. Rolki
7. Sworzeń blokujący
8. Dźwignia blokady transportowej

5. Konserwacja sprzętu

Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu. Wszystkie elementy nie pokryte lakierem zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. W celu zapewnienia płynnej pracy należy smarować przede wszystkim gwinty.