Wciągarka 12V 1820kg



Pro-Tech shop

Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji

CE

Drogi użytkowniku!

Stałeś się właścicielem wyciągarki Mar-Pol. Wyciągarka ta charakteryzuje się maksymalnym bezpieczeństwem i łatwą obsługą. Jest to niezawodne i wydajne urządzenie z
Szybka instalacja i gotowość do użycia.

Mimo prostej obsługi, jego działanie musi być zgodne z wymaganiami zawartymi w niniejszej instrukcji i przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi na terytorium, na którym jest używany.

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi! Nie demontuj urządzenia. Demontaż może spowodować uszkodzenie urządzenia i narazić osobę obsługującą na niebezpieczeństwo.

Przestrzeganie poniższych zaleceń umożliwi bezpieczne i długotrwałe korzystanie z naszego sprzętu.

PO PRZECZYTANIU I ZROZUMIENIU NINIEJSZEJ INSTRUKCJI NALEŻY NAUCZYĆ SIĘ OBSŁUGI WCIĄGARKI.

Po zamontowaniu wyciągarki wykonaj kilka ćwiczeń, aby nauczyć się obsługi sprzętu, zanim faktycznie będziesz musiał go użyć.

Nie pomagaj sobie podczas holowania pojazdu (przy użyciu układu napędowego). Połączenie pracy wciągarki i napędu pojazdu może spowodować przeciążenie wciągarki i liny.

UTRZYMYWAĆ PUSTĄ STREFĘ WOKÓŁ LINY. Nie zezwalaj innym osobom na przebywanie w pobliżu wciągarki, gdy jest ona używana. NALEŻY ZAWSZE STAĆ W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI OD LINY, HAKA I WCIĄGARKI. V
W PRZYPADKU USZKODZENIA JAKIEGOKOLWIEK ELEMENTU, DOBRZE JEST ZNAJDOWAĆ SIĘ POZA JEGO ZASIĘGIEM. PRZEPROWADZAĆ CZĘSTE KONTROLE LINY, HAKA I SAMEJ WCIĄGARKI.

W przypadku dotykania liny należy nosić grube skórzane rękawice. NIE POZWÓL, ABY LINA ŚLIZGAŁA SIĘ W DŁONIACH, NAWET JEŚLI NOSISZ RĘKAWICE.

NIE CHWYTAJ HAKA PALCEM, PONIEWAŻ MOŻESZ ZRANIĆ SIĘ LUB STRACIĆ PALEC, JEŚLI ZAKLINUJE SIĘ ON W HAKU. NIGDY NIE TRZYMAJ ANI NIE PROWADŹ LINY RĘKAMI - ZAWSZE UŻYWAJ UCHWYTU LINOWEGO.


Nigdy nie należy zaczepiać haka bezpośrednio o linę, ponieważ może to spowodować jej zniszczenie. Zaleca się
połączenie paska z oczkiem o odpowiedniej wytrzymałości, do którego można przymocować haczyk.

Montaż wyciągarki

Podczas montażu upewnij się, że pod podstawą znajdują się podkładki regulacyjne.


Zamontuj wciągarkę do wspornika pojazdu, aby upewnić się, że działające na nią siły nie spowodują jej oderwania.

OSTRZEŻENIE: Podczas podłączania akumulatora należy zachować szczególną ostrożność! Akumulator może wytwarzać łatwopalne gazy! Iskry powstające podczas podłączania mogą spowodować ich zapłon!

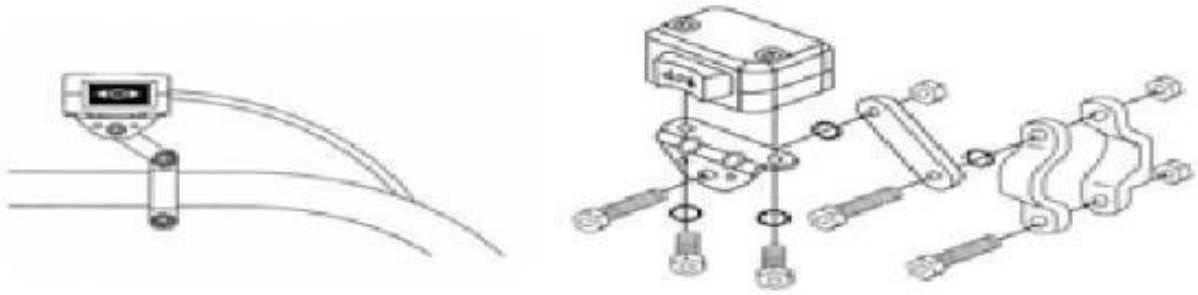

Schemat połączeń

WAŻNE: Upewnij się, że bezpiecznik został zainstalowany. Brak bezpiecznika może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Wciągarka nie będzie również chroniona przed przeciążeniem lub spaleniem.

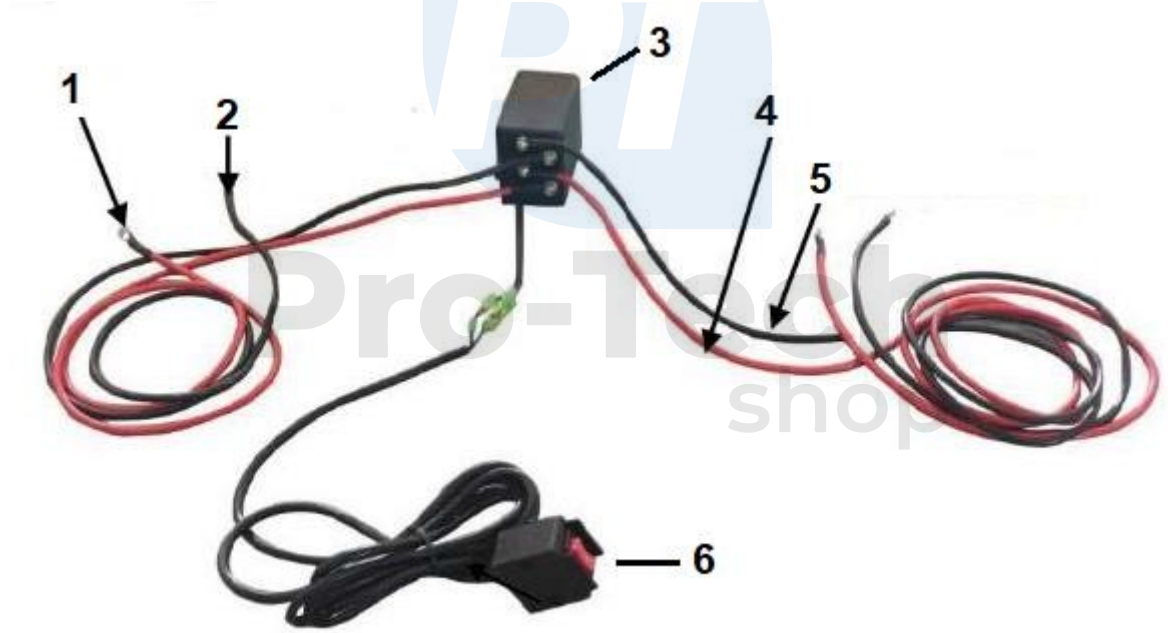

1. Podłącz do bębna "+"

2. Podłącz do bębna " - "

3. Skrzynka kontrolna

4. Czerwony do plusa akumulatora

5. Czarny do minusa baterii

6. Przewodowy pilot zdalnego sterowania

Obsługa wciągarki

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Niezastosowanie się do poniższych ostrzeżeń oraz ingerencja w konstrukcję urządzenia zwalnia producenta z odpowiedzialności za szkody na osobach spowodowane jego pracą, zwierząt i mienia lub samego sprzętu i unieważnia prawa gwarancyjne.

a) Użytkownik nie może przekroczyć maksymalnych parametrów, dla których urządzenie zostało wyprodukowane.

b) Przed włączeniem upewnij się, że przewód zasilający i inne elementy urządzenia są w dobrym stanie.

c) Linę należy zawsze nawijać od spodu bębna wciągarki.

d) Nie należy obciążać urządzenia obciążeniem zbliżonym do maksymalnego przez dłuższy czas.

e) Nie pozostawiaj włączonej wciągarki, jeśli silnik zatrzymał się z powodu przeciążenia. Jeśli silnik zatrzyma się, należy natychmiast wyłączyć zasilanie.

f) Silnik pojazdu powinien być włączony podczas pracy wyciągarki, aby zmniejszyć pobór prądu z akumulatora oraz zwiększyć siłę i prędkość wyciągarki.

g) W przypadku obciążeń większych niż 2/3 maksymalnego obciążenia zaleca się użycie koła pasowego w celu zwolnienia liny. Zmniejsza to efektywne obciążenie wciągarki i naprężenie liny o około 50%.

h) Przeprowadzać częste kontrole liny i wciągarki, postrzępioną linę z wystającymi włóknami należy niezwłocznie wymienić na linę o takich samych parametrach z danymi w tabeli. Dla Podczas dotykania liny należy nosić grube, skórzane rękawice i nie pozwalać, aby lina ślizgała się po dłoniach.

i) Regularnie sprawdzaj mocowanie wciągarki, aby upewnić się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone.

j) Nie używaj wciągarki, jeśli na bębnie pozostało mniej niż 5 zwojów liny, ponieważ mocowanie liny może nie wytrzymać obciążenia.

k) Nigdy nie mocuj haka do liny, ponieważ niszczy to linę. Użyj specjalnego paska, zaleca się połączenie paska z pętlą o odpowiedniej wytrzymałości, do której można przymocować hak.

l) Umieść ciężki koc lub kurtkę na linie wokół haka. W przypadku uszkodzenia liny materiał działa jak amortyzator, tłumiąc impuls uderzenia liny. Podnieś maskę pojazdu dla dodatkowej ochrony.

m) Wciągarki należy używać tylko wtedy, gdy ma się niezakłócony widok na całe pole widzenia od haka do pojazdu.

n) Akcesoria takie jak klamry, koła pasowe, taśmy powinny być starannie dobrane do obciążenia rozciągającego danej wciągarki i powinny być regularnie sprawdzane. Nawet niewielkie uszkodzenia mogą zmniejszyć ich wytrzymałość.

o) Nigdy nie dokręcaj nadmiernie dźwigni zwalniającej linę, gdy lina jest napięta.

p) Nie używaj wciągarki pod wodą. Nigdy nie dopuszczaj do zalania wciągarki wodą.

Pro-Tech shop

q) Nie dopuszczaj do drgania liny.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie dotykaj liny gołymi rękami, używaj grubych skórzanych rękawic. Do napinania liny należy używać uchwytu. Nie wolno dopuścić, aby lina naciągnęła się na ręce.

Rozwijanie liny


1. Zwalnianie sprzęgła

Aby zwolnić linę, należy pociągnąć za cięgno, a następnie obrócić je tak, aby nie powróciło do swojej pozycji.


Blokowanie sprzęgła odbywa się w odwrotnej kolejności.

OSTRZEŻENIE: Jeśli sprzęgło jest poluzowane, nigdy nie zwalniaj wciągarki! Spowoduje to uszkodzenie przekładni napędowej.

WAŻNE: Po zablokowaniu sprzęgła pociągnij za linkę, aż usłyszysz charakterystyczne "kliknięcie". Pomoże to utrzymać biegi w dobrym stanie i zapobiegnie szarpaniu.

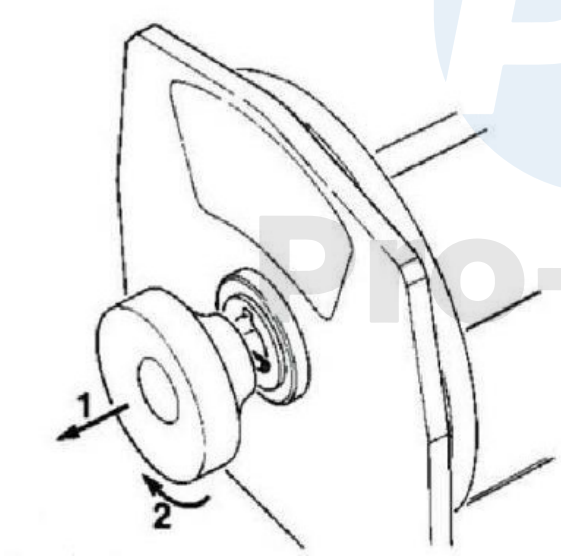


Luźne sprzęgło

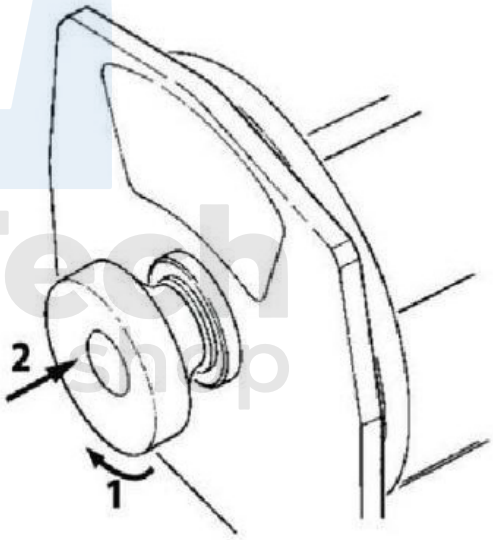


Zablokowane sprzęgło

2. Nigdy nie używaj rąk do rozwijania liny! Powoduje to niebezpieczeństwo.

Do tego celu służy uchwyt.

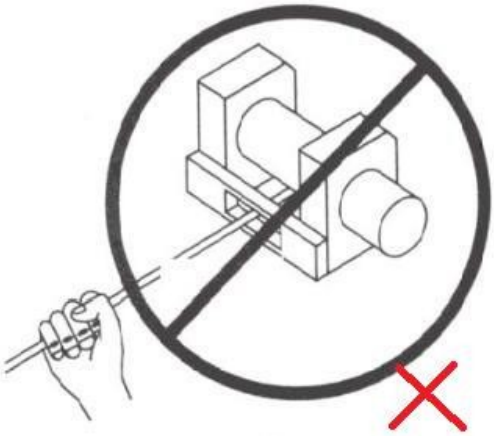


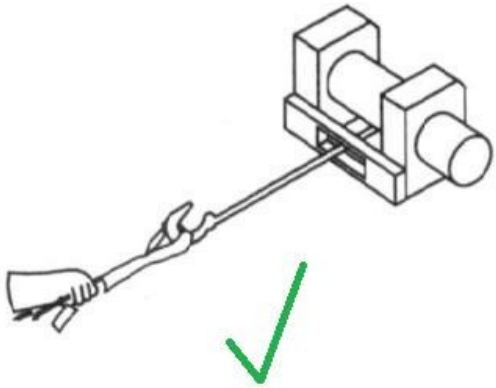

3. Mocowanie liny

a) Nie należy wybierać drzew do mocowania, ponieważ mogą one być uszkodzone i nie wytrzymać zastosowanego obciążenia, co może doprowadzić do przewrócenia się drzewa na pojazd holowniczy. W razie potrzeby należy użyć szerokiego pasa. Upewnij się również, że wybrane drzewo może wytrzymać co najmniej dwukrotność zastosowanego obciążenia.

b) Nigdy nie zaczepiaj haka bezpośrednio o linę, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

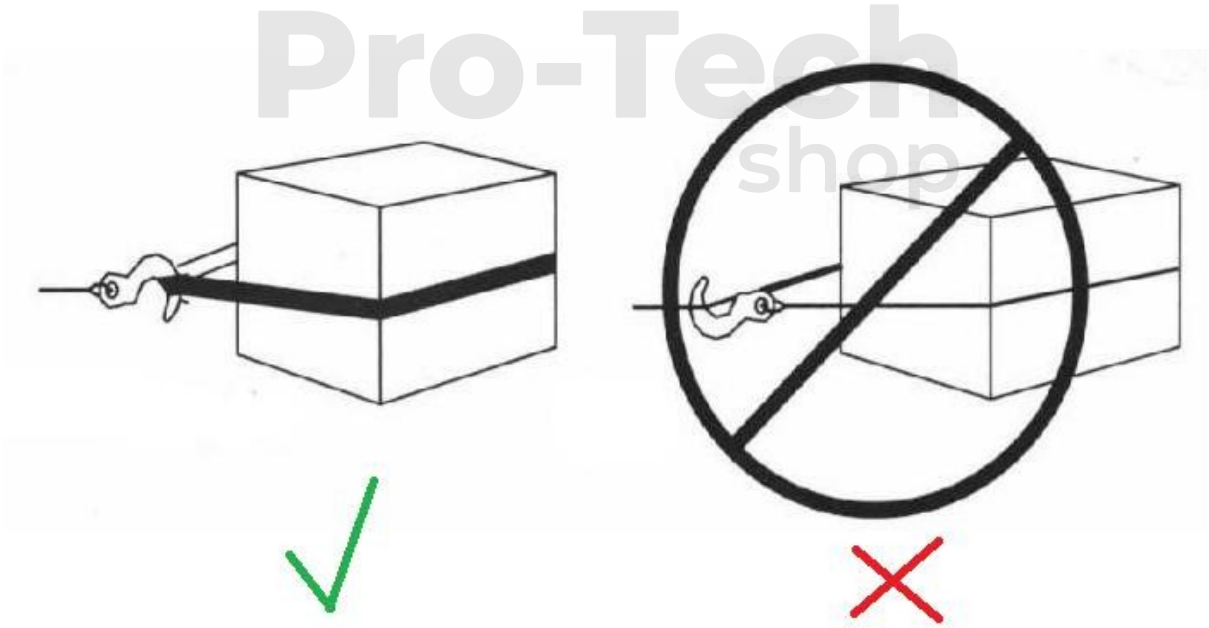

4. Praca z wciągarką


Naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania, aby uruchomić wciągarkę.

Zgodnie z kierunkiem strzałek na pilocie zdalnego sterowania, wciągarka rozpocznie nawijanie lub rozwijanie liny.


WAŻNE: Przed naciśnięciem przycisku upewnij się, że sprzęgło jest całkowicie zablokowane (strona 4).

UWAGA: Zalecamy przećwiczenie obsługi wciągarki przed jej faktycznym użyciem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zaleca się zarzucenie koca lub innego materiału na linę wciągarki podczas jej pracy. Jeśli lina pęknie, pomoże to zmniejszyć siłę nagromadzoną w linie.

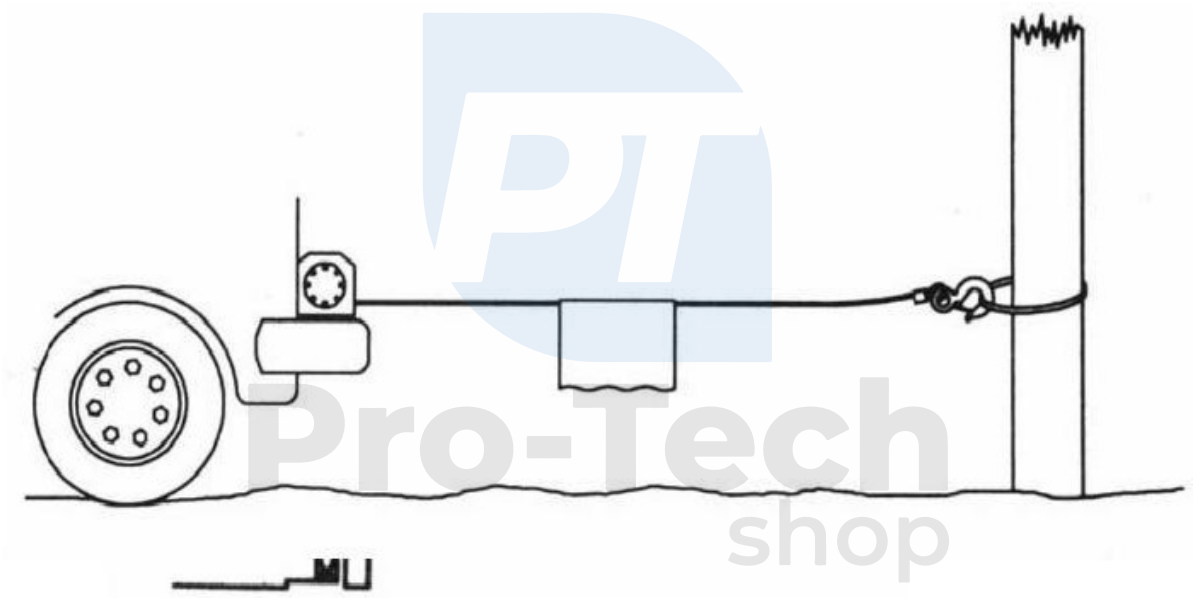

Podczas holowania pojazdu staraj się pracować pod dużym kątem.

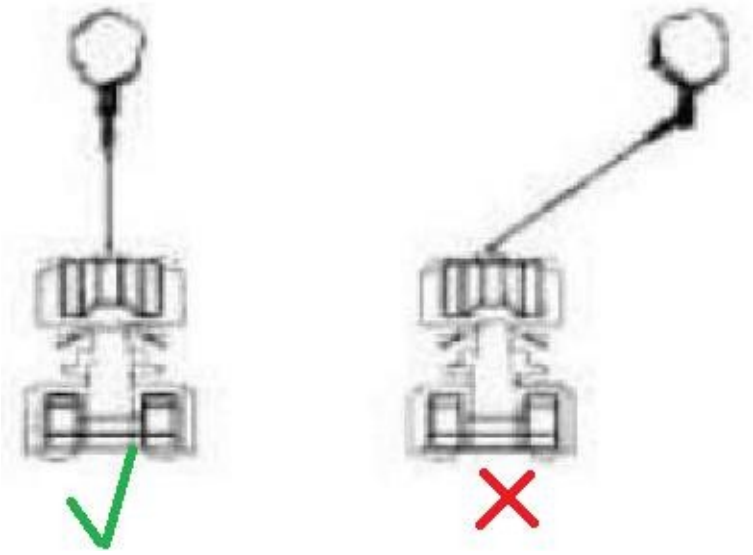


Należy pamiętać, że lina musi być nawinięta na bęben prosto, aby jej nie splątać, co mogłoby spowodować jej uszkodzenie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nie zbliżaj rąk ani innych części ciała do bębna wciągarki podczas jej obsługi! Istnieje duże ryzyko wciągnięcia rąk.

5. Praca z kołem pasowym (akcesorium opcjonalne)

Zamontowanie koła pasowego zwiększy siłę wciągarki, ale zmniejszy prędkość nawijania. Należy je zamontować zgodnie z poniższym rysunkiem.

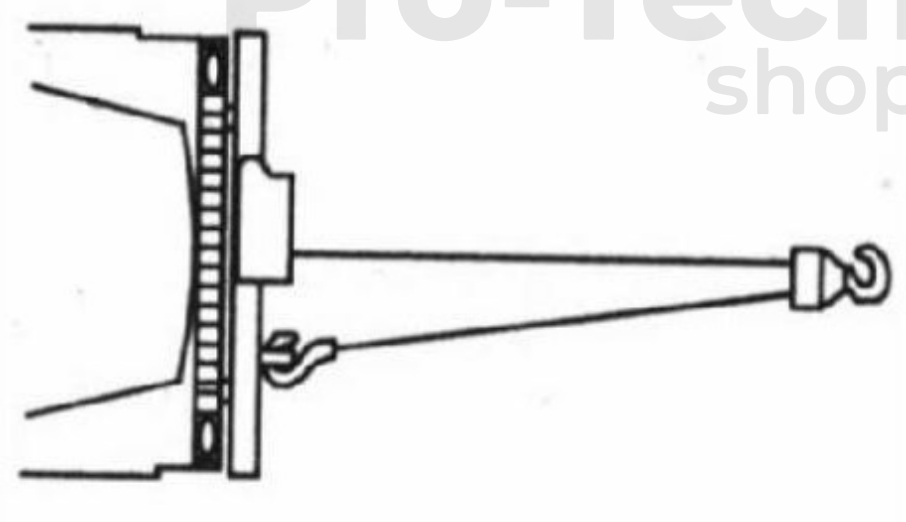

6. Konstrukcja wciągarki


PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja: **M80801,**
M80800

Maksymalne obciążenie rozciągające:	4000 funtów/jedna lina (1814 kg)
Silnik: magnes stały, 0,8 kW/1,1 KM 12V	
Przełożenie:	128:1
Typ przekładni:	3-biegowa planetarna
Sprzęgło:	aktywowane krzywką
	rubość liny /
	długość:,4mm / 15 m
	(stalowa) 6 mm / 13 m
	(syntetyczna)
Bęben (średnica x szerokość): 1,77"	średnica x 3,19" (45 mm średnica x 81 mm)
Wymiary całkowite:	13,6" x 4,6" x 4,8" (345 mm x 118 mm x 121 mm)
Waga:	netto/brutto: 25 kg/27 kg

Pro-Tech shop

HARMONOGRAM

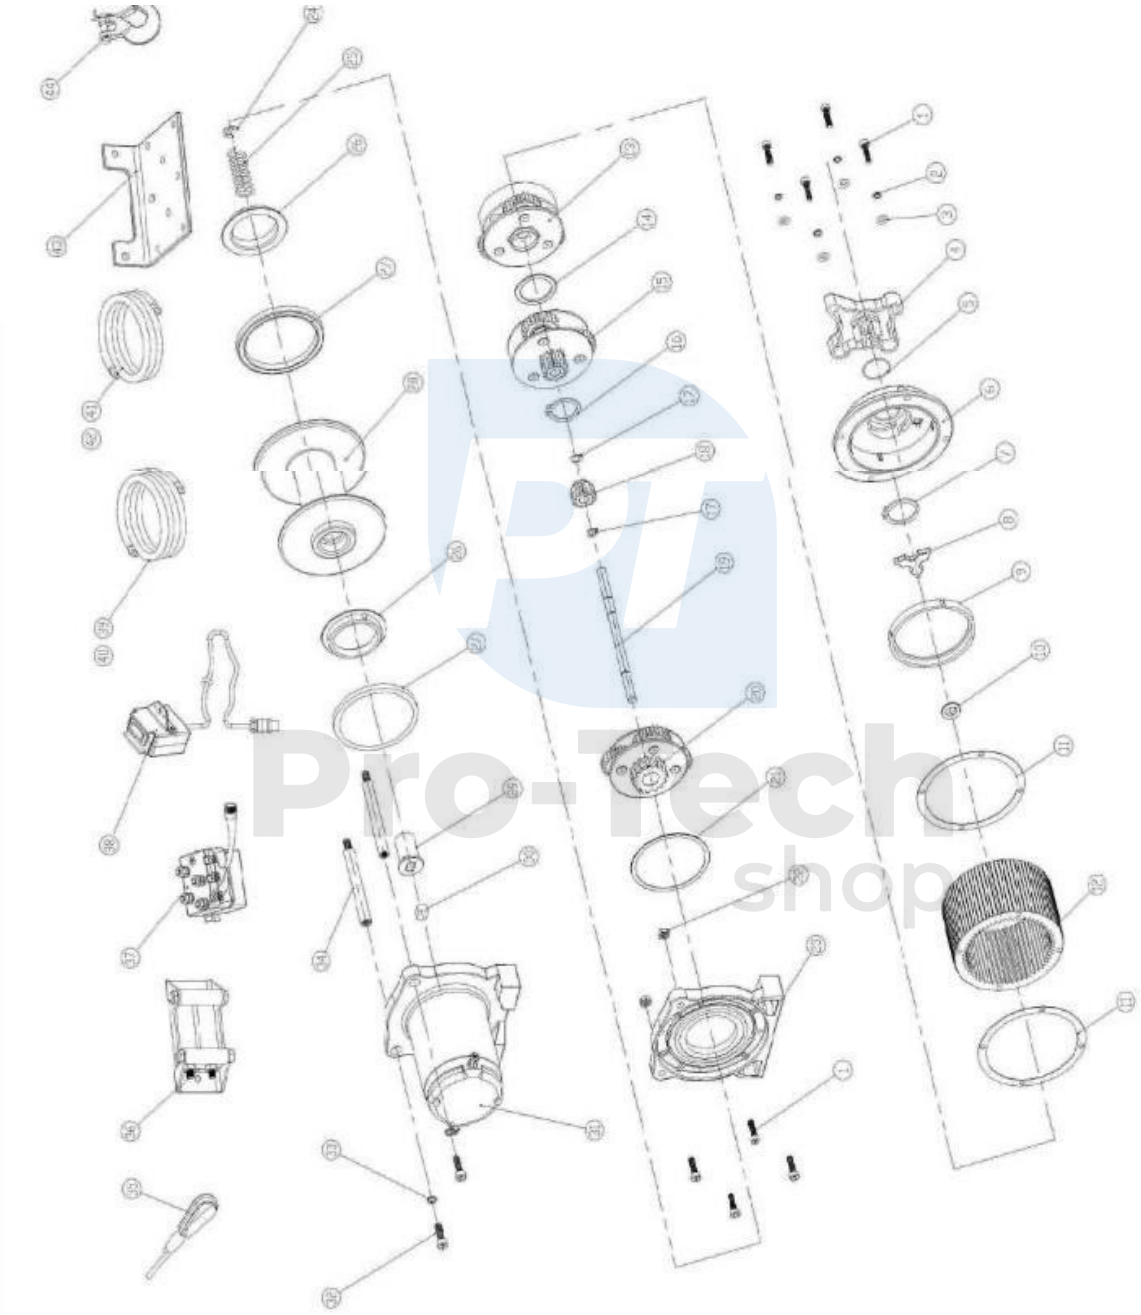

Pro-Tech shop

Warunki gwarancji

Zgodnie z ustawą nr 136/2002 Dz.U. zakupiony przez użytkownika produkt jest objęty gwarancją przez okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. W przypadku zakupu towarów wykorzystywanych w handlu lub działalności gospodarczej okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Gwarancja jest udzielana tylko wtedy, gdy produkty są używane zgodnie z instrukcją obsługi i sposobem użytkowania.

Wszystkie części podlegające naturalnemu zużyciu, przeciążeniu, użytkowaniu produktu do celów innych niż te, do których jest przeznaczony, oraz wady transportowe są wyłączone z gwarancji,
lub niewłaściwej (nieprofesjonalnej) obsługi. Niewłaściwa obsługa to przykład nieprzestrzegania instrukcji obsługi i ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących pracy z produktem. Podobnie oceniana jest próba nieprofesjonalnej naprawy wykraczającej poza zalecaną konserwację.

Gwarancja dotyczy wyłącznie wad spowodowanych wadami materiałowymi, produkcyjnymi, montażowymi lub technologicznymi.

Prawo do skorzystania z gwarancji wygasa:

1) produkt nie był używany zgodnie z instrukcją obsługi

2) jakakolwiek ingerencja w konstrukcję urządzenia bez uprzedniej pisemnej zgody firmy KAXL s.r.o.

3) produkt był używany w innych warunkach lub do innych celów niż te, do których jest przeznaczony

4) część produktu została zastąpiona częścią nieoryginalną

5) uszkodzenie produktu lub nadmierne zużycie jest spowodowane nieodpowiednią konserwacją

6) uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi czynnikami mechanicznymi, termicznymi lub chemicznymi

7) wady zostały spowodowane niewłaściwym przechowywaniem lub obsługą produktu

8) produkt był używany (dla danego typu produktu) w środowisku agresywnym, np. zapylonym, wilgotnym

9) produkt był używany w warunkach przekraczających dopuszczalne obciążenie

Gwarancja nie obejmuje elementów, co do których można oczekiwać, że ulegną zużyciu w związku z ich normalnym funkcjonowaniem (np. zużycie węgli, świec zapłonowych itp.).

Do obsługi produktów należy używać wyłącznie zalecanych akcesoriów i oryginalnych części zamiennych.

Reklamacje należy składać niezwłocznie po wykryciu usterki u sprzedawcy, który sprzedał produkt i zapytać o opcje naprawy w autoryzowanym serwisie. Jeśli
jeśli zgłoszona wada jest objęta gwarancją, użytkownik zostanie obciążony fakturą za pracę i koszty związane z inspekcją oraz montażem i demontażem podzespołów.

Przy zgłaszaniu roszczeń należy przedłożyć prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną lub inny

dowód zakupu z datą sprzedaży.

Pro-Tech shop

Przekazać produkt do naprawy w stanie czystym, odpowiednio wyczyszczony, wolny od kurzu lub brudu. Wraz z produktem należy przesłać oryginalne akcesoria w celu dokładnego zdiagnozowania usterki.

W przypadku wysyłki za pośrednictwem usługi transportowej należy wylać z produktu niespalone paliwo i olej. Produkt należy odpowiednio zapakować, najlepiej w oryginalne opakowanie, aby go nie uszkodzić. Uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim opakowaniem nie mogą być uznane za wadę gwarancyjną!

W silnikach należy stosować wyłącznie paliwa i oleje o odpowiedniej klasyfikacji lub paliwa i oleje zalecane przez markowego dealera. Uszkodzenia spowodowane użyciem nieodpowiednich paliw i olejów nie będą objęte gwarancją.

Pro-Tech shop