
Pro-Tech TOOLS

Mocowanie, belka zawieszenia silnika 500 kg

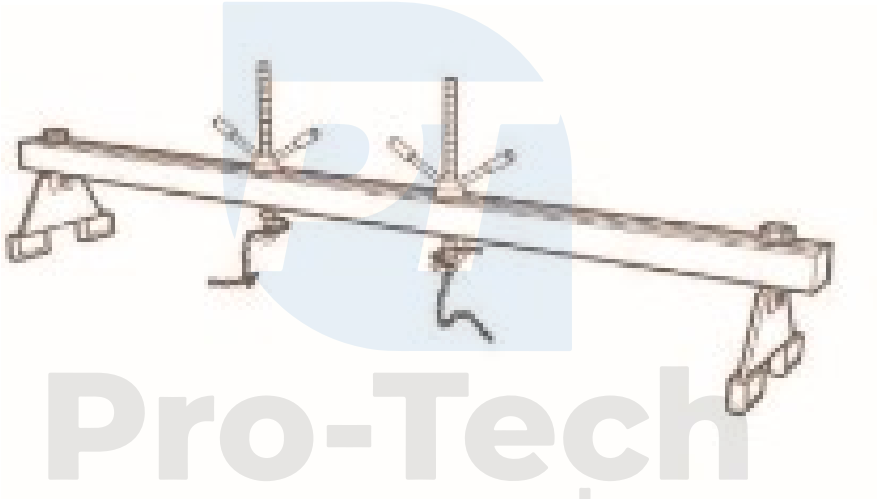

Pro-Tech shop

Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji

CE

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ze względu na ciągłe doskonalenie, rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od produktu opisanego w niniejszej instrukcji.

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia.

Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi

Należy zachować niniejszą instrukcję, ponieważ zawiera ona ważne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące instalacji, obsługi, kontroli i konserwacji.

Niniejszą instrukcję i dowód zakupu należy przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Instrukcja , etykiety i wszelkie inne informacje dostarczone wraz z produktem;

• OSTRZEŻENIA O NIEBEZPIECZEŃSTWIE służą do ostrzegania o ryzyku obrażeń . Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa, aby zapobiec obrażeniom, a nawet śmierci.

• NIEBEZPIECZEŃSTWO odnosi się do niebezpiecznej sytuacji, , jeśli się jej nie , spowoduje śmierć poważne obrażenia.

• OSTRZEŻENIE wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację która, jeśli się jej nie , może prowadzić do śmierci poważnych obrażeń.

• OSTRZEŻENIE wraz z symbolem OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuacjęktóra, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

• UWAGA zawiera informacje niezwiązane z obrażeniami .

• OSTRZEŻENIE bez symbolu NIEBEZPIECZEŃSTWO zawiera informacje, które nie są związane z obrażeniami .

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Należy przeczytać wszystkie instrukcje.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować porażenie , pożar lub poważne obrażenia . Termin "narzędzie" we wszystkich poniższych ostrzeżeniach odnosi się do wiązki silnika.

1. Bezpieczeństwo w miejscu pracy

a. Obszar roboczy ze sprzętem musi być czysty i dobrze oświetlony. Bałagan w miejscu pracy i brak mogą powodować wypadki.

b. Dzieci i inne osoby należy trzymać z dala od urządzenia. Chwila nieuwagi może spowodować utratę kontroli.

2. Bezpieczeństwo osobiste

a. Podczas pracy z wiązką silnika należy zachować czujność, uważać na to, co się robi i kierować się zdrowym . Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi narzędzia może poważnymi obrażeniami ciała.

b. Podczas korzystania z narzędzia należy nosić odpowiednią odzież i sprzęt ochronny.

- Kask ochronny

- Ochrona słuchu

- Okulary ochronne lub maska ochronna

- Grube rękawice robocze

- Buty robocze z antypoślizgową podeszwą

c. Nie . Należy zawsze utrzymywać równowagę. Pozwala to na lepszą kontrolę nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.

d. Nosić odpowiednią odzież. Nie nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice należy trzymać z dala od ruchomych części. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą wplątać się w ruchome części.

3. Użytkowanie i konserwacja narzędzia

a. Nie przeciążać narzędzia. Nie podnosić ładunków ważących więcej niż około 450 kg. Należy używać narzędzi odpowiednich do danego zastosowania. Podpora silnika spełni swoje zadanie i będzie bezpieczna, jeśli obciążenie będzie zgodne z jej udźwigiem.

b. Nieużywane narzędzia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i osób, które nie zapoznały się z narzędziem lub instrukcją obsługi. Narzędzia są niebezpieczne w rękach niedoświadczonych użytkowników.

c. Sprawdź narzędzie pod kątem nieprawidłowych ustawień, uszkodzonych lub zablokowanych części ruchomych lub innych warunków, które mogą wpływać na prawidłowe działanie narzędzia. Uszkodzone narzędzie należy naprawić przed użyciem. Wiele wypadków spowodowanych jest niewłaściwą konserwacją.

d. Wiązki silnikowej należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją i w sposób określony dla danego typu urządzenia, biorąc pod uwagę warunki pracy i wykonywane . Używanie narzędzia do prac, do których nie jest ono , może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

SPECJALNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Zachowaj etykiety i oznaczenia na narzędziu.

2. Ten produkt nie jest zabawką. Powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.

3. Mocowania silnika należy używać wyłącznie do krótkotrwałego podnoszenia. Mocowanie silnika nie jest przeznaczone do długotrwałego podnoszenia.

4. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego limitu wagi wynoszącego 500 kg.

5. Nigdy nie uruchamiaj silnikaon na wsporniku. Nie wolno wykonywać żadnych czynności, które mogłyby spowodować ześlizgnięcie się silnika. Jakikolwiek ruch silnika stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i może jego upadek oraz poważne obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.

6. Nigdy nie pracuj pod silnikiem, który jest podtrzymywany tylko przez wspornik silnika.

7. Należy pamiętać o obciążeniu dynamicznym! Nagłe kołysanie lub upuszczenie ładunku może spowodować krótkotrwały wzrost ciężaru ładunku i uszkodzenie narzędzia.

8. Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku mogą nie obejmować wszystkich możliwych okoliczności i sytuacji, które mogą wystąpić. Operatorzy muszą być świadomi, że zdrowy rozsądek i ostrożność są czynnikami, które
nie może być wbudowany w ten produkt, ale musi być dostarczony przez operatora.

UJAWNIENIE

Po rozpakowaniu należy upewnić się, że wszystkie części znajdują się w zestawie i nie są uszkodzone. Jeśli , należy jak najszybciej skontaktować się z producentem lub dystrybutorem.

INSTRUKCJE INSTALACJI

Przed instalacją i użytkowaniem produktu należy zapoznać się z Ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa znajdującymi się na początku niniejszej instrukcji, w tym ze wszystkimi informacjami.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat części wymienionych na kolejnych stronach, należy zapoznać się ze schematem instalacji na końcu niniejszej instrukcji.

SERWIS

Mocowanie silnika jest przeznaczone wyłącznie do podparcia silnika w celu umożliwienia dostępu do części lub mechanizmów znajdujących się pod silnikiem, do których dostęp jest normalnie ograniczony.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed instalacją i użytkowaniem produktu należy zapoznać się z Ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa znajdującymi się na początku niniejszej instrukcji, w tym ze wszystkimi informacjami.

OGÓLNE WYTYCZNE

1. Zapoznaj się z instrukcjami podnoszenia silnika i określ odpowiednie miejsca, w których będzie on podnoszony.

2. Nigdy nie próbuj podnosić pracującego lub gorącego silnika. Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy odczekać, aż silnik ostygnie.

3. Zaparkuj samochód na płaskiej powierzchni i zaciągnij hamulec postojowy. Następnie sprawdź koła.

4. Poluzować śruby skrzydełkowe (G) i rozłożyć dwa uchwyty (A). Następnie umieść wsporniki, do których przymocowano gumowe podkładki, na krawędziach przylegających do pokrywy komory silnika i dokręć śrubę skrzydełkową. Teraz wyśrodkuj mocowanie silnika nad silnikiem.

5. Przymocuj łańcuchy (I) do silnika w odpowiednich punktach podparcia. Następnie bezpiecznie przymocuj łańcuchy do kołnierzy na dolnych końcach śrub wspornika (K).

6. Przekręć uchwyty (J) , aż łańcuchy zostaną napięte, a silnik bezpiecznie zablokowany.

7. Zwolnić wspornik silnika. Obróć uchwyty (J) o ¼ obrotu w prawo, aż cały ciężar silnika spocznie na łańcuchach. Dodatkowo poluzuj/odłącz mocowanie silnika.

8. Nigdy nie należy pracować przy silniku, gdy jest on podwieszony TYLKO na belce wsporczej silnika. Przenoszenie silnika zawieszonego wyłącznie na wsporniku silnika może spowodować upadek lub przesunięcie narzędzia, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

9. Aby uniknąć wypadków, należy uruchomić silnik i podłączyć go ponownie po zakończeniu pracy. Uchwyt silnika nie jest przeznaczony do długotrwałego podnoszenia. Narzędzia należy czyścić i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SERWIS TECHNICZNY

1. Uszkodzone narzędzia mogą spowodować poważne obrażenia ciała. Nie używaj uszkodzonych . Jeśli wystąpią nietypowe hałasy lub wibracje, przed ponownym użyciem urządzenia należy je naprawić.

2. Przed każdym użyciem: Sprawdź ogólny stan narzędzia. Upewnij się, że narzędzie nie ma poluzowanych śrub, niewspółosiowości lub ruchomych części. Sprawdź narzędzie pod kątem pęknięć lub uszkodzeń części lub innych warunków, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczne działanie.

3. Po zakończeniu pracy: wyczyść zewnętrzną powierzchnię narzędzia czystą i wilgotną szmatką.

PRZECZYTAJ PONIŻSZE INFORMACJE


Producent lub dystrybutor dostarczył listę części i schemat montażu w niniejszej instrukcji wyłącznie w celach informacyjnych. Ani producent, ani dystrybutor nie oświadczają ani nie gwarantują w jakiejkolwiek formie, że nabywca jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek napraw lub wymiany jakichkolwiek jego części. W rzeczywistości producent lub dystrybutor wyraźnie stwierdza, że wszelkie naprawy i wymiany części powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i licencjonowanych techników, a nie przez nabywcę. Nabywca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność wynikające z wszelkich napraw oryginalnego produktu i wymiany części, lub wynikające z
od instalacji lub wymiany części przez Kupującego.

INSTALACJA


1. Za pomocą dostarczonych nakrętek (B) i śrub (D) przymocuj blokady wsporników (C) do wsporników (A) po obu stronach mocowania silnika. Dokręć je mocno.

2. Przymocuj oba wsporniki (A) do belki (E) za pomocą śrub motylkowych (G) i małych podkładek (F). Mocno dokręć śruby (G).

3. Umieść śruby wspornika (K) w górnej części . Następnie dodaj duże podkładki (I) i przykręć oba uchwyty (J) do śrub wspornika (K).

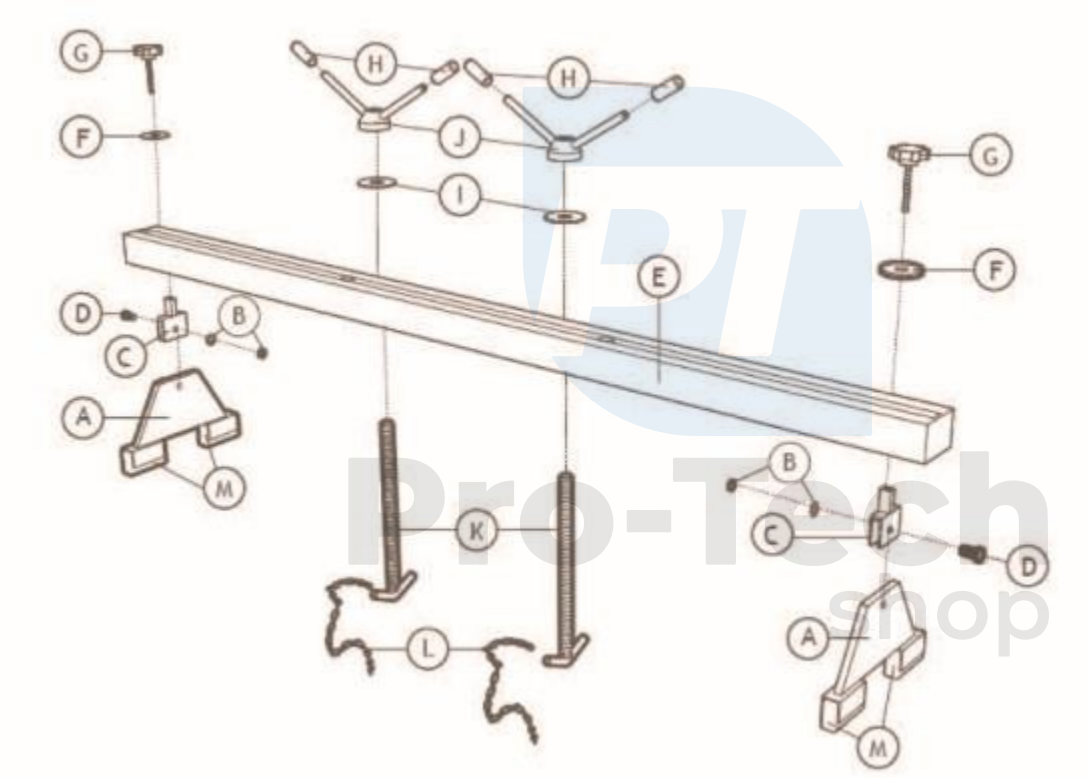

Pro-Tech shop

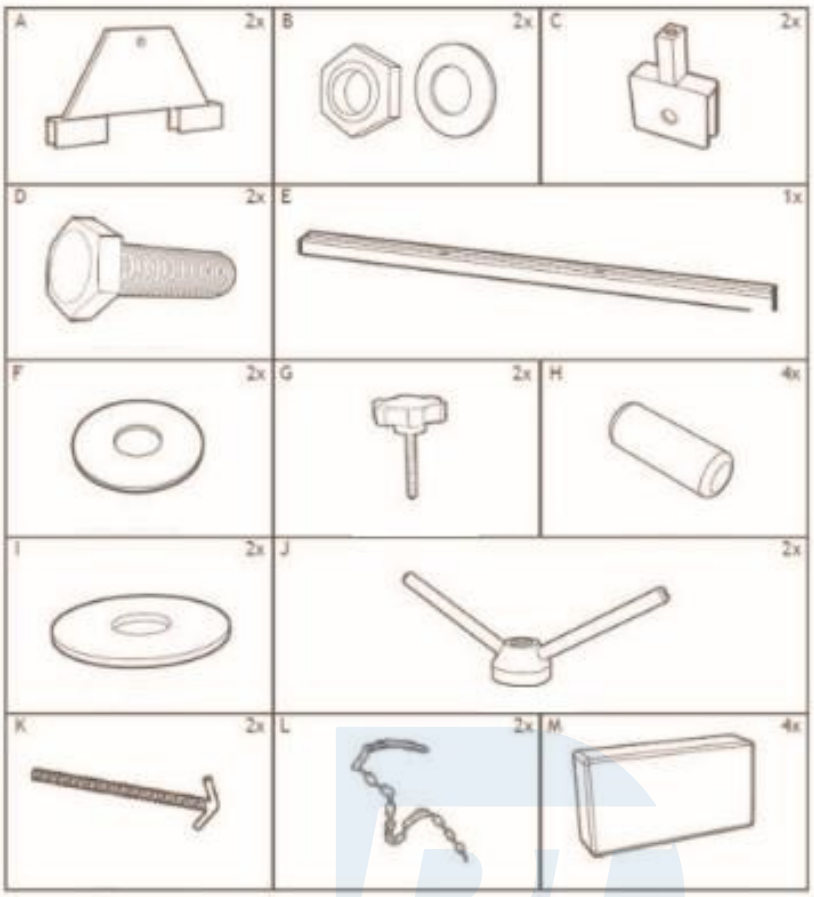

Dane techniczne

Udźwig: 0,5 t

Całkowita długość: 150

Długość : 100 cm

Długość kotwicy: 34 cm

Pro-Tech shop