
Pro-Tech TOOLS

Wieszak do poziomowania silnika 750 kg

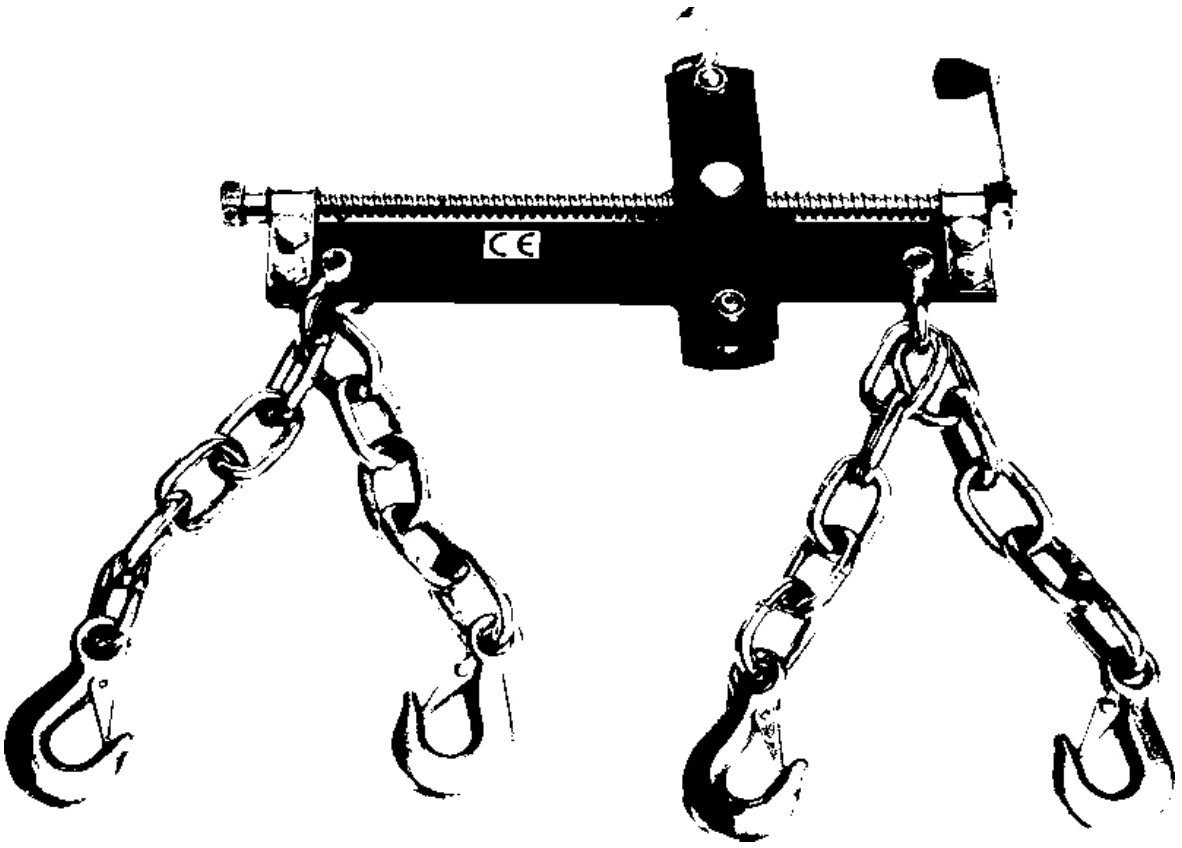

Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem!

1. Niniejszą instrukcję należy zachować na przyszłość.

2. Wymień etykiety ostrzegawcze, które są nieczytelne lub odpadły.

Przegląd

1. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy nie brakuje żadnych części, czy nie są one zużyte lub uszkodzone w sposób zakłócający prawidłowe działanie produktu.

2. Jeśli produkt został przeciążony lub poddany silnym wstrząsom, przed dalszym użyciem musi zostać sprawdzony przez autoryzowanego technika serwisowego.

3. Nigdy nie używaj produktu, który jest uszkodzony, zużyty lub nie działa . Produkt należy oddać do autoryzowanego centrum serwisowego w celu sprawdzenia i ewentualnej naprawy.

4. Produkt powinien być corocznie sprawdzany przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

5. Należy używać wyłącznie części zalecanych przez .

UWAGA!

1. Maksymalne dopuszczalne obciążenie jest podane na tabliczce znamionowej produktu.

2. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia śrubowe produktu, urządzenia nawijającego i jego elementów mocujących są prawidłowo dokręcone.

3. Nigdy nie chodź ani nie stawaj pod wiszącym ładunkiem.

4. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

5. Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

WAŻNE!

1. Nigdy nie przekraczać maksymalnego udźwigu produktu.

2. Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo.

3. Nigdy nie używaj produktu, jeśli którykolwiek z łańcuchów jest skręcony, wygięty, uszkodzony lub zniszczony.

4. Nigdy nie należy podnosić ładunku, który nie obciąża równomiernie wszystkich łańcuchów podnoszących.

5. Miej oko na obciążenie i urządzenie nawijające.

6. Nigdy nie próbuj podnosić ludzi lub zwierząt za pomocą tego produktu.

7. Nigdy nie podnoś ładunków nad ludźmi lub zwierzętami.

8. Nie pozostawiaj zawieszonych ładunków bez nadzoru.

9. się, że koło pasowe nie uderza w żadne przeszkody.

10. Podczas spawania należy upewnić się, że przez łańcuchy nie przepływa prąd wsteczny.

11. Nigdy nie dopuszczać do kontaktu łańcuchów z elektrodami przewodzącymi prąd elektryczny.

12. Nie próbuj wydłużać ani naprawiać łańcuchów.

WAŻNE!

Niezastosowanie się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Nigdy nie używaj wciągarki z napędem silnikowym z wciągarką o udźwigu mniejszym niż podany na tabliczce znamionowej produktu.

Przed każdym użyciem

1. Przeczytaj instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zapoznaj się z ustawieniami produktu i jego użytkowaniem.
2. Upewnij się, że ładunek jest stabilny i odpowiednio zabezpieczony.
3. Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze utrzymywać stabilną pozycję, aby uniknąć utraty równowagi.
4. Upewnij się, że ładunek porusza się swobodnie i nie uderza o żadne przeszkody.
5. Ostrożnie napnij łańcuchy i sprawdź, czy ładunek jest równomiernie rozłożony. Podnieś ładunek o kilka centymetrów i sprawdź, czy jest zabezpieczony przed podniesieniem go wyżej.
6. Nie pozwól, aby ładunek się kołysał.
7. Osoby postronne powinny zachować bezpieczną odległość od wiszących ładunków.
8. Ostrzegaj przechodniów o przemieszczającym się ładunku.
9. Nie narażać łańcuchów podnoszących na działanie wilgoci i brudu.
10. Regularnie sprawdzaj sprzęt i wymieniaj uszkodzone lub zniszczone części.
11. Rejestrowanie przeprowadzonej konserwacji

Jak używać


1. Zdemontować wszystkie wsporniki mocujące silnik i skrzynię biegów w pojeździe.
2. Podłącz koło pasowe do wciągarki nad silnikiem. Przymocuj bloczek do ładunku, który ma zostać przeniesiony.
3. Podnieś urządzenie o kilka centymetrów i sprawdź, czy obciążenie jest równomiernie rozłożone.
4. Obróć korbę śruby sprzęgającej, aby przesunąć zaczep na belce wciągarki.
5. Ostrożnie podnieś silnik i skrzynię biegów.
6. Obróć uchwyt w jedną lub drugą , aby przechylić ładunek w celu łatwego usunięcia.
7. Powtórz powyższe kroki w odwrotnej kolejności, aby umieścić silnik i skrzynię biegów z powrotem .
8. Przed podniesieniem należy zawsze sprawdzić, czy wszystkie połączenia są bezpieczne i prawidłowo dokręcone.

Dane techniczne:

Udźwig: 750 kg

Szerokość zawiasu: 40 cm

Waga: 6 kg

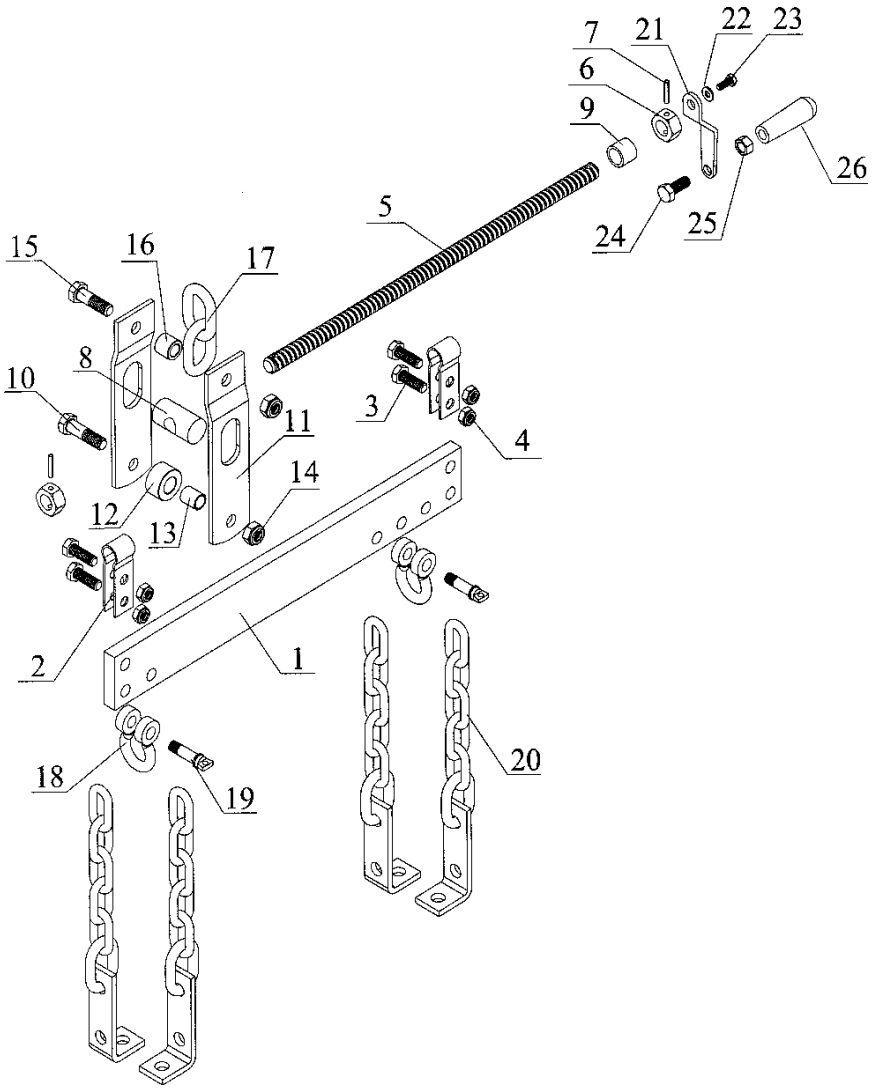

1 Poprzeczka	14 Nakrętka nylonowa M12
2 Zawias sprężynowy	15 Śruba M12x40
3 Śruby M10x30	16 Rozperka
4 Nakrętka nylonowa M10	17 Łańcuch
5 Pręt gwintowany	18 Wiązanie
6 Matka	19 Wiązanie
7 Pin pin	20 Instalacja łańcucha
8 Nakrętka regulacyjna	21 Kierownica
9 Rozperka	22 Podkładki płaskie Ø6
10 Śruba M12x45	23 Śruba M6x16
11 Płyta wisząca	24 Śruba M10x25
12 Tuleja zewnętrzna	25 Nakrętka sześciokątna M10
13 Rękaw wewnętrzny	26 Uchwyt