Pro-Tech TOOLS

Uniwersalne mocowanie silnika 350 kg, 450 kg, 560 kg



Pro-Tech shop

Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją

Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszystkich zagrożeń, które mogą wystąpić podczas obsługi urządzenia.

OSTRZEŻENIE!!!

Pierwsze uruchomienie tego urządzenia jest krokiem prawnym w rozumieniu niniejszej instrukcji, w którym użytkownik dobrowolnie i bez przymusu potwierdza, że uważnie przeczytał niniejszą instrukcję, zrozumiał jej znaczenie i zapoznał się ze wszystkimi jej konsekwencjami.

Drogi kliencie!

Dziękujemy za zakup naszego produktu i życzymy zadowolenia z jego użytkowania. Sprzęt ten charakteryzuje się maksymalnym bezpieczeństwem i łatwą obsługą. Jest to niezawodne i wydajne urządzenie o szybkiej gotowości do pracy. Choć jego obsługa jest prosta, musi być zgodna z wymaganiami zawartymi w niniejszej instrukcji oraz przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi na terytorium, na którym jest używane.

OSTRZEŻENIE: NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK, ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA.

Nie przekraczać maksymalnego obciążenia. (900 kg)

Zbuduj stojak na twardej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma obciążenie.

Nie przesuwaj stojaka po nierównym podłożu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie niektórych

części. Upewnij się, że ładunek jest zamocowany na środku płyty montażowej.

Nigdy nie pracuj przy włączonym silniku.

Nie należy gwałtownie opuszczać ładunku, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Przed użyciem należy wszystkie mocowania. Należy używać wyłącznie oryginalnych części.

KONTROLA

● Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę urządzenia.

● Zabrania się używania uszkodzonych podstawek.

● Jeśli stojak zostanie załadowany niewłaściwym ładunkiem, należy natychmiast wezwać wykwalifikowaną osobę.

● Zaleca się przeprowadzanie corocznego przeglądu stojaka, a uszkodzone części należy wymieniać na części zalecane przez producenta.

MONTAŻ

OSTRZEŻENIE! Podczas montażu urządzenia śruby i nakrętki należy dokręcać ręcznie. Po zmontowaniu urządzenia śruby i nakrętki muszą być całkowicie dokręcone.

1. Przymocuj dwa 3-calowe koła obrotowe (#25) i jedno 3,5-calowe koło obrotowe (#14) do ramy podstawy (#17) za pomocą śrub.
(#15) i podkładki (#22).

2. Zamontuj nogi (#20) do ramy podstawy (#17) za pomocą kołków blokujących (#18) i zawleczek (#19).

3. Przymocuj główny słupek (nr 8) do belki poprzecznej między otwartymi kanałami za pomocą śrub (nr 13), nakrętek (nr 4) i podkładek (nr 4).


4. Przymocuj górne części wsporników (#12) do głównego słupka za pomocą śrub (#13), nakrętek (#11) i podkładek (#10), a następnie przymocuj końce wsporników do podstawy za pomocą śrub (#13), nakrętek (#4) i podkładek (#3).

5. Zamontuj płytę montażową silnika (#5) w rurze na górze głównego słupka. Obracaj, aż płyta zablokuje się na swoim miejscu.

6. Przeciągnij zaczep (#6) przez otwór w rurce płyty obrotowej na górze głównego słupka.

7. Przymocuj zapadki (#1) do płyty obrotowej (#2) za pomocą śrub (#13), nakrętek (#4) i podkładek (#3).

8. Aby podnieść podpory poziome, należy wyjąć sworznie stabilizujące znajdujące się przy kołach środkowych. Ustaw podpory pionowo i ponownie włóż sworznie stabilizujące.

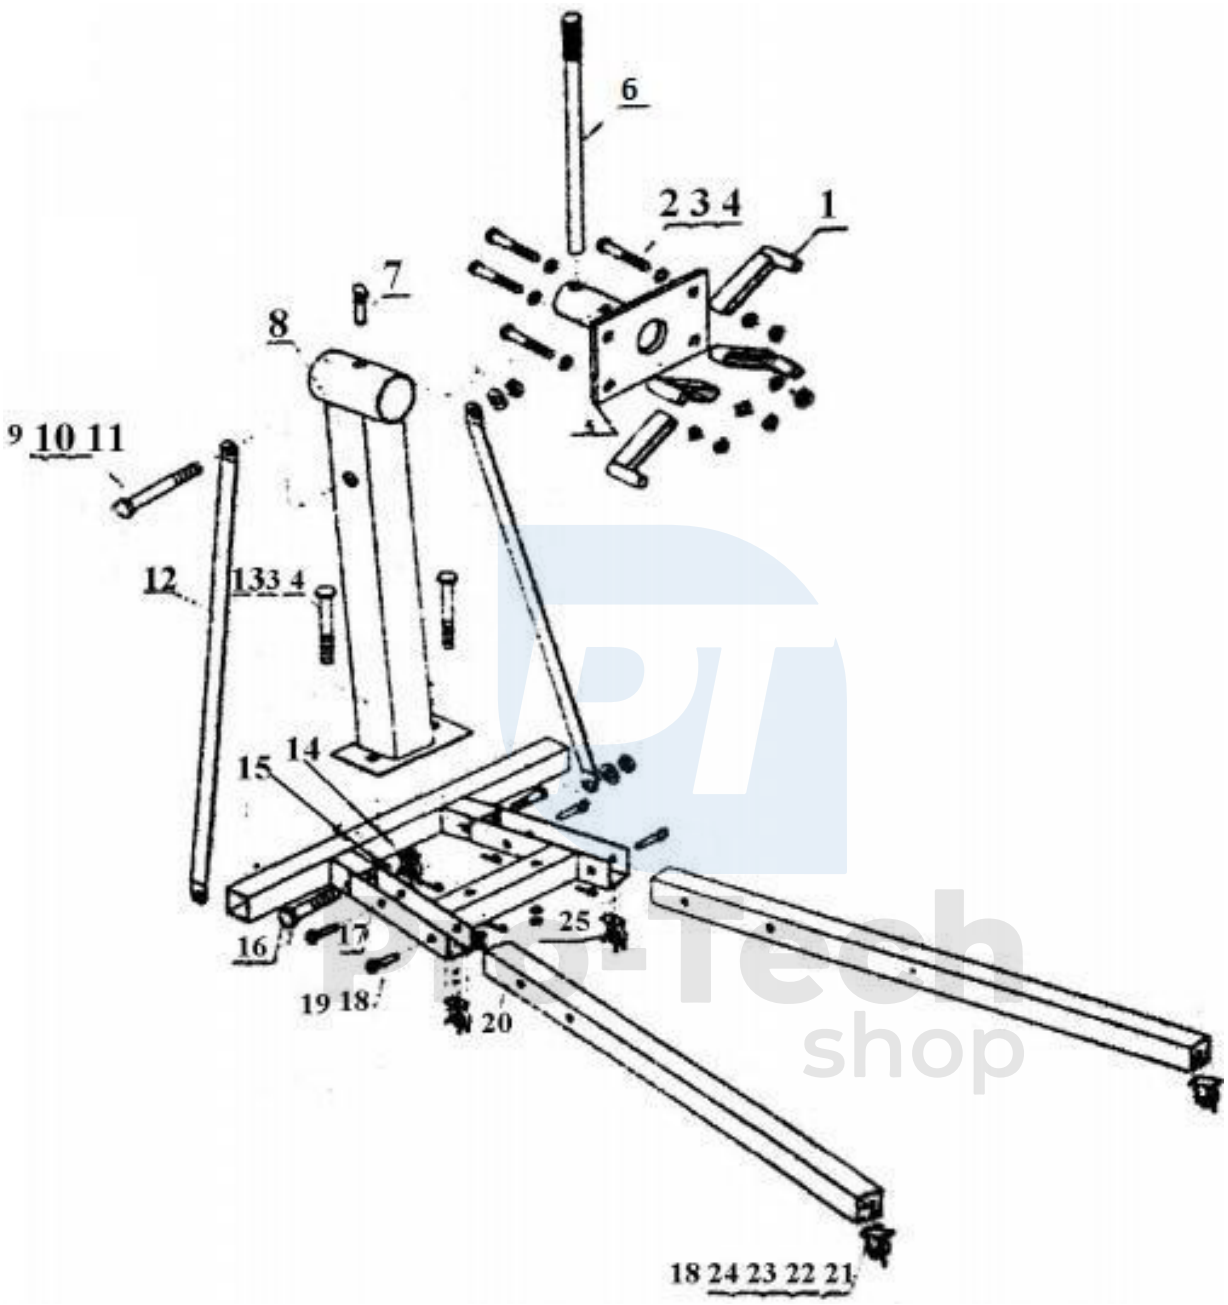

Parametry techniczne

Model	**HM1701**	**HM1702**	**HM1703**
Nośność	350 kg	450 kg	560 kg
Waga	18 kg	21 kg	27 kg