Pro-Tech TOOLS

Podnośnik silnika i skrzyni biegów 500 kg



Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji





Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję . Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszystkich zagrożeń, które mogą wystąpić podczas pracy urządzenia.

OSTRZEŻENIE !!!

Pierwsze uruchomienie tego urządzenia jest krokiem prawnym w rozumieniu niniejszej instrukcji, w którym użytkownik dobrowolnie i bez przymusu potwierdza, że uważnie przeczytał niniejszą instrukcję, zrozumiał jej znaczenie i zapoznał się ze wszystkimi jej konsekwencjami.

Hydrauliczny podnośnik do skrzyń biegów jest bardzo przydatnym urządzeniem do demontażu i montażu skrzyń biegów pojazdów, a także elementów zawieszenia, amortyzatorów, tłumików, silentbloków silnika itp.

Oznaczenie

Wciągnik jest przeznaczony do podnoszenia i nie może być używany do innych celów. Przed użyciem należy sprawdzić ciężar podnoszonego ładunku, który nie może przekraczać maksymalnego udźwigu wciągnika. Wciągnik musi być umieszczony w środku ciężkości podnoszonego przedmiotu i ustawiony na twardej i równej powierzchni. Zabezpieczyć podnoszony ładunek przed przesunięciem, np. zaciągnąć hamulec ręczny w samochodzie i podeprzeć koła.

Zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem wciągnika należy sprawdzić, czy nadaje się on do użytku. Napraw lub wymień uszkodzone części. Upewnij się, że używasz tylko oryginalnych części lub ich dokładnych odpowiedników.

- Umieść podnośnik na płaskiej i twardej powierzchni, najlepiej betonowej.

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i upewnij się, że jest dobrze oświetlone.

- Przed użyciem należy upewnić się, że waga i wymiary przekładni nie przekraczają udźwigu wciągnika.

- Przed użyciem należy upewnić się, że wysokość podnośnika jest ustawiona na prawidłowym poziomie.

- Na miejscu nie powinien przebywać nikt poza osobą obsługującą podnośnik.

- Przed przeniesieniem lub transportem podnośnika z ładunkiem lub bez, upewnij się, że siodełko jest całkowicie opuszczone, czyste, suche i wolne od śladów oleju.

- się, że podłoże jest stabilne. Ponadto należy nosić obuwie antypoślizgowe.

- Podczas pracy z podnośnikiem zabrania się noszenia krawatów, zegarków, pierścionków i innej biżuterii.

- **OSTRZEŻENIE! PRZED PODNIESIENIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ŁADUNEK JEST USTAWIONY PROSTO I WYŚRODKOWANY NA SIODEŁKU ORAZ DOBRZE ZABEZPIECZONY.**

- Prędkość opuszczania ładunku różni się w zależności od jego wagi i wymiarów.

- Jeśli podczas pracy słychać jakiekolwiek "dziwne" dźwięki, należy natychmiast zaprzestać korzystania z wciągnika.

- NIE używaj wciągnika, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona.

- NIE używaj wciągnika, jeśli ładunek jest cięższy niż udźwig wciągnika.

- NIE WOLNO podnosić ani opuszczać podnośnika, gdy znajduje się on pod skrzynią biegów.

- NIE używaj wciągnika z ładunkiem lub bez niego oraz z podniesionym siodełkiem.

- NIE WOLNO narażać podnośnika na działanie deszczu lub wilgoci.

- NIE używaj wciągnika, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych substancji.

- NIE WOLNO używać podnośnika jako narzędzia do podnoszenia i podpierania lub narzędzia do podpierania ładunku.

- NIE WOLNO używać podnośnika do celów innych niż demontaż, transport lub montaż skrzyni biegów.

- NIE WOLNO modyfikować podnośnika w żaden sposób. Wszelkie modyfikacje podnośnika dokonane przez użytkownika unieważniają gwarancję!

- NIE regulować zaworu nadmiarowego.

- NIE usuwaj żadnych naklejek z gniazda. Jeśli etykiety są nieczytelne, wymień je na nowe.

Instalacja

Rozpakuj produkt i , czy jest kompletny. Jeśli jakiekolwiek części są uszkodzone lub ich brakuje, należy skontaktować się z dostawcą.

1. Zamontuj koła.
2. Przykręć nogi do podstawy podnośnika i sprawdź, czy pozycja podnośnika jest stabilna i wypoziomowana, a następnie dokręć śruby na nogach podnośnika.
3. Umieść siodełko na słupku.

Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE! PRZED UŻYCIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE WAGA I WYMIARY ŁADUNKU NIE PRZEKRACZAJĄ UDŹWIGU WCIĄGNIKA.

1. POZYCJONOWANIE PODNOŚNIKA POD ŁADUNKIEM

- się, że pojazd, z którego ma zostać wymontowana skrzynia biegów, jest prawidłowo ustawiony, podniesiony i zabezpieczony.
- Upewnij sięże pod pojazdem lub w jego pobliżu nie znajdują się żadne osoby.
- Upewnij się, że siodełko znajduje się w najniższej . Za pomocą uchwytu przesuń podnośnik i umieść go centralnie pod skrzynią biegów.
- Podnieś siodełko, naciskając pedał nożny.
- Gdy siodełko znajduje się tuż pod biegów, ustaw je tak, aby środek ciężkości skrzyni biegów i siodełka znajdowały się w jednej linii.

2. OBNIŻANIE OBCIĄŻENIA

- Uwaga: Przed podniesieniem, opuszczeniem, transportem upewnij się, że ładunek jest stabilny, wyśrodkowany na siodełku i przymocowany do niego.
- Powoli przekręć zawór w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i lekko opuść siodełko do minimalnej wysokości przed transportem.

- UWAGA: Prędkość opuszczania jest kontrolowana przez zawór bezpieczeństwa - im szybciej zawór jest odkręcany, szybciej wciągnik się obniża.

3. TRANSPORT TOWARÓW

- Przed transportem ładunku upewnij się, że siodełko jest całkowicie opuszczone, a ładunek zabezpieczony.
- Ładunek należy transportować na płaskiej i twardej powierzchni, najlepiej betonowej.
- Podczas transportu należy uważnie obserwować ładunek.
- Podczas podnoszenia ładunku należy upewnić , że nikt nie zbliża się do wciągnika.

4. PONOWNY MONTAŻ SKRZYNI BIEGÓW

Aby przetransportować ładunek, należy umieścić go z powrotem pod pojazdem i podnieść, wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.


Konserwacja

- Gdy podnośnik nie jest używany, siodełko musi znajdować się w najniższej .
- Wyczyść podnośnik, usuń wszelkie plamy smaru. Nasmaruj wszystkie ruchome części olejem.
- Cylinder jest zaplombowany i nie ma do niego dostępu. W celu naprawy lub wymiany cylindra należy skontaktować się z działem serwisu.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić wciągnik pod kątem uszkodzonych części.
- Okresowo sprawdzaj tłok i tłoczysko pompy pod kątem rdzy.

Pro-Tech shop

- Wyczyść zewnętrzne części czystą szmatką zwilżoną olejem.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Podnośnik nie podnosi się	1. Brak oleju hydraulicznego, uszkodzony zawór ssący lub ciśnieniowy. 2. Zawór spustowy jest otwarty.	1. Kontakt z serwisem. 2. Zamknij zawór spustowy.
Podnośnik unosi się tylko do połowy	Za mało lub za dużo oleju hydraulicznego.	Sprawdź olej. Skontaktuj się z serwisem.
Podniesiony ładunek nie utrzymuje się	Uszkodzone zawory obudowa.	Kontakt z serwisem.
Podnośnik źle się podnosi	Uszkodzona obudowa sworznia tłokowego / tłoczysko /.	Kontakt z serwisem.

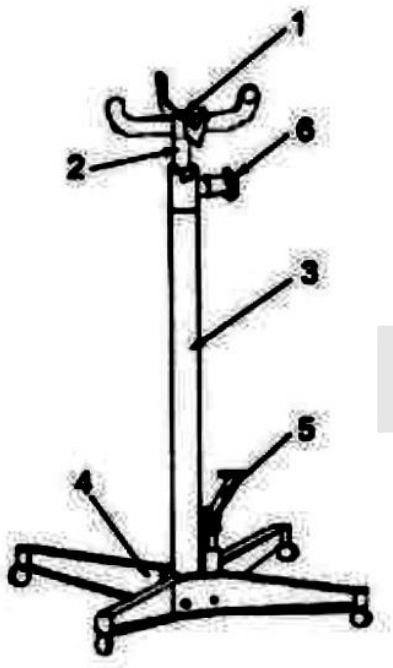

1. **Siodło**
2. **Tłok**
3. **Siłownik hydrauliczny**
4. **Stojak z kółkami**
5. **Pedał pompy**
6. **Zawór spustowy**

Dane techniczne:

Udźwig: 500 kg
Minimalna wysokość: 1050 mm Maksymalna wysokość: 1820 mm Wysokość podnoszenia: 770 mm
Przesuw z czterema metalowymi kołami Waga: 30 kg