
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

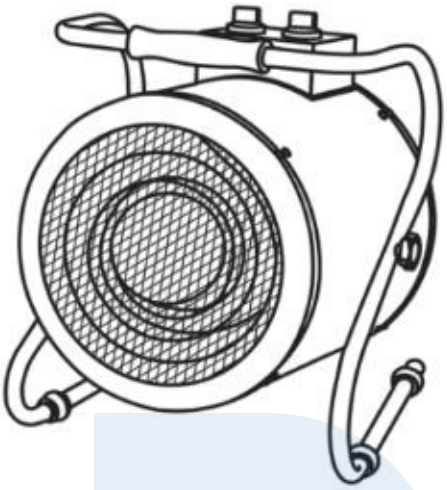

Instrukcje użytkowania

Pro-Tech shop

Przed rozpoczęciem korzystania z nagrzewnicy należy przeczytać niniejszą instrukcję. Zachowaj instrukcję po jej przeczytaniu.

UWAGA

1.1 Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, wyłącznie pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją, że zagrożenia, które mogą wyniknąć z obsługi urządzenia. Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

1.2 **OSTRZEŻENIE:** Aby zapobiec przegrzaniu, nie przykrywaj grzejnika.

1.3 Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są nadzorowane przez cały czas.

1.4 Dzieci w wieku od 3 lat i poniżej 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie tylko pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zamontowane w normalnej pozycji oraz że znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej i zostały poinformowane o instrukcjach dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i zagrożeniach. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać, regulować, czyścić ani konserwować urządzenia.

1.5 OSTRZEŻENIE - Niektóre części tego produktu mogą być bardzo gorące i powodować oparzenia. W obecności dzieci należy zachować szczególną ostrożność.

2. Strona główna

2.1 W zależności od typu przewodu zasilającego, termowentylator może być używany wyłącznie w domach, magazynach i warsztatach, na placach budowy i w szklarniach. Urządzenie ma wbudowany
termostat i bezpiecznik termiczny, które służą do sterowania elementami grzewczymi. Termostat wykrywa temperaturę powietrza i kontroluje temperaturę otoczenia. Silnik wentylatora nie jest kontrolowany przez termostat i działa nawet wtedy, gdy
termostat przerywa ogrzewanie grzejnika. Bezpiecznik termiczny wyłącza grzejnik, aby zapewnić bezpieczeństwo w przypadku przegrzania.

2.2 Przy pierwszym uruchomieniu nagrzewnicy może pojawić się niewielka ilość dymu. Jest to całkowicie normalne i po krótkim czasie dym zniknie. Element grzejny wykonany jest ze stali nierdzewnej, która w procesie produkcji została pokryta olejem ochronnym. Dym jest spowodowany pozostałościami oleju.

3. Dane techniczne

Model	**BH-30G**	**BH-50G**	**BH-90G**
Napięcie	220-240V	380-400V	380-400V
Moc	2500W	5000W	9000W
Tryb nagrzewnicy elektrycznej:	30/1500W/3000W	42/2500/5000W	52/4500/9000W
Model	**BH-30G**	**BH-50G**	**BH-90G**
Napięcie	220-240V	380-400V	380-400V

Moc	2500W	5000W	9000W

Pro-Tech shop

3.1 Pokrywa wykonana jest z blachy stalowej i pokryta proszkiem ogniotrwałym.

3.2 W zestawie przewód zasilający z wtyczką.

4. Opis panelu sterowania



4.1 Lewe pokrętło: wybór stopnia ogrzewania

4.2 Prawe pokrętło: ustawienie termostatu

5. Specjalne instrukcje bezpieczeństwa

5.1 Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

5.1.1 Grzejnik nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz, w miejscach o wysokiej wilgotności, w łazience lub w innych wilgotnych warunkach.

5.1.2 Należy pamiętać, że grzejnik może być bardzo gorący i dlatego powinien być umieszczony w bezpiecznej odległości od łatwopalnych przedmiotów, takich jak meble, zasłony itp.

5.1.3 Nie przykrywać grzejnika.

5.1.4 Grzejnik nie może być umieszczony bezpośrednio pod gniazdkiem.

5.1.5 Nie podłączaj grzejnika za pomocą automatycznych zegarów przełączających lub innych urządzeń, które mogą automatycznie włączać urządzenie.

5.1.6 Nagrzewnicy nie można umieszczać w pomieszczeniach, w których używane lub przechowywane są łatwopalne ciecze lub gazy.

5.1.7 W przypadku korzystania z przedłużaczy, przedłużacz powinien być jak najkrótszy i całkowicie rozwinięty.

5.1.8 Nie należy podłączać innych urządzeń do tego samego gniazdka elektrycznego co grzejnik.

5.1.9 Nie używaj grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.

5.1.10 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego autoryzowane centrum serwisowe lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

5.1.11 Zabrania się pozostawiania włączonego urządzenia bez nadzoru. Należy upewnić się, że dzieci i zwierzęta nie zbliżają się do urządzenia;

5.1.12 Nie należy umieszczać urządzenia w poruszających się pojazdach ani w miejscach, w których mogłoby się łatwo przewrócić.

5.1.13 Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania. Nigdy nie należy pozostawiać urządzenia włączonego przez dłuższy czas. Nie ciągnąć za przewód zasilający podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka.

5.1.14 Urządzenie należy trzymać z dala od zasłon lub miejsc, w których można łatwo zablokować dopływ powietrza.

5.1.15 Aby uniknąć porażenia prądem, nigdy nie należy obsługiwać urządzenia i wtyczki mokrymi rękami, ani gdy przewód zasilający jest mokry.

5.1.16 Urządzenia elektryczne nie mogą być wyrzucane jako niesegregowane odpady komunalne. Elektryczne
sprzęt musi być przechowywany w wyznaczonych miejscach. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Utylizacja urządzeń elektrycznych na wysypiskach śmieci może prowadzić do przedostania się niebezpiecznych substancji do wód gruntowych, a następnie do łańcucha pokarmowego, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

5.1.17 Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej,
niepełnosprawności sensorycznej lub umysłowej lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej i zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

5.1.18 Dzieci nie mogą używać urządzenia do zabawy.

6. Usługa

6.1 Ustaw nagrzewnicę tak, aby znajdowała się na stabilnej powierzchni i w bezpiecznej odległości od wilgotnego otoczenia i łatwopalnych przedmiotów.

6.2 Podłącz grzejnik do sieci elektrycznej.

6.3 Ustaw przełącznik obrotowy termostatu na maksimum i pozwól urządzeniu pracować przez chwilę z pełną mocą.

6.4 Wentylator grzewczy uruchomi się, gdy przełącznik zostanie ustawiony na jedno z ustawień mocy wentylatora.

6.5 Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie żądany poziom, urządzenie wyłączy się, ale wentylator będzie się nadal obracał. Gdy temperatura spadnie, włączy się nagrzewnica. Grzejnik automatycznie włącza się i wyłącza, utrzymując stałą temperaturę w pomieszczeniu.

6.6 Przed wyłączeniem urządzenia należy ustawić przełącznik termostatu w położeniu minimalnym (MIN) i ustawić przełącznik wentylatora w położeniu pełnej mocy. Poczekaj chwilę, aż urządzenie ostygnie, a następnie wyłącz je i wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.

7. Czyszczenie i konserwacja

7.1 Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać, aż ostygnie. Pokrywa może łatwo ulec zabrudzeniu, dlatego należy ją regularnie czyścić miękką gąbką. Po wyczyszczeniu elementów urządzenia przetrzyj je suchą szmatką. Należy uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia.
Nie rozpylać wody w kierunku urządzenia. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozpuszczalników, takich jak benzyna.

7.2 Wyczyść przewód i wtyczkę, wysusz je, a następnie zawiń w plastikową torbę.

7.3 Przed odłożeniem urządzenia należy poczekać, aż ostygnie. Następnie przykryj urządzenie plastikową torbą, umieść je w kartonowym pudełku i przechowuj w suchym, wentylowanym miejscu.

8. Rozwiązywanie problemów:

Wiele typowych problemów można rozwiązać samodzielnie, oszczędzając na kosztach ewentualnej interwencji serwisu. Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym, skorzystaj z poniższych wskazówek, aby sprawdzić, czy nie możesz rozwiązać problemu samodzielnie.

Problem	**Możliwa przyczyna**	**Rozwiązanie**
Urządzenie nie działa nawet wtedy, gdy wtyczka jest podłączona do gniazdka, a termostat jest włączony.	Wtyczka jest zbyt luźna w gnieździe lub kabel jest nieprawidłowo podłączony.	Wyciągnij wtyczkę, sprawdź połączenie między wtyczką a gniazdem. Podłącz ponownie.
	Brak napięcia w gnieździe	Umieść wtyczkę w innym gnieździe.
Grzałka jest włączona	Napięcie wejściowe jest zbyt wysokie lub niskie	Podłącz urządzenie do gniazdka o napięciu zgodnym z napięciem urządzenia. Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia.
	Zablokowany otwór wentylacyjny	Urządzenie należy trzymać z dala od zasłon, plastikowych toreb, papieru i innych przedmiotów, które mogą łatwo zablokować otwór wentylacyjny urządzenia.
Urządzenie nie nagrzewa się. Obraca się tylko wentylator	Przełącznik obrotowy nie jest ustawiony w pozycji ogrzewania	Ustaw przełącznik w pozycji ogrzewania
	Uszkodzony termostat	Przekręć przełącznik termostat i sprawdzić, czy słychać charakterystyczny dźwięk otwierania/zamykania. Jeśli nie, oznacza to, że termostat nie jest uszkodzony i zadziała po schłodzeniu.

	Uszkodzony bezpiecznik	Wyłącz urządzenie i sprawdź, czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane. Przed ponownym uruchomieniem odłącz urządzenie **od gniazdka na co najmniej 10 minut, aby zresetować** system bezpieczeństwa.
Nienaturalny dźwięk	Urządzenie nie znajduje się w pozycji pionowej (jest przechylone).	Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni



Ochrona środowiska

Odpadów z urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Elektryczne
sprzęt należy oddać do punktu recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami

Pro-Tech shop