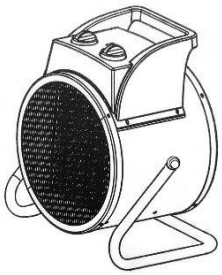
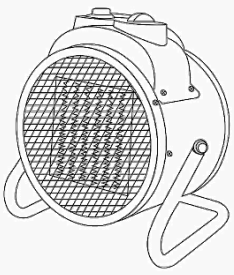
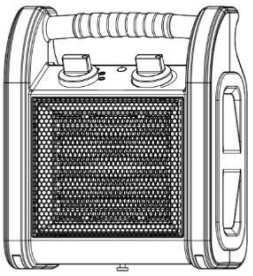
# Grzałka elektryczna

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **BH-20R1, BH-30R1** | **BH-50R2** | **BH-20R3,BH-30R3** |

## Instrukcje użytkowania

Pro-Tech shop

**Drogi użytkowniku,**

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania. Wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu lub naruszeniem zasad bezpieczeństwa unieważniają gwarancję i odpowiedzialność dystrybutora.

**Zasady bezpieczeństwa i użytkowania:**

Grzejnik elektryczny jest przeznaczony do ogrzewania zamkniętych pomieszczeń mieszkalnych, w których temperatura musi być utrzymywana na określonym poziomie.

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie powinno być używane w warunkach komercyjnych lub przemysłowych. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie używać w pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru. Grzejnik nie jest wodoodporny. Urządzenia nie wolno używać w łazience ani w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, pryszniców, węży wodnych itp.

2. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie zabezpieczenia użyte do owinięcia urządzenia (folia itp.) zostały z niego usunięte. Dla bezpieczeństwa własnego i dzieci nie należy pozostawiać na urządzeniu żadnych przedmiotów (plastikowych toreb, styropianu itp.). Przed użyciem
sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone z zewnątrz. Szczególną uwagę należy zwrócić na przewód zasilający. Jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona, nie wolno używać urządzenia. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowaną firmę lub osobę. Nieumiejętne naprawy mogą spowodować, że urządzenie będzie niebezpieczne dla użytkownika.

3. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w pozycji pionowej.

4. Aby zapobiec przegrzaniu lub pożarowi, nie przykrywaj urządzenia. Nie włączać urządzenia, jeśli w pobliżu znajdują się wybuchowe lub łatwopalne opary. Nie należy umieszczać grzejnika w pobliżu otwartego ognia lub w pobliżu urządzeń do gotowania lub ogrzewania. Nie wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni, wilgoci, ostrych krawędzi itp.

5. Nie używaj urządzenia w pobliżu zasłon, firan i innych tkanin (materiał może się zapalić).

6. Grzejnik należy umieścić na stabilnej, twardej, najlepiej ogniotrwałej powierzchni w bezpiecznej odległości od mebli lub innego sprzętu.

7. Urządzenie może być używane wyłącznie z zainstalowanym przewodem zasilającym z wtyczką. Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazda zgodnie z informacjami na tabliczce znamionowej. Nie należy używać przedłużacza.

8. Nie dotykać urządzenia ani wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękami. Może to spowodować zagrażające życiu porażenie prądem.

9. Upewnij się, że napięcie sieciowe jest takie samo jak w urządzeniu.

10. Gniazdo, do którego podłączony jest przewód zasilający urządzenia, musi być zawsze dostępne, aby urządzenie mogło zostać odłączone od sieci w dowolnym momencie.

11. Urządzenia nie wolno pozostawiać podłączonego do sieci elektrycznej bez nadzoru ze względu na możliwość pożaru.

12. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest ono używane. Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Pod żadnym pozorem nie ciągnąć za przewód.

13. Jeśli grzejnik ma zostać przeniesiony w inne miejsce, należy wyłączyć urządzenie, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed przeniesieniem urządzenia należy odczekać, aż ostygnie. Nie należy przenosić urządzenia ciągnąc za kabel połączeniowy. Podczas przenoszenia urządzenia należy używać uchwytu.

14. Powierzchnia grzejnika jest gorąca. - Po wyłączeniu urządzenie przez chwilę pozostaje ciepłe - stopniowo stygnie.

Podczas pracy nagrzewnicy nie należy dotykać elementów wylotu gorącego powietrza - istnieje ryzyko poparzenia.

15. Zabrania się przebywania bezpośrednio przed wylotem gorącego powietrza podczas pracy nagrzewnicy - istnieje ryzyko poparzenia.

16. Nie demontować urządzenia pod napięciem - zagrożenie życia.

17. Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami - zagrożenie życia. Grzałkę należy dotykać wyłącznie suchymi rękami.

18. Nie wolno wkładać żadnych ciał obcych do otworów urządzenia. Ryzyko obrażeń lub porażenia prądem elektrycznym oraz uszkodzenia sprzętu.

19. Podczas korzystania z grzejnika zabronione jest palenie papierosów, zbliżanie się z płonącymi lub tlącymi się przedmiotami.

przedmiotów i używać jakiegokolwiek sprzętu (narzędzi, akcesoriów itp.), który może spowodować iskrzenie - ryzyko zagrożenia życia.

20. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej,


sensorycznych lub umysłowych, przez osoby bez doświadczenia lub wiedzy na temat urządzenia, chyba że pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjami użytkowania urządzenia dostarczonymi przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe i powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Specyfikacja techniczna:**

| **Model** | **BH-20R1** | **BH-30R1** | **BH-20R3** | **BH-30R3** | **BH-50R2** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Napięcie zasilania** | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| **Częstotliwość** | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| **Tryb pracy nagrzewnicy elektrycznej:** | 25/1000W/2000W | 30/1500/3000W | 25/1000W/2000W | 30/1500/3000W | 50/2500/5000W |

**Instrukcja obsługi:**

Urządzeniem steruje się za pomocą pokręteł umieszczonych w górnej części grzejnika.

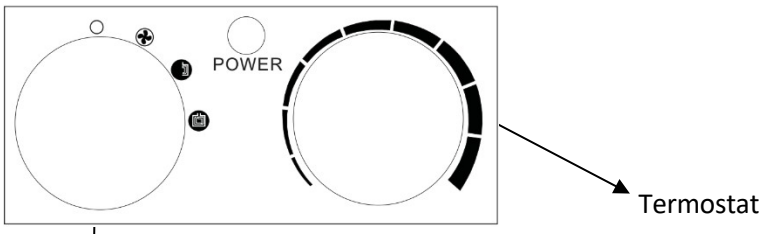


Termostat

Wentylacja / Wydajność grzewcza 1 / Wydajność grzewcza 2

**Tryb pracy:**

Za pomocą pokrętła można ustawić tryb pracy: wentylacja / moc grzewcza 1 / moc grzewcza 2

**Termostat:**

Żądaną temperaturę w pomieszczeniu można ustawić za pomocą pokrętła

temperatury. W tym celu:

1. Ustaw przełącznik trybu w jednej z pozycji "ogrzewanie".
2. Przekręć pokrętło regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
3. Gdy pomieszczenie zostanie ogrzane do żądanej temperatury, przekręć pokrętło regulacji temperatury w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie.
4. Termostat będzie sterował grzejnikiem tak, aby temperatura w pomieszczeniu była na tym samym poziomie.
5. Po zakończeniu pracy przełącz przełącznik trybu na pozycję "wentylacja", aby urządzenie ostygło.

**Czyszczenie:**

1. Zalecamy czyszczenie nagrzewnicy z kurzu i innych zabrudzeń raz w miesiącu. Zapewni to wydajne działanie urządzenia.
2. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy zawsze odłączyć urządzenie i pozwolić mu całkowicie ostygnąć.
3. Do usuwania kurzu należy używać odkurzacza.
4. Zewnętrzną powierzchnię urządzenia należy czyścić wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Nie używaj żadnych agresywnych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię grzejnika.

**Przechowywanie:**

1. Przed przechowywaniem urządzenia należy odłączyć je od zasilania, pozostawić do ostygnięcia i wyczyścić.

2. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy umieścić je wraz z instrukcją obsługi w oryginalnym kartonie i przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

3. Nie należy umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów na pudełku podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie sprzętu.

**Gwarancja:**

1. Niniejszy sprzęt jest objęty gwarancją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawą do uznania gwarancji jest zachowany dowód zakupu.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych naturalnym zużyciem części, uszkodzeń podczas transportu, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją obsługi, w tym nieprzestrzegania warunków instalacji urządzenia.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona tylko wtedy, gdy sprzęt zostanie dostarczony w oryginalnym stanie i w oryginalnym opakowaniu.

4. Zabrania się dokonywania zmian technicznych w sprzęcie.



Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy. Należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki materiałów nadających się do recyklingu dla złomowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja zużytych produktów ma wpływ na środowisko i zdrowie. Więcej aby uzyskać informacje na temat możliwości recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną gminą, miejskimi służbami sanitarnymi lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Pro-Tech shop