
Pro-Tech TOOLS

# Pistolet do tankowania CPN 1"

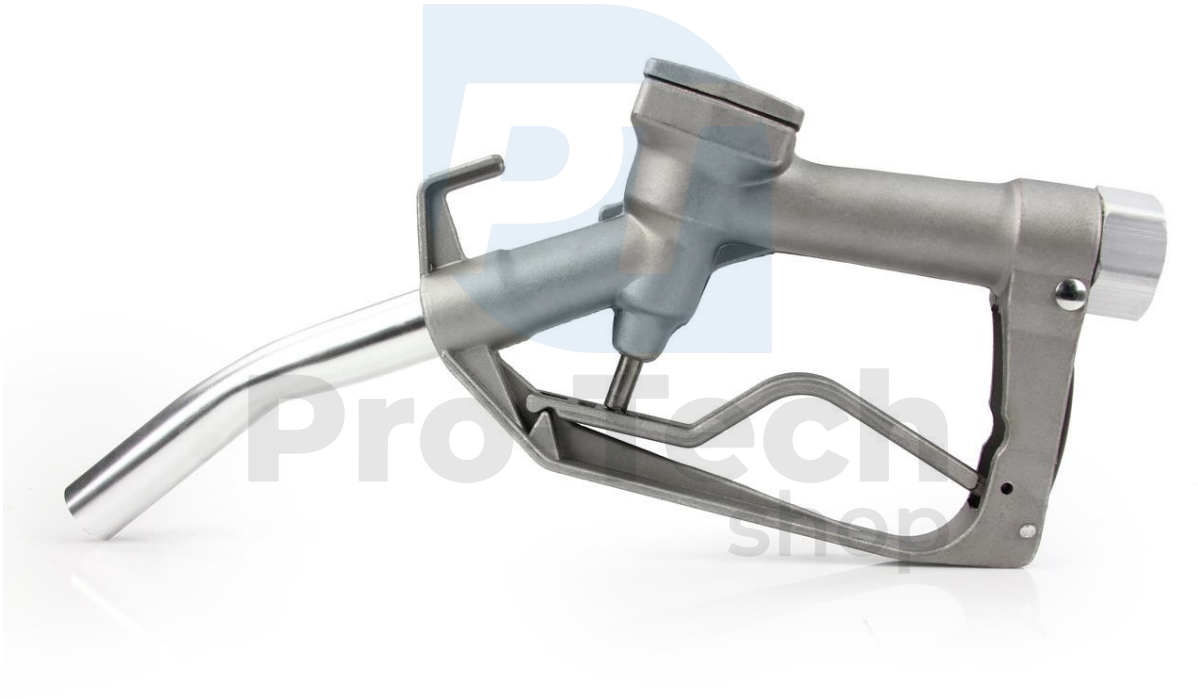

## Instrukcja obsługi

**Tłumaczenie oryginalnej instrukcji**

**Przeznaczenie i informacje dotyczące bezpieczeństwa**

Ten pistolet jest przeznaczony do ręcznego tankowania paliw (benzyna, olej napędowy, inne oleje) w połączeniu z pompą lub dystrybutorem Mini CPN.

– Nie używaj pistoletu przy ciśnieniu powyżej 3 barów.
– Podczas tankowania paliw płynnych nie wystawiać na działanie ognia, iskier ani płomienia.
– Podczas pracy należy stosować środki ochrony osobistej (rękawice, okulary).

**Instalacja**

1. Sprawdź, czy wąż i pistolet są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
2. Należy zamontować 1-calowe przyłącze gwintowe na wężu lub wylocie pompy w odpowiedni sposób – szczelnie i bez wycieków.
3. Upewnij się, że zamiast adapterów używasz odpowiedniego standardu gwintu (BSP/PAL).

**Zastosowanie**

1. Upewnij się, że pistolet jest skierowany w stronę bezpiecznego zbiornika – z dala od otwartego ognia.
2. Powoli naciśnij spust – pistolet posiada 3 poziomy regulacji przepływu.
   – Pozycja 1: mniejszy przepływ
   – Pozycja 2–3: pełny przepływ (60 l/min)
3. Gdy zbiornik osiągnie charakterystyczny „punkt napełnienia” – zwolnij spust.
4. Po zatankowaniu należy pozwolić, aby pistolet opróżnił wąż, a następnie zamknąć zawór pompy.

**Konserwacja**

Regularnie sprawdzaj uszczelki i połączenia.
Oczyść pistolet z zanieczyszczeń i osadów paliwa.
Nie używaj agresywnych środków czyszczących – wystarczą delikatne detergenty i woda.

**Przechowywanie**

– Przechowuj w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur.
– Przed dłuższym przechowywaniem upewnij się, że pistolet jest suchy i nie ma w nim paliwa.

**Specyfikacja techniczna:**

Model: BZL-A19
Maks. ciśnienie: 3
bar
Zakres przepływu: 0–60 l/min
Medium: olej napędowy, olej,
benzyna Maks. temperatura medium:
40°C Przyłącze: gwint 1"

Pro-Tech shop