
PODGRZEWACZ RUROWY



Pro-Tech shop

Instrukcje użytkowania

PRZED UŻYCIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE I DOBRZE JE PRZECHOWYWAĆ.

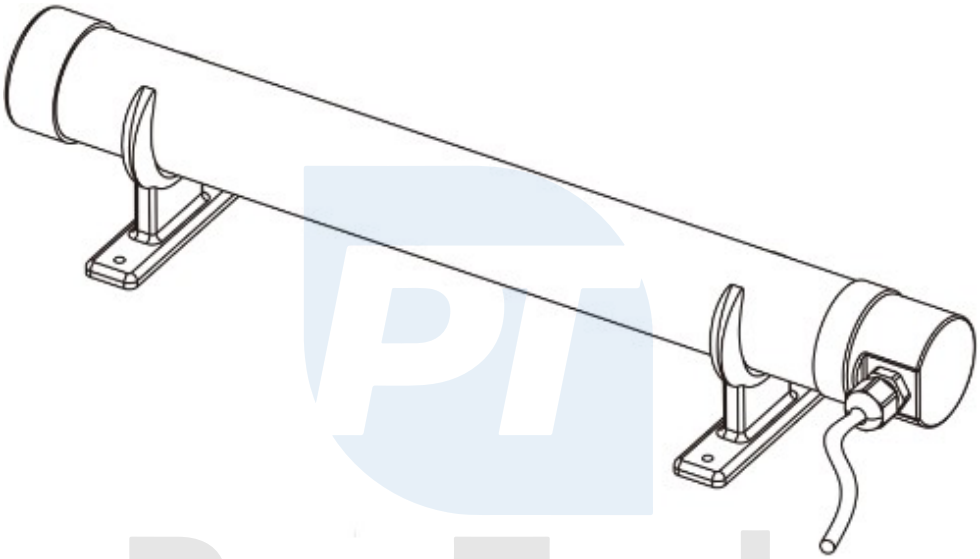

LIKWIDACJA

Ten symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych odpadów domowych. Powinien on zostać przekazany do oddzielnego zakładu recyklingu w celu odzysku, szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnych władz. Odpowiedzialny recykling i oddzielenie tego produktu od innych odpadów z gospodarstwa domowego pomoże chronić środowisko i zdrowie ludzkie poprzez zmniejszenie ilości odpadów trafiających do spalarni lub na wysypiska oraz ochronę zasobów naturalnych.

Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje.



Ten produkt jest bardzo gorący: nie należy dotykać grzałki rurkowej. Nie przykrywaj grzejnika rurkowego, ponieważ spowoduje to jego przegrzanie. Nigdy nie należy umieszczać grzejnika rurkowego bezpośrednio na podłodze bez użycia stóp.

OSTRZEŻENIE: Sprawdź produkt przed użyciem: jeśli kabel jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jeśli nadal jest objęty gwarancją, lub podobną wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć jakiegokolwiek zagrożenia.

1. Przepisy bezpieczeństwa

- **Podczas pierwszego użycia grzejnik może wydzielać niewielką ilość pary, co jest całkowicie normalne. Dzieje się , ponieważ element grzejny jest pokryty pewną ilością oleju smarującego podczas procesu produkcyjnego.**

  Zjawisko to ustaje po około 5 minutach od pierwszego użycia i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa.
- Grzejnik rurowy nie nadaje się do użytku na zewnątrz przy wilgotnej pogodzie.
- **Nie zanurzać** go w wodzie.
- Umieścić w bezpiecznym miejscu z dala od łatwopalnych przedmiotów.
- W pobliżu grzejnika **nie wolno umieszczać** łatwopalnych cieczy ani gazów.
- **Nie należy umieszczać** grzejnika bezpośrednio pod gniazdkiem.
- Nie **należy pozostawiać** przewodu zasilającego zwisającego **lub** rury.
- **Przechowywać** w **miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt** - produkt jest gorący w dotyku.
- **To nie jest zabawka**.
- Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane.
- **Nie należy trzymać** grzejnika rurowego za przewód.
- Jeśli używany jest , musi on być jak najkrótszy i całkowicie rozplątany.
- Jeśli używasz grzałki z wyłącznikiem czasowym lub innym urządzeniem, które automatycznie włącza lub wyłącza grzałkę, sprawdzaj ją regularnie.
- Należy starannie przechowywać niniejszą instrukcję obsługi.

2. Czyszczenie

Upewnić się, że produkt jest odłączony od zasilania. Upewnić się, że produkt jest całkowicie zimny.
Przetrzeć wilgotną szmatką, a następnie osuszyć miękką szmatką. NIE używaj ściernych proszków do czyszczenia past do polerowania na żadnej części grzejnika rurowego, ponieważ spowoduje to jego .


3. Bezpiecznik termiczny

Urządzenie jest wyposażone w bezpiecznik termiczny. Po ostygnięciu grzałki rurkowej następuje jej automatyczna regulacja. Następnie będzie się włączać i wyłączać do momentu usunięcia przyczyny przegrzania.

4. Działanie


Prosimy o montaż w poziomie, montaż w pionie jest zabroniony.

Ostrzeżenie: NIE NALEŻY WŁĄCZAĆ ZASILANIA GRZEJNIKA, DOPÓKI NIE ZOSTANIE ON BEZPIECZNIE ZAMONTOWANY.

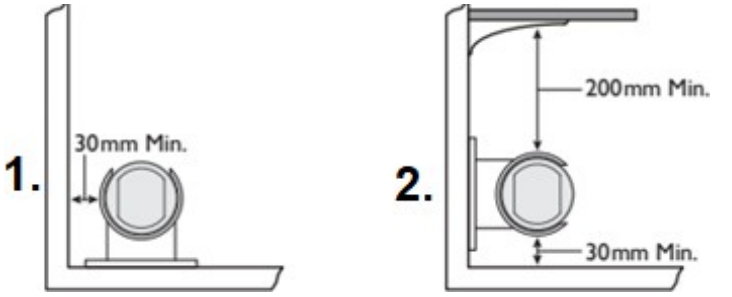

1. Montaż podłogowy
2. Montaż na ścianie

Krok 1. Zainstaluj wspornik, jak pokazano na rysunku.

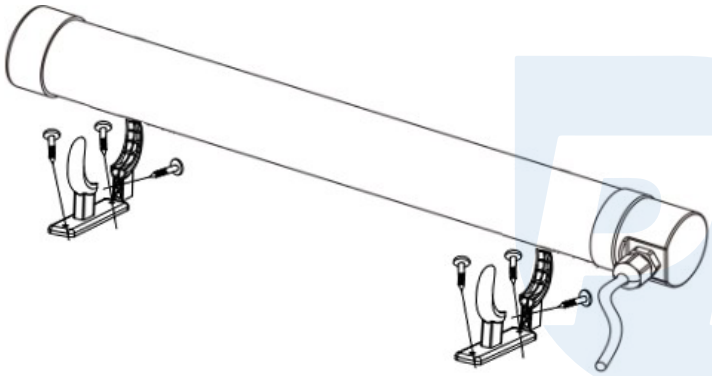

Krok 2. Przymocuj grzejnik rurowy do ściany lub , jak pokazano na poniższym rysunku.



5. Ostrzeżenie:

- , że wszystkie przyczyny przegrzania, takie jak przeszkody, zostały usunięte i urządzenie zostało ponownie zainstalowane.
  podłącz.
- Wyłącz wyłącznik, gdy jest lato lub gdy nikogo nie ma w domu lub nie ma potrzeby utrzymywania ogrzewania, jest to bardziej energooszczędne i bezpieczniejsze.

6. Specyfikacja grzałki rurkowej

Nr modelu.	Moc	Napięcie, częstotliwość	Klasa izolacji IP	Wymiary produktu (mm)
TH01A	60W	220-240 V, 50 Hz	IP55	310*100*80
TH02A	120W	220-240 V, 50 Hz	IP55	610*100*80
TH03A	180W	220-240 V, 50 Hz	IP55	910*100*80
TH04A	240W	220-240 V, 50 Hz	IP55	1220*100*80

Pro-Tech shop