Pro-Tech TOOLS

Grzejnik olejowy 9 kW 12 V z pośrednim spalaniem



Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Przed użyciem grzejnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Po przeczytaniu należy ją zachować.

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu urządzenia grzewczego. Jego obsługa jest prosta. Należy jednak przestrzegać pewnych zasad. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Należy ściśle przestrzegać wyjaśnień i wskazówek. Szczególną uwagę należy zwrócić na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Po przeczytaniu prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi.

Podczas pracy grzejnika należy zapewnić odpowiednią wentylację ogrzewanego pomieszczenia. Należy również pamiętać o zachowaniu minimalnej odległości 2,5 m od przedmiotów, które mogą się zapalić.



PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!



CHROŃ PRZED WILGOCIĄ!



UWAGA: NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!

Uwaga!

1. Nie wlewaj do grzejnika paliwa nieznanego pochodzenia.

2. W pomieszczeniu, w którym używany jest grzejnik, nie należy stosować preparatów w aerozolu (sprayów). Gaz wydostający się z rozpylacza podczas użytkowania może spowodować pożar lub wybuch.

3. NIGDY nie używaj grzejnika w pomieszczeniu, w którym znajdują się cząsteczki materiałów łatwopalnych lub pył o charakterze łatwopalnym, takie jak: cząsteczki papieru, pył drzewny, resztki włókien. Wciągnięcie takich materiałów do grzejnika może spowodować wyrzucenie łatwopalnych cząstek z grzejnika i wywołanie pożaru.

4. Nie zasłaniaj wlotu i wylotu powietrza grzejnika. Zagrożenie pożarowe.

5. Nie należy samodzielnie wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu. Może to spowodować awarie i pożar.

6. Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub śniegu, nie używaj go w warunkach wysokiej wilgotności. Przed serwisowaniem lub testowaniem odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Utrzymuj urządzenie w czystości. Regularnie usuwaj kurz. Co najmniej raz w roku poproś serwisanta o wykonanie czyszczenia/konserwacji. Do czyszczenia używaj sprężonego powietrza i miękkiej, wilgotnej ściereczki.

2. Producent powinien przeprowadzać serwis urządzenia co najmniej raz w roku.

3. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas: odłącz wtyczkę od sieci elektrycznej; spuść resztki paliwa ze zbiornika i przewodów; załóż korek zbiornika, aby chronić go przed zanieczyszczeniem, włóż grzejnik do czystej plastikowej torby, a następnie przechowuj go w czystym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Przed kolejnym użyciem upewnij się, że wentylator działa prawidłowo i że wewnątrz nie ma żadnych łatwopalnych zanieczyszczeń.

Ostrzeżenie: Nie należy rozkręcać grzejnika. Uprawniony do tego jest wyłącznie dział serwisowy producenta. Nie należy czyścić ani serwisować urządzenia, gdy nie jest ono schłodzone lub gdy jest w trakcie pracy. Wymienione czynności można wykonywać tylko wtedy, gdy urządzenie nie jest podłączone do zasilania gazem lub energią elektryczną. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub poparzeń.

- Podczas utylizacji opakowań należy segregować papier/karton, plastik i inne materiały, które należy wyrzucać do pojemników na odpady selektywne.
- Przed utylizacją produktu po zakończeniu jego żywotności należy skontaktować się z producentem lub postępować zgodnie z wytycznymi lokalnych organizacji zajmujących się sprzątaniem lub ochroną środowiska.
- Oznaczenie WEEE zwraca uwagę na konieczność selektywnej zbiórki odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, przy czym produkty tak oznaczone nie mogą być utylizowane razem z innymi odpadami.
- Produkty tego typu mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, co wymaga specjalnych metod przetwarzania, odzyskiwania, recyklingu i utylizacji.

.




Jeśli zamierzasz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go do zwykłych domowych śmieci. Zgodnie z dyrektywą WEEE (dyrektywa 2002/96/WE) obowiązującą w Unii Europejskiej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować selektywnie.

Substancje szkodliwe zawarte w urządzeniu mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko, a także na zdrowie ludzi i zwierząt.

Znajdź w swoim mieście miejsce, gdzie można bezpiecznie utylizować odpady elektryczne.

Podczas pierwszego uruchomienia grzejnika z elementów grzewczych i izolacji może wydobywać się specyficzny zapach. Jest to normalne zjawisko.

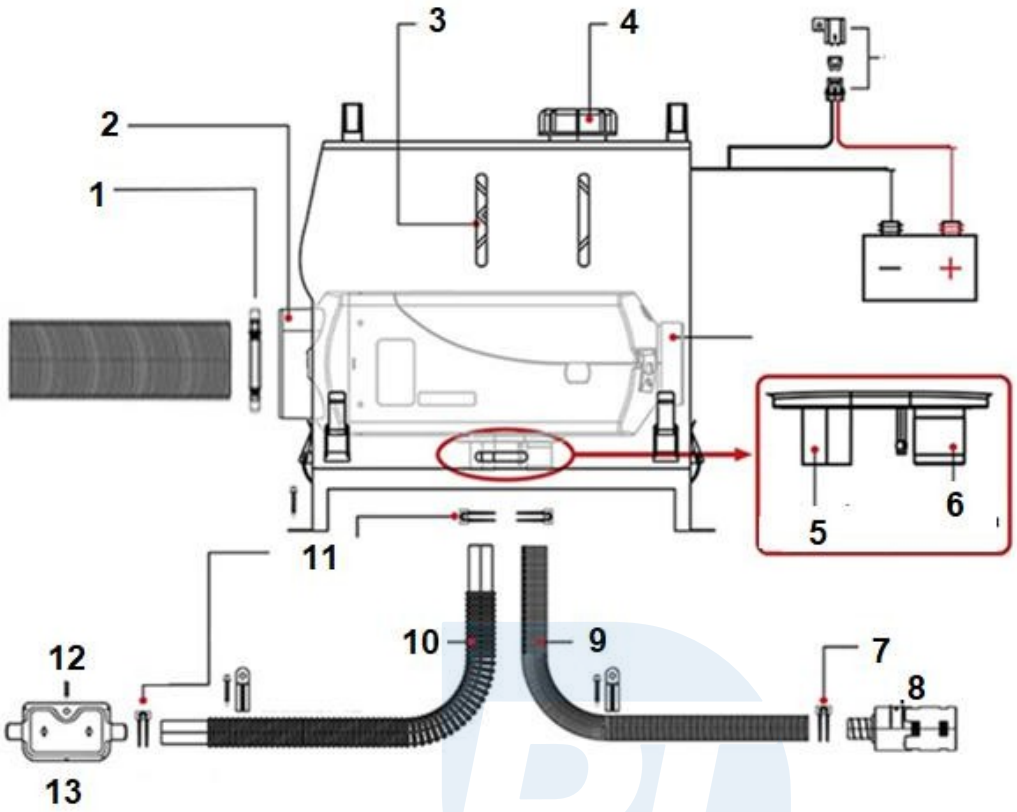

1. Zacisk węża
2. Wylot powietrza
3. Wskaźnik poziomu paliwa
4. Zbiornik paliwa
5. Otwór wydechowy
6. Wlot powietrza
7. Zacisk węża
8. Filtr powietrza
9. Przewód doprowadzający powietrze
10. Przewód wentylacyjny
11. Zacisk węża
12. Śruba
13. Tłumik

Otwór wlotowy powietrza i przewód wentylacyjny nie mogą być skierowane w tym samym kierunku.

1. W tym produkcie czerwony przewód jest dodatni, a czarny ujemny. Przewód dodatni należy podłączyć do zacisku dodatniego, a przewód ujemny do zacisku ujemnego. Odwrotne podłączenie jest niedozwolone.

2. Przy pierwszym użyciu tego produktu należy pompować olej napędowy przez około 2 minuty. Napełnij rurkę olejem napędowym, w przeciwnym razie w rurce pojawią się pęcherzyki powietrza i urządzenie nie zapali się.

3. Długość przewodu podłączonego do tego produktu powinna wynosić około 2 metrów. Jeśli długość podłączonego przewodu przekracza 2 metry, należy użyć przewodu miedzianego o przekroju 2 mm² lub przewodu miedzianego o przekroju większym niż 2 mm².

4. Produkt ten wykorzystuje olej napędowy o wysokiej liczbie oktanowej, dlatego nie należy stosować oleju gorszej jakości, ponieważ spowodowałoby to osadzanie się nagaru, co mogłoby doprowadzić do awarii zapłonu i skrócenia żywotności urządzenia.

5. Produktu nie wolno używać w zamkniętych pomieszczeniach. Zabrania się zginania wylotu powietrza lub rury wydechowej, a wylot powietrza nie może być zablokowany. Upewnij się, że za wentylatorem urządzenia nie ma żadnych przedmiotów i że nie blokują one dopływu powietrza.

6. Nie wyłączaj zasilania, gdy produkt jest w użyciu lub jest wyłączony.

7. Podczas montażu tylna płyta mocująca musi być szczelnie przylegająca do pojazdu, aby zapobiec przedostawaniu się spalin do kabiny przez szczelinę i spowodowaniu obrażeń u kierowcy.

8. Podczas instalacji ogrzewacza powietrza rura wydechowa powinna być wyprowadzona na zewnątrz, a przewód spalinowy powinien znajdować się z dala od materiałów łatwopalnych, aby zapobiec pożarowi.

9. Wylot rury wydechowej nie może być skierowany w kierunku jazdy.

10. Nie należy dotykać rury wylotowej spalin, gdy ogrzewacz jest w trakcie pracy, i należy uważać, aby nie poparzyć się o rozgrzaną do wysokiej temperatury rurę wylotową spalin.

11. W miesiącach letnich, gdy grzejnik nie jest używany, należy go włączać co miesiąc na około 10 minut.

12. Gdy zbliża się koniec okresu eksploatacji grzejnika, należy go przetestować. Dokładnie sprawdź obieg oleju i upewnij się, że połączenia przewodów olejowych nie są poluzowane oraz czy nie ma problemów związanych ze starzeniem się przewodów olejowych.

Przed użyciem należy sprawdzić drożność przewodów powietrza grzewczego, powietrza spalania i przewodów wydechowych, w razie potrzeby je oczyścić oraz usunąć kurz i zanieczyszczenia z urządzenia. Po uruchomieniu próbnym należy sprawdzić, czy nie ma wycieków oleju na połączeniach obwodu olejowego.

Pro-Tech shop