

# Przenośny japoński grill Hibachi owalny 14"

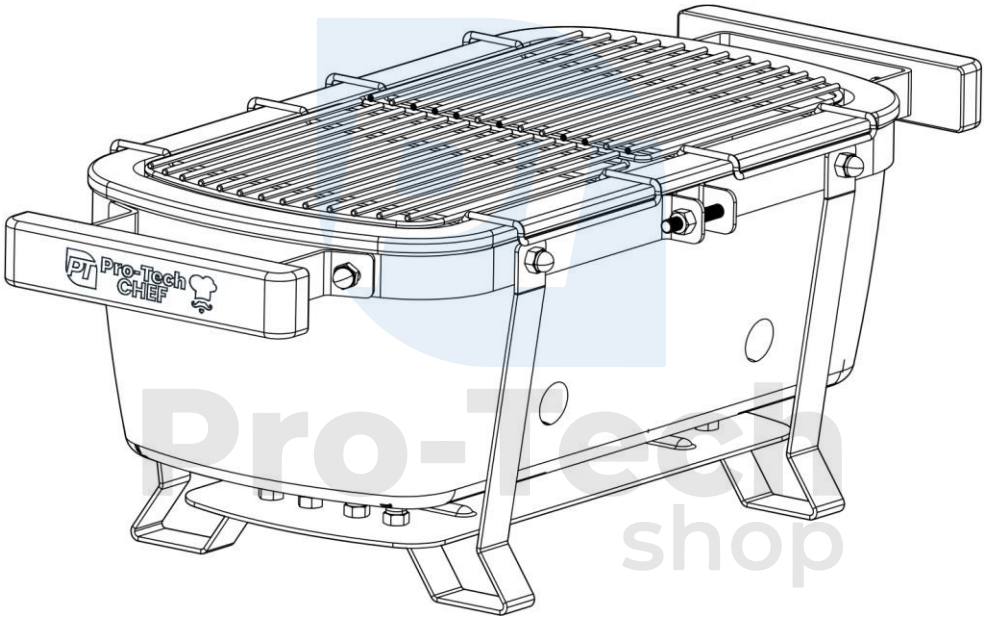


Instrukcje użytkowania

| | Przegląd części |
|---|---|
| 1 | Podwójny ruszt |
| 2 | Ruszt na węgiel drzewny |
| 3 | Ceramiczna podstawa |
| 4 | Uchwyt |
| 5 | Dopływ powietrza |
| 6 | Rama |

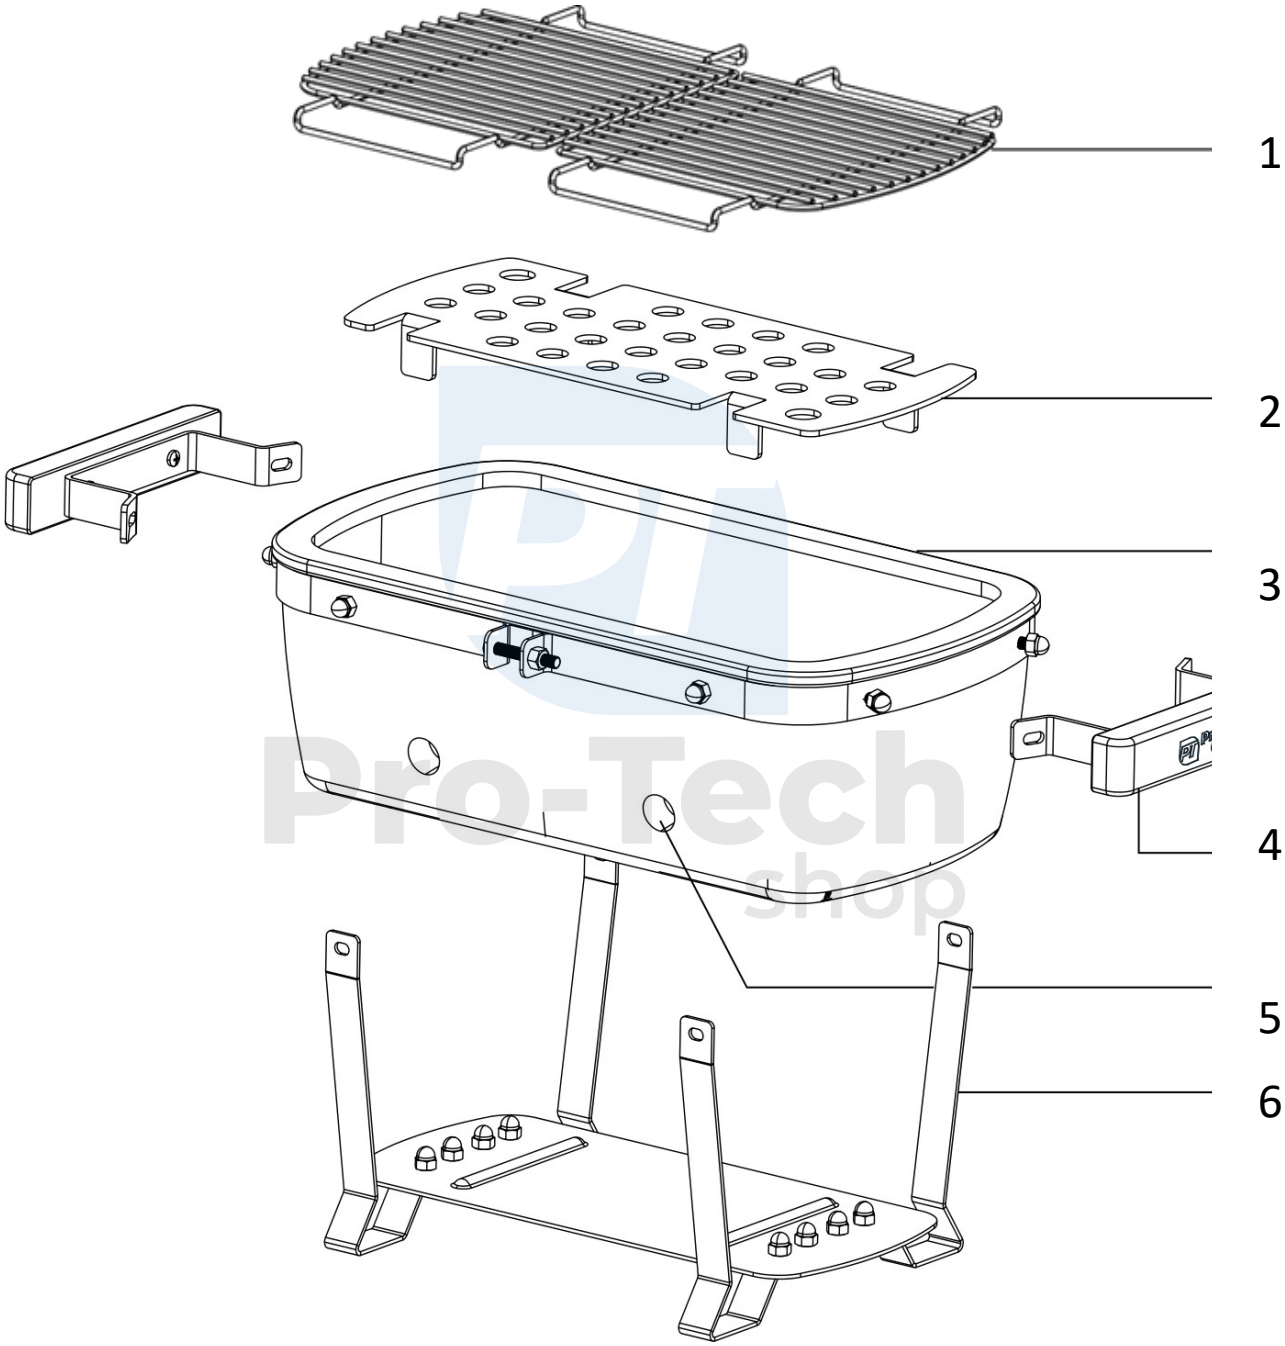


Pro-Tech shop

**Instrukcje dotyczące pielęgnacji i bezpiecznego użytkowania**

**OSTRZEŻENIA - UWAGA!**

• Ten produkt jest przeznaczony WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO. NIE używać .

• Podczas korzystania z grilla ZAWSZE należy trzymać dzieci i zwierzęta domowe w bezpiecznej odległości od urządzenia.

• NIGDY nie pozostawiaj płonącego ognia bez nadzoru.

• NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA MONOTOKSYDEM WĘGLA - NIGDY nie zapalać produktu, nie pozostawiać go tlącego się stygnącego w zamkniętych pomieszczeniach.

• NIE używaj tego produktu w namiocie, przyczepie kempingowej, samochodzie, piwnicy, na strychu lub łodzi.

• NIE używać pod markizami, parasolami ani altanami.

• NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU - może wypaść podczas użytkowania.

• OSTRZEŻENIE - NIE używaj do zapłonu benzyny, płynu do zapalniczek, alkoholu ani innych podobnych substancji chemicznych. Należy używać wyłącznie zapalników zgodnych z normą EN1860-3.

• Zdecydowanie zaleca się używanie węgla drzewnego w grillu. Spala się on dłużej i wytwarza mniej popiołu, który może ograniczać przepływ powietrza.

• WAŻNE: Podczas otwierania pokrywy w wysokich temperaturach należy podnosić pokrywę tylko nieznacznie, umożliwiając powolne i bezpieczne przedostawanie się powietrza, zapobiegając w ten sposób cofaniu się powietrza lub cofaniu się płomienia, co obrażenia.

• ZAWSZE należy postępować zgodnie z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI GOTOWANIA ŻYWNOŚCI na stronie 4 niniejszej .

• NIE używaj grilla na tarasach lub innych łatwopalnych powierzchniach, takich jak sucha trawa, wióry drzewne, liście ozdobna kora.

• się, że grill jest umieszczony w odległości co najmniej 2 metrów od łatwopalnych obiektów.

• NIE używaj tego grilla jako piekarnika.

• OSTRZEŻENIE: Produkt nagrzewa się do wysokiej temperatury, dlatego NIE WOLNO go przenosić podczas pracy.

• Podczas pracy z gorącą ceramiką lub powierzchniami do gotowania należy ZAWSZE używać rękawic odpornych na wysoką temperaturę.

• Przed przeniesieniem lub przechowywaniem należy odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

• Przed użyciem należy zawsze sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń i wymienić je w razie potrzeby.

**Rozpalanie ognia**

- Aby rozpalić ogień, zwiń gazetę z kilkoma kostkami solidnej podpałki na płycie na węgiel drzewny w podstawie grilla. Następnie umieść 2 lub 3 garście brył węgla drzewnego na wierzchu gazety.
- NIE używaj benzyny, płynu do zapalniczek, alkoholu innych podobnych substancji chemicznych do zapalania lub ponownego zapalania.
- Otwórz dolny otwór i podpal nowy papier zapalniczką lub bezpiecznymi zapałkami.
- NIE przepalać urządzenia - zbyt intensywny ogień może spowodować uszkodzenie grilla.
- Pozostawić, aż całe paliwo zostanie zużyte i ugaszone.

**OGIEŃ**


- Aby zgasić urządzenie, należy zaprzestać dodawania paliwa i zamknąć wszystkie otwory wentylacyjne oraz pokrywę, aby umożliwić naturalne wygaśnięcie ognia.
- NIE używaj wody do gaszenia węgla drzewnego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie grilla ceramicznego.


**PRZECHOWYWANIE**







- Gdy grill nie jest używany i jest przechowywany na zewnątrz, należy przykryć go odpowiednią pokrywą po całkowitym ostygnięciu.
- Grilla NIE można ; należy używać łagodnego detergentu i ciepłej wody.
- Zaleca się przechowywanie grilla pod przykryciem w garażu lub szopie w okresie zimowym w celu zapewnienia pełnej ochrony.


**INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI**

- Upewnij się, że grill jest umieszczony na stałej, równej, odpornej na ciepło, niepalnej powierzchni wykonanej z niepalnych przedmiotów.
- się, że grill znajduje się co najmniej 2 metry nad tobą i co najmniej 2 metry od innych otaczających obiektów.
- Maksymalna ilość brył : 0,5 kg.
- NIE używaj benzyny, płynu do zapalniczek, alkoholu innych podobnych substancji chemicznych do zapalania lub ponownego zapalania.
- Po rozpaleniu ognia pozostaw dolny otwór wentylacyjny i pokrywę otwarte przez około 10 minut, aby utworzyć niewielką warstwę rozżarzonych węgli.
- Rozgrzej węgiel drzewny i utrzymuj czerwony żar przez co najmniej 30 minut przed pierwszym gotowaniem.
- NIE gotować, dopóki paliwo nie pokryje się popiołem.
- Zaleca się, aby nie dokładać ani nie węgli po rozpaleniu. Pozwala to na bardziej równomierne i wydajne spalanie .
- Po zapaleniu, podczas pracy z gorącą ceramiką lub powierzchniami kuchennymi należy nosić WYŁĄCZNIE rękawice odporne na wysoką temperaturę.

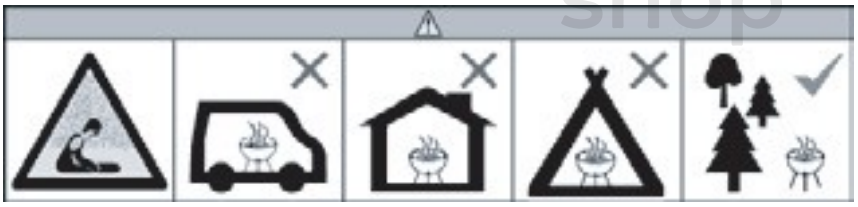

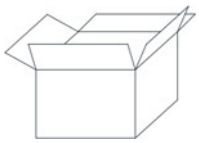

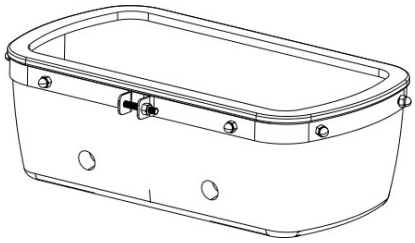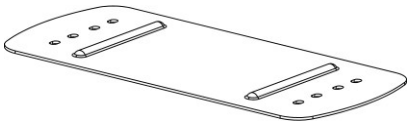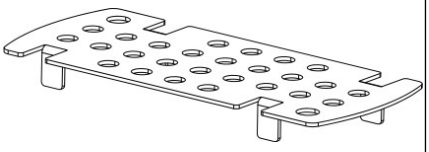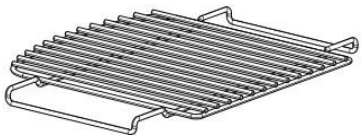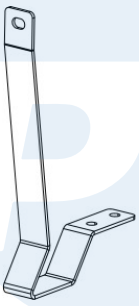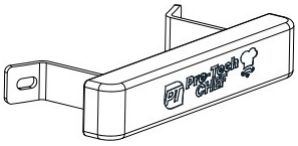
| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| x1 | x1 | x1 |
|  |  |  |
| x2 | x4 | x2 |

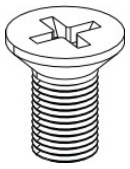
| | |
|---|---|
|  |  |
| M6<br>x8 | M6x12<br>x8 |

Pro-Tech shop

1.

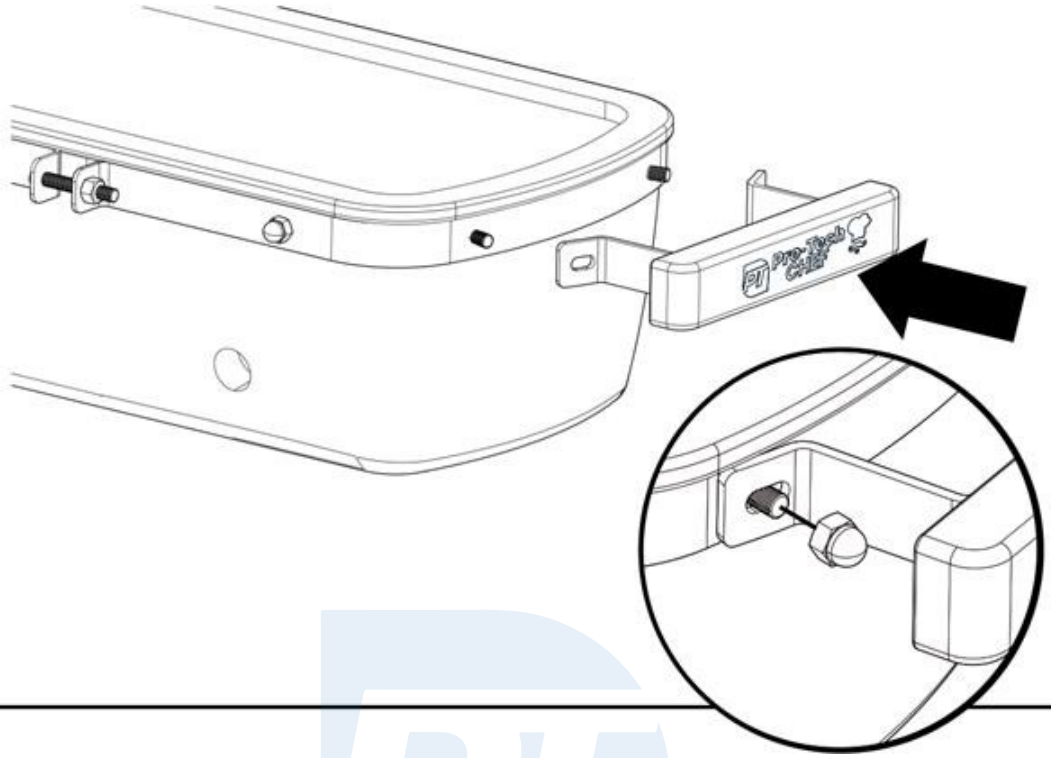


2.

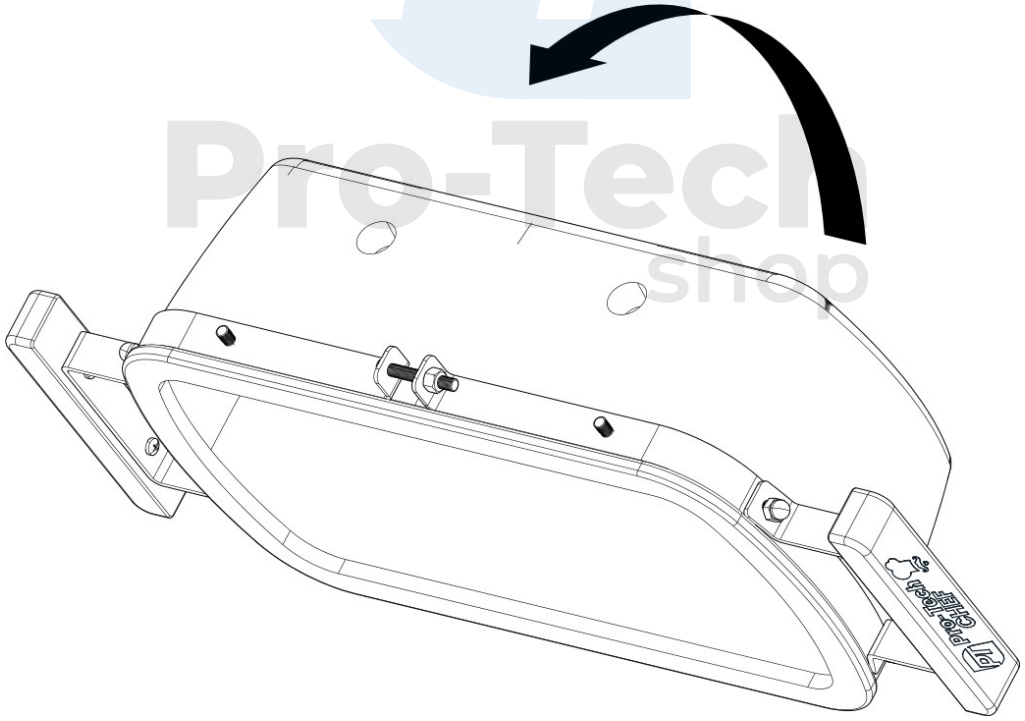



Pro-Tech shop

3.

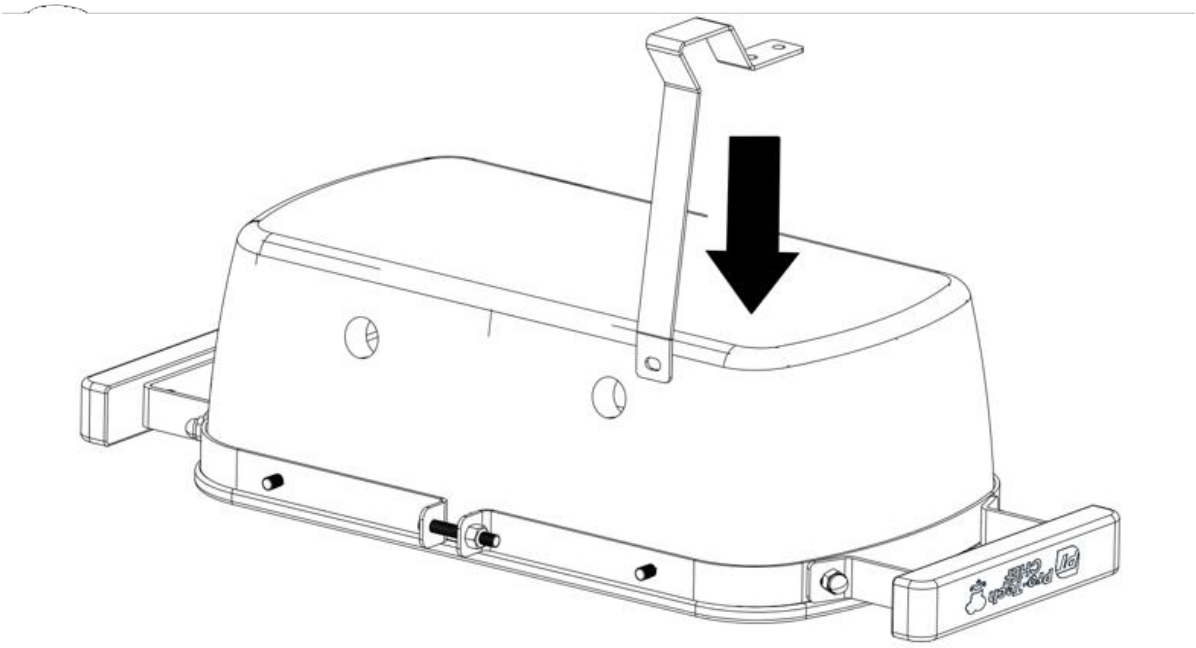



4.

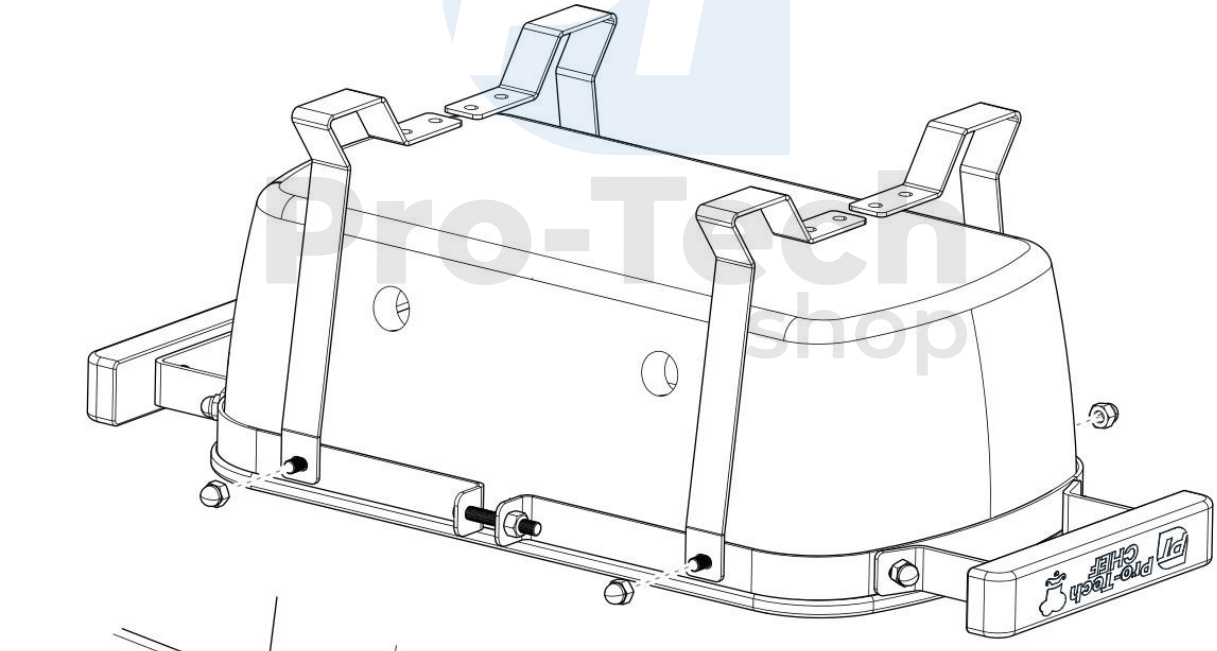

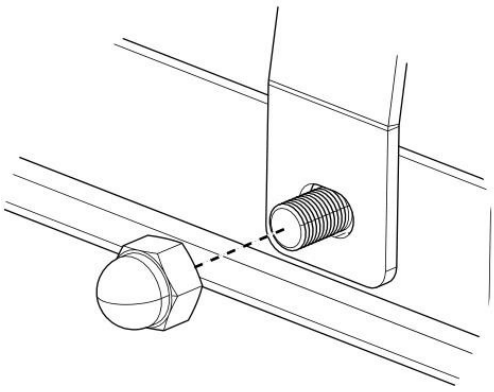


5.

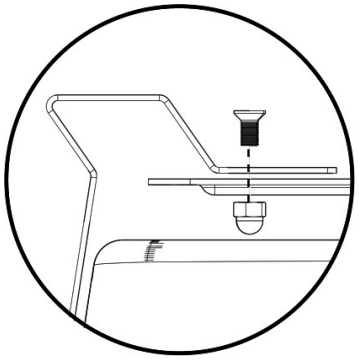


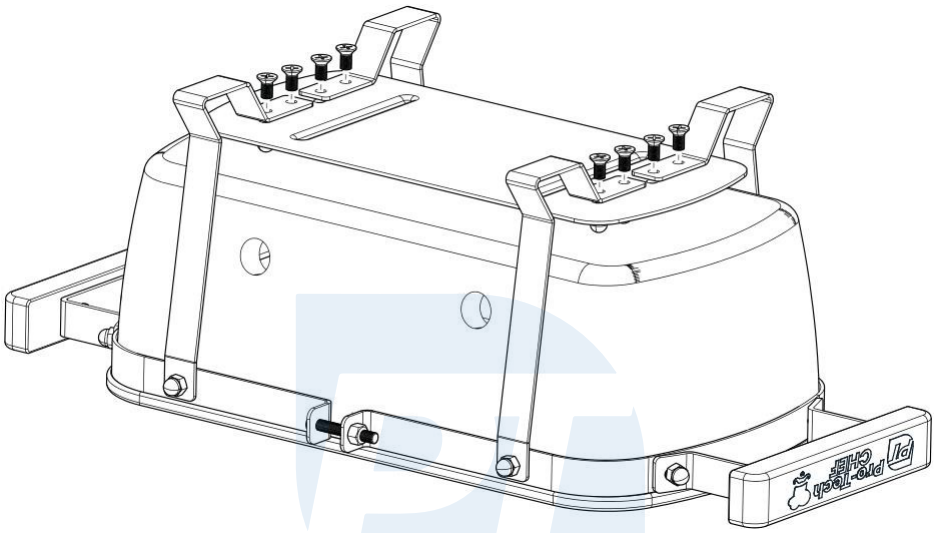


6.

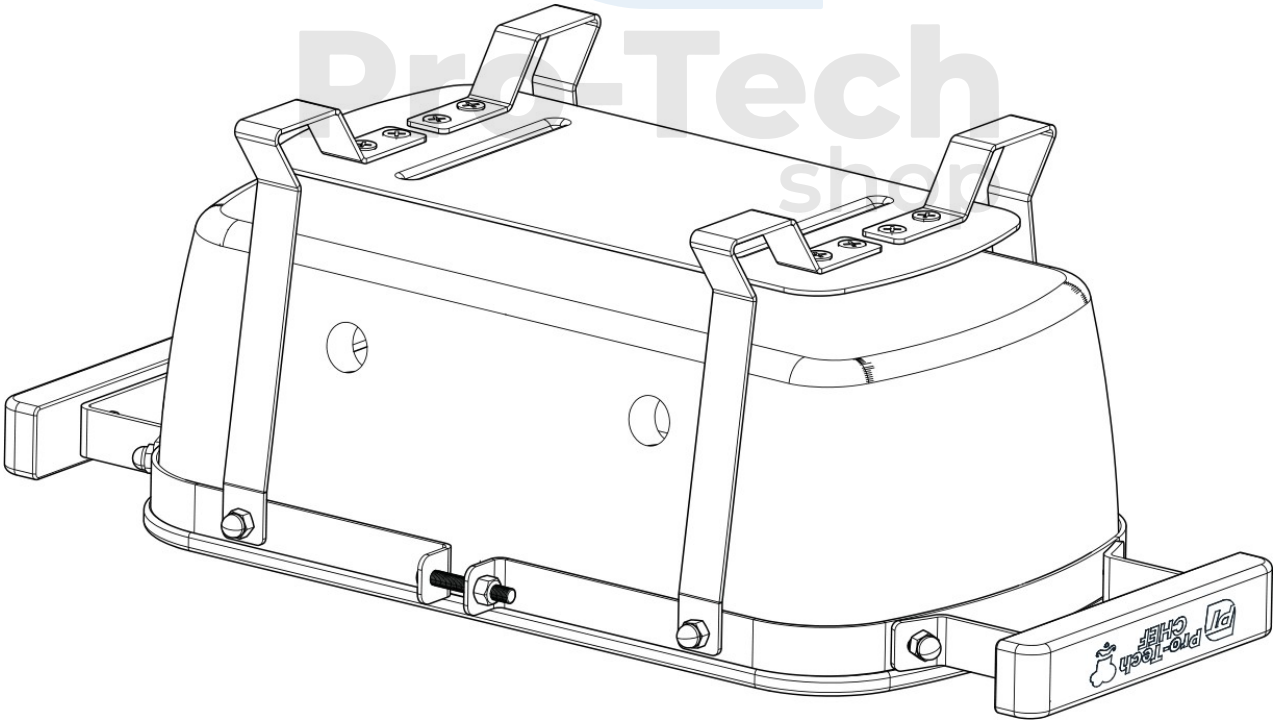


7.

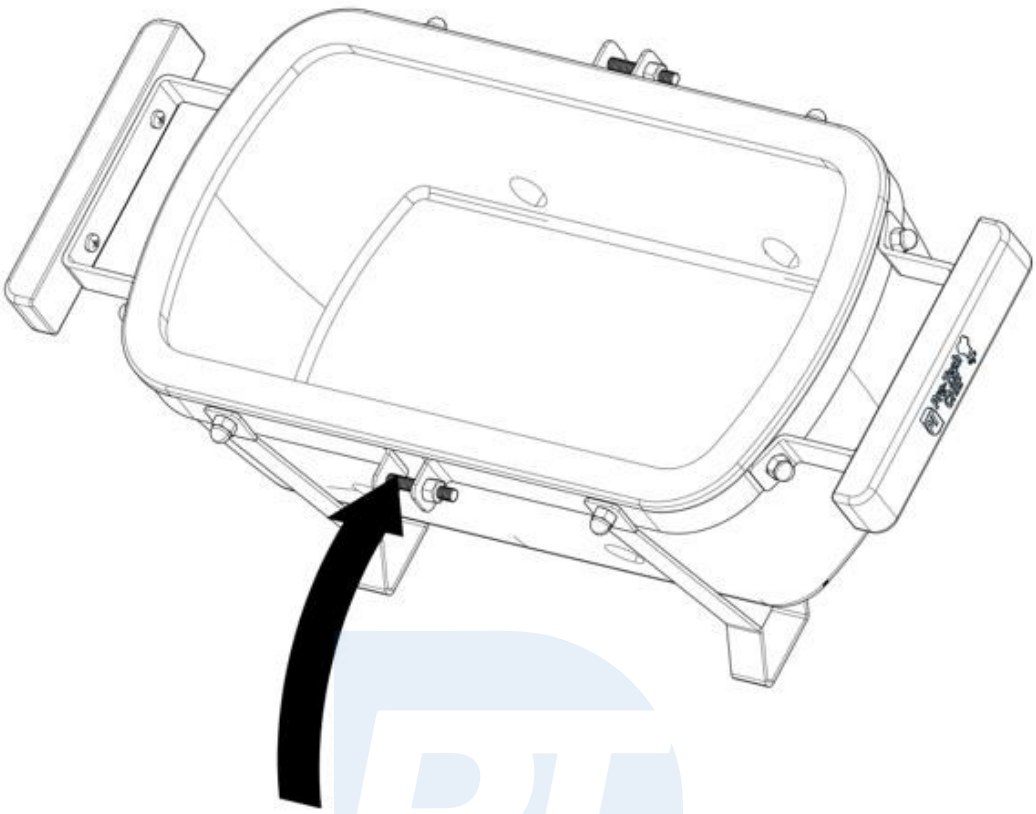

8.

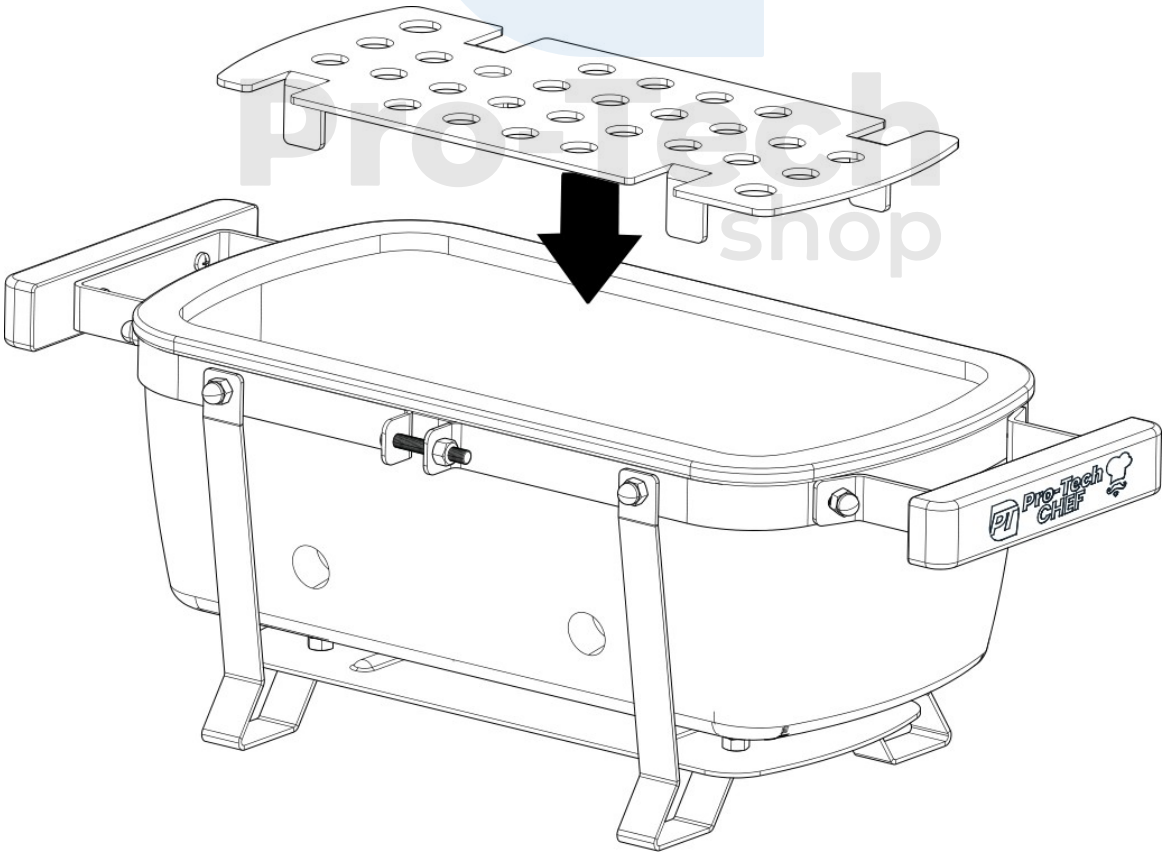

9.

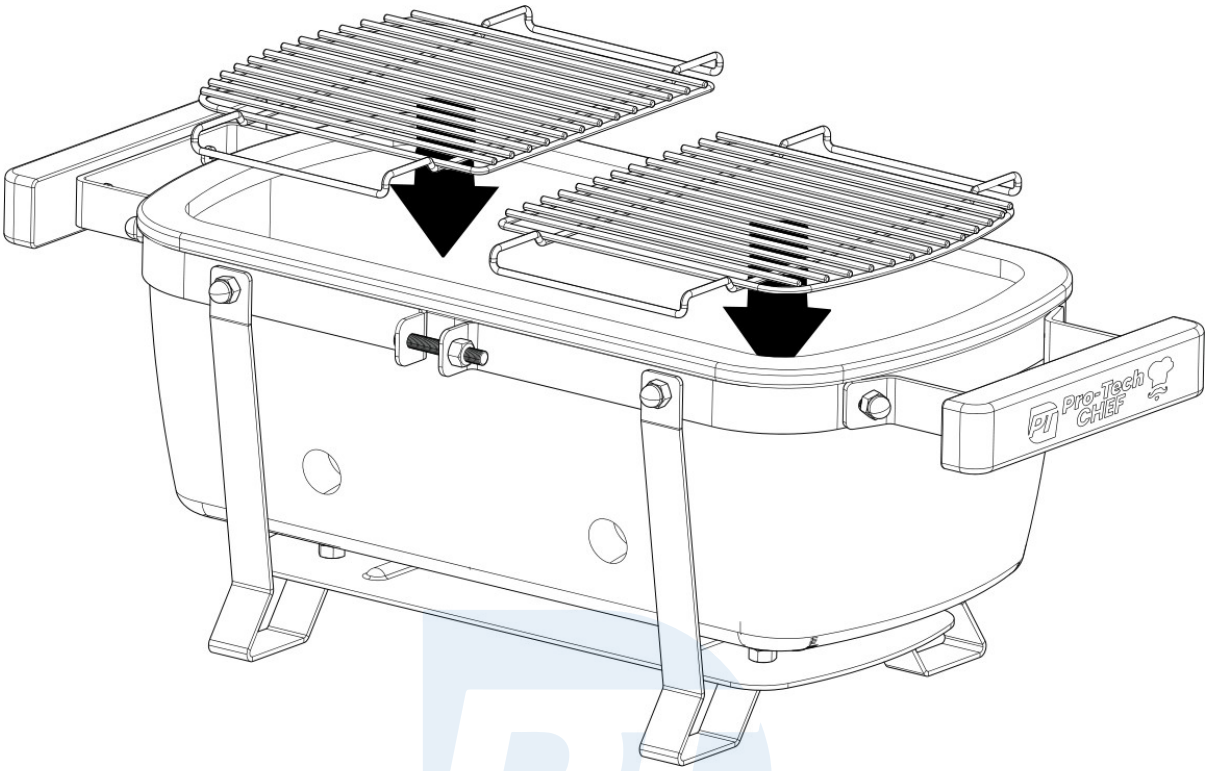


10.

