# Pro-Tech CHEF

## Maszyna do slushu, urządzenie do kruszonego lodu 500 W Pro-Tech CHEF




## Instrukcja obsługi

**Tłumaczenie oryginalnej instrukcji**

**Ważne środki bezpieczeństwa**

**1. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.**

**Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje.**

- Należy unikać używania produktu na zewnątrz. Narażenie na deszcz może spowodować wyciek prądu elektrycznego lub porażenie prądem.
- Nigdy nie należy umieszczać produktu w miejscu, gdzie może zmoknąć lub gdzie może na niego pryskać woda. Uszkodzenie materiału izolacyjnego może spowodować wyciek prądu elektrycznego, a nawet porażenie prądem elektrycznym.
- Nigdy nie należy spryskiwać produktu bezpośrednio wodą. Wilgoć na produkcie może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub zwarcie.
- Upewnij się, że do zbiornika (zbiorników) produktu nie wlewasz żadnych lotnych lub łatwopalnych cieczy, ponieważ może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.
- Instalację produktu mogą wykonywać wyłącznie przeszkoleni technicy lub konserwatorzy. Próba samodzielnej instalacji może spowodować wyciek gazu lub cieczy, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Nigdy nie wkładaj metalowych przedmiotów, takich jak igły lub druty, do żadnych otworów w urządzeniu. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia w wyniku przypadkowego kontaktu z ruchomymi częściami.
- Upewnij się, że produkt został umieszczony na stabilnej i twardej powierzchni. Niestabilna powierzchnia może spowodować uszkodzenie, jeśli produkt się przewróci lub spadnie.
- Zawsze używaj zasilacza przeznaczonego do tego produktu, który jest podany na etykiecie. Używanie przedłużaczy może spowodować pożar.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy dokładnie oczyścić ją z kurzu. Zakurzone gniazdka lub nieprawidłowe włożenie wtyczki mogą spowodować pożar.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, należy używać gniazdka z uziemieniem. Jeśli gniazdko z uziemieniem nie jest dostępne, urządzenie uziemiające musi zostać zamontowane przez wykwalifikowanych inżynierów i techników, a gniazdko powinno być łatwo dostępne.
- Należy unikać używania produktu w miejscach o wysokim stężeniu kwasu siarkowego, takich jak źródła termalne, lub w środowiskach o wysokim stężeniu soli, takich jak zatoki, ponieważ może to prowadzić do korozji wewnętrznej i ewentualnej awarii produktu.
- Nie należy uszkadzać obwodu chłodzącego.
- W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki produktu należy odłączyć przewód zasilający. Kontynuowanie pracy w stanie nieprawidłowym może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Należy unikać mechanicznego uszkodzenia, obróbki, wiązania, napinania, zginania lub skręcania przewodu zasilającego. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia, porażenia prądem elektrycznym lub zagrożenia pożarowego.
- Upewnij się, że w pobliżu urządzenia nie ma żadnych przeszkód i nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Przed czyszczeniem, konserwacją lub kontrolą produktu należy odłączyć zasilanie, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub obrażeniom.
- Jeśli niektóre modele wykorzystują łatwopalne czynniki chłodnicze i łatwopalne środki spieniające, należy zadbać o zapobieganie zagrożeniu pożarowemu. W przypadku awarii produktu naprawę musi przeprowadzić wykwalifikowany personel lub uprawniona instytucja.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną, spowolnionymi reakcjami lub zaburzeniami psychicznymi (w tym dzieci), chyba że są pod opieką lub nadzorem opiekuna prawnego. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby nie bawiły się tym produktem.

**2. Środki bezpieczeństwa dotyczące energii elektrycznej**

- Sprawdź zalecany zakres napięcia dla maszyny do produkcji kruszonego lodu. Jeśli napięcie w Twojej sieci nie mieści się w tym zakresie, zakup regulator napięcia o mocy powyżej 2000 W.
- Zapewnij prawidłowe uziemienie i nie podłączaj przewodu uziemiającego do rur wodociągowych ani kanalizacyjnych.
- Aby chronić sprężarkę, po awarii zasilania odczekaj 10 minut przed ponownym uruchomieniem kruszarki do lodu.
- Nie używaj tego samego gniazdka do innych urządzeń elektrycznych.
- W przypadku uszkodzenia przewodów zasilających należy zwrócić się do personelu wyznaczonego przez producenta lub do wykwalifikowanych specjalistów w celu ich wymiany i uniknięcia zagrożenia.
- Elektryczny układ sterowania tego produktu działa przy napięciu powyżej 36 V; podczas pracy maszyny nie zbliżaj się do układu sterowania i nie dotykaj go. W przypadku konserwacji należy zwrócić się o pomoc do producenta lub wykwalifikowanych techników.

**3. Ostrzeżenia**

- Nie używaj produktu, jeśli w miejscu jego pracy dochodzi do wycieku gazu. Iskry powstające podczas odłączania z gniazdka lub podczas uruchamiania/zatrzymywania maszyny mogą spowodować pożar. W takich sytuacjach odłącz zasilanie, otwórz okna i zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza.
- Do podłączenia produktu należy zawsze używać wtyczki z uziemieniem, aby w przypadku wycieku prądu zapobiec porażeniu prądem elektrycznym.
- Należy unikać wykorzystywania rur wodociągowych jako zacisków uziemiających, ponieważ w instalacjach powszechnie stosuje się rury z tworzyw sztucznych, które mogą nie zapewniać prawidłowego uziemienia.
- Nie należy uziemiać produktu za pomocą rur gazowych, ponieważ może to prowadzić do poważnych zagrożeń.
- Nigdy nie uziemiaj produktu za pomocą linii telefonicznych lub ochrony odgromowej. Podczas burzy ta metoda uziemienia jest wyjątkowo niebezpieczna ze względu na możliwość wystąpienia wysokich prądów.
- W przypadku umieszczenia produktu w wilgotnym otoczeniu konieczne jest zainstalowanie wyłącznika automatycznego i uziemienie urządzenia. Wyłącznik automatyczny powinien być zainstalowany w kablu zasilającym. W celu uzyskania dalszych wskazówek zalecamy skonsultowanie się z elektrykiem.
- Należy upewnić się, że do pomieszczenia, w którym przechowywany jest produkt, nic nie wpadnie.

**4. Warunki otoczenia**

**Produkt ten został zaprojektowany zgodnie z następującymi warunkami:**


- Przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Można go używać na wysokości do 2000 metrów n.p.m.
- Praca w zakresie temperatur otoczenia od 10 °C/50 °F do 32 °C/89,67 °F.
- Jeśli temperatura nie przekracza 31 °C/87,87 °F, maksymalna wilgotność względna wynosi 80%. Maksymalna wilgotność względna maleje liniowo wraz ze wzrostem temperatury.
- Wahania napięcia zasilania głównego nie powinny przekraczać * 1096 napięcia znamionowego. Zgodnie z poziomem instalacji urządzenia (poziomem przeciążenia) dopuszczalne są przejściowe przepięcia.
- Urządzenie to jest wykorzystywane do takich celów, jak:

- Pomieszczenia kuchenne w sklepach, biurach lub innych miejscach pracy.
- Klienci gospodarstw rolnych, hoteli, moteli i obiektów mieszkalnych.
- Zakłady gastronomiczne i podobne obiekty niehandlowe.

**5. Środki bezpieczeństwa podczas instalacji**

1. Wymagania dotyczące transportu i przenoszenia:
- Trzymaj karton w pozycji pionowej i ogranicz jego przechylenie do maksymalnie 45°.
- Unikać przewracania lub kładzenia na boku.
2. Aby prawidłowo uruchomić produkt i uzyskać najlepszą wydajność, należy umieścić go w miejscu spełniającym następujące warunki:
- Na twardej i równej powierzchni
- Trzymaj z dala od miejsc, w których powstaje źródło ciepła. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak płomienie gazowe lub kuchenki, ponieważ ciepło może obniżyć wydajność chłodzenia urządzenia.
- Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia. Bezpośrednia ekspozycja na promieniowanie słoneczne może prowadzić do awarii i skrócić żywotność urządzenia.
- W suchym otoczeniu. Urządzenie należy przechowywać w suchym otoczeniu i unikać umieszczania go w pobliżu wilgotnych miejsc, takich jak krany lub umywalki.

**Co znajduje się w opakowaniu**

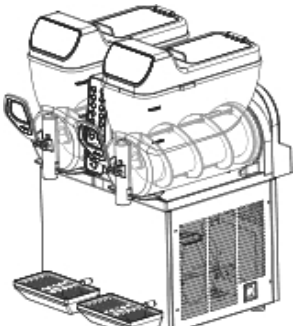

BS-2XR



Odkappodstawka rozmiarze Mini




Zapasowy pierścień uszczelniający w

(do wymiany pierścienia uszczelniającego w uchwycie dozującym)




Zapasowy pierścień uszczelniający w rozmiarze średnim (do wymiany pierścienia uszczelniającego na końcu białego mieszadła spiralnego)


**Poszczególne części urządzenia:**

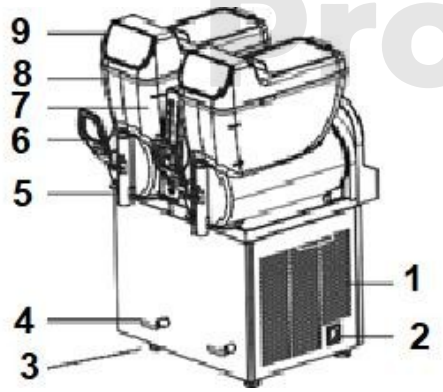


1. Otwór wentylacyjny
2. Wyłącznik
3. Nóżka
4. Otwór spustowy
5. Wylot napoju
6. Uchwyt dozujący
7. Panel sterowania
8. Zbiornik
9. Pokrywa zbiornika

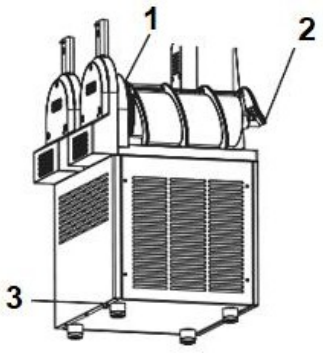


1. Pierścień uszczelniający
2. Śmigło mieszające
3. Kabel zasilający

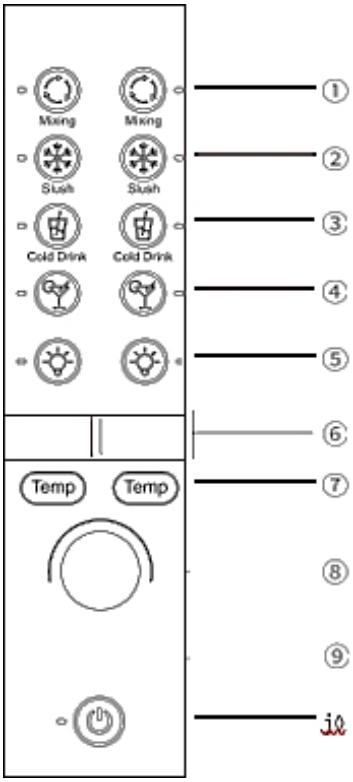



1. Mieszanie
2. Slush
3. Zimny napój
4. Alkohol
5. Oświetlenie pojemnika
6. Wyświetlanie temperatury
7. Ustawianie temperatury
8. Pokrętło regulacji temperatury
9. Kontrolka napoju (tryb ręczny)
10. Przycisk zasilania


**PRZYGOTOWANIE**


1. Po dostarczeniu urządzenia do produkcji lodu kruszonego należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i ustawić je na równej powierzchni. Przed użyciem należy pozostawić urządzenie na 24 godziny w spokoju, aby olej smarujący sprężarkę mógł się osadzić.
Upewnij się, że maszyna do produkcji kruszonego lodu stoi na równej i poziomej powierzchni.
Umieść urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby ułatwić cyrkulację powietrza w układzie chłodzenia. Unikaj narażania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, deszczu, ekstremalnych temperatur lub źródeł ciepła.
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy zachować co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron urządzenia.

2. Włóż miskę (miski) ociekową do przeznaczonych do tego otworów w urządzeniu do kruszonego lodu.

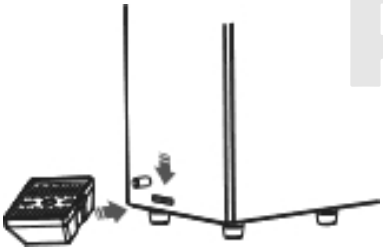

3. Przymocuj uchwyt do korpusu urządzenia i mocno dokręć go śrubą

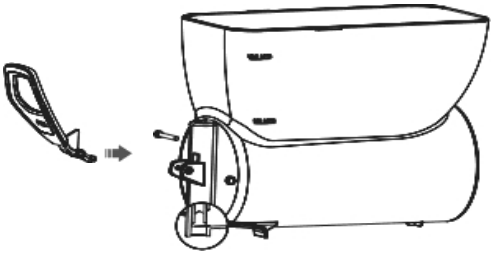


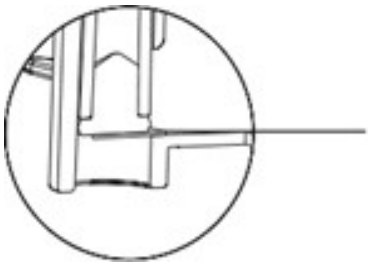

Korek

Po montażu naciśnij uchwyt i wyciągnij korek przez pierścień uszczelniający


Pro-Tech shop

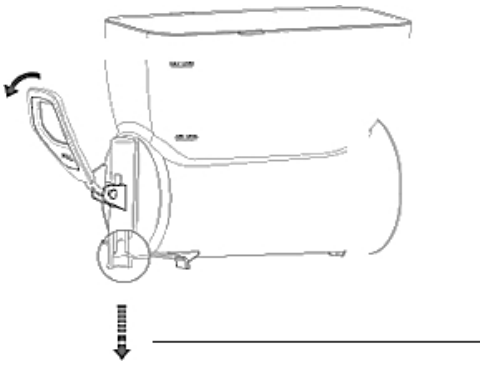


Wyjmij korek do lodu

4. Przed pierwszym użyciem wyczyść urządzenie.

Krok 1:
Otwórz pokrywę (pokrywy) zbiornika, wlej do zbiornika (zbiorników) za pomocą naczynia odpowiednią ilość wody do czyszczenia i bezpiecznie zamknij pokrywę (pokrywy) zbiornika. Upewnij się, że poziom wody nie przekracza maksymalnego poziomu zaznaczonego na zbiorniku (zbiornikach).

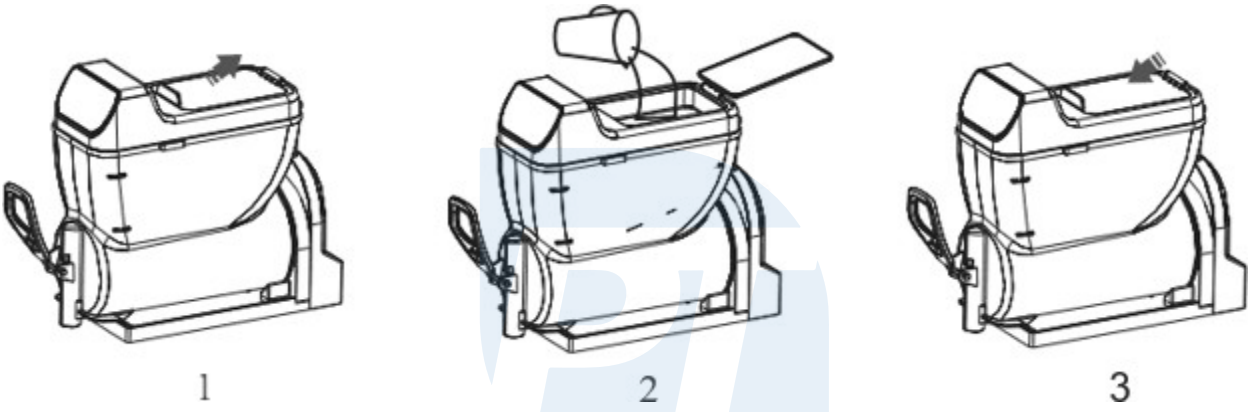


Krok 2:
Podłącz kabel zasilający maszynę do kruszenia lodu i włącz wyłącznik z boku urządzenia.

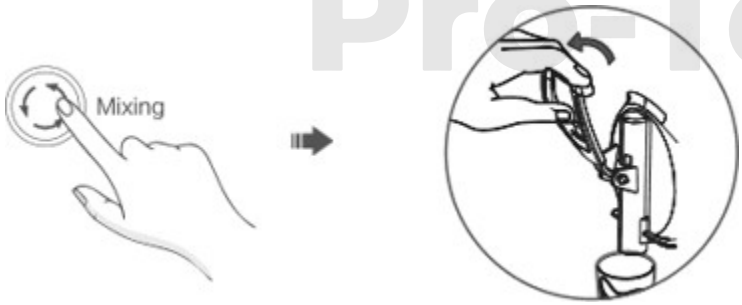


Krok 3:


Naciśnij przycisk mieszania, aby urządzenie mogło mieszać przez około 5 minut. Następnie za pomocą pojemnika spuść wodę, pociągając za uchwyt dozujący.

Wskazówki:
Aby uniknąć uszkodzeń, nie wlewaj wody bezpośrednio do urządzenia. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, uruchamiaj je raz w miesiącu na 4 do 6 godzin.

Krok 4:
Wyłącz zasilanie i odłącz urządzenie od sieci, aby przygotować je do produkcji kruszonego lodu.
**Uwaga:** Powtórz kroki od 1 do 4 co najmniej 2–4 razy, aby dokładnie wyczyścić urządzenie.

**Przygotowanie składników**
Krok 1:
Rozcieńczyć koncentrat zgodnie z instrukcją producenta w odpowiednim naczyniu. Upewnić się, że zawartość cukru wynosi co najmniej 139 g, aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu urządzenia.

Krok 2:
Otwórz pokrywę zbiornika, wlej rozcieńczony koncentrat do zbiornika i bezpiecznie zamknij pokrywę.

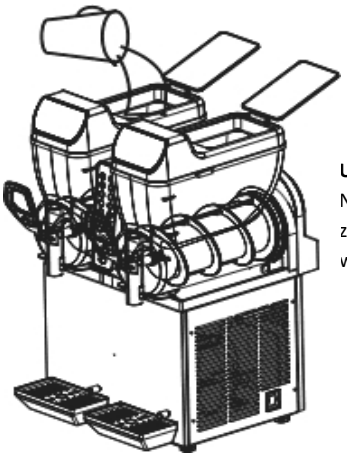

**Uwaga:** Koncentrat należy wlewać wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone lub odłączone od sieci elektrycznej. Nie wlewać do zbiornika gorących płynów o temperaturze powyżej 24 °C/75,2 °F. Utrzymywać poziom płynu w zbiorniku w granicach między zaznaczonym poziomem minimalnym a maksymalnym. Podczas pracy urządzenia należy unikać wkładania jakichkolwiek części ciała do urządzenia.

**Podłączenie do zasilania**
Podłącz kabel zasilający do odpowiedniego gniazdka, a następnie włącz główny wyłącznik. Panele LED będą wyświetlać aktualną temperaturę zbiornika.

**Funkcja mieszania**
Naciśnij przycisk „Mixing" na panelu sterowania, aby rozpocząć mieszanie składników w zbiorniku. Lewy przycisk odpowiada za lewy zbiornik, a prawy za prawy zbiornik.

**Funkcja Slush**
Naciśnij przycisk Slush, aby przygotować mrożony napój (Slush). Lewy przycisk odpowiada za lewy zbiornik, a prawy przycisk za prawy zbiornik.

**Funkcja zimnych napojów**
Naciśnij przycisk Cool Drink, aby przygotować zimne napoje. Lewy przycisk dla lewego zbiornika, prawy przycisk dla prawego zbiornika.

**Funkcja alkoholu**
Naciśnij przycisk „Alkohol", aby przygotować alkoholowy slush. Lewy przycisk odpowiada za lewy zbiornik, a prawy przycisk za prawy zbiornik.
**Uwagi:** Nadaje się do przygotowywania alkoholowego slushu.

**Odmrażanie**
Podczas pracy urządzenie automatycznie przeprowadza rozmrażanie. W tym momencie na wyświetlaczu pojawi się migający napis „deic". Po zakończeniu rozmrażania urządzenie powróci do normalnej pracy.

**Uwagi:**
• Tryb rozmrażania uruchamia się automatycznie bez żadnej interwencji.
Zmiana składu napoju, na przykład zwiększenie zawartości cukru lub alkoholu, zmniejsza ryzyko zamarznięcia.

**Oświetlenie zbiornika na składniki**
Naciśnięcie przycisku Lighting włącza i wyłącza oświetlenie oraz pozwala przełączać się między kolorami czerwonym, zielonym, niebieskim i białym. Lewy przycisk odpowiada za lewy zbiornik, a prawy za prawy zbiornik.

**Ustawianie temperatury**
W trybie „Slush", „Cold Drink" lub „Alcohol" naciśnij przycisk regulacji temperatury TEMP, aby ustawić domyślną temperaturę dla składników. Lewy przycisk odpowiada za lewy zbiornik, a prawy za prawy zbiornik.

**Pokrętło do regulacji temperatury**
Po naciśnięciu przycisku regulacji temperatury zacznie migać wyświetlacz LED i można ustawić temperaturę za pomocą pokrętła
**Uwagi:**
Temperatura dla każdej funkcji jest ustawiona fabrycznie i zazwyczaj nie ma potrzeby jej zmiany.
Domyślna temperatura dla funkcji Slush wynosi —2,0 °C (wartość temperatury można ustawić w zakresie od -5 °F do 0 °F).
Domyślna temperatura dla zimnych napojów wynosi 6,0 °C (zakres temperatur można ustawić w przedziale od 6 °C do 10,0 °C). Domyślna temperatura dla alkoholu wynosi -5,0 °C (zakres temperatur można ustawić w przedziale od -15,0 °C do 0,0 °C).
- Ustaw temperaturę, jeśli chcesz dostosować gęstość wyniku.
- Ustaw temperaturę zgodnie z aktualną koncentracją. Jeśli zawartość alkoholu jest niska, zwiększ temperaturę, aby zapobiec zablokowaniu obrotów.

**Wskaźnik napoju (tryb ręczny)**
Naciśnięcie przycisku Mode (tryb ręczny) spowoduje włączenie wskaźnika trybu napojów na ekranie.

**Przełącznik zasilania**
Naciśnięcie przycisku zasilania powoduje przełączenie między trybem czuwania a wyłączeniem.

Pro-Tech shop

Wskazówki:

- Podczas procesu schładzania skroplin pod tylną częścią cylindra może gromadzić się woda. Skropliny te są automatycznie odprowadzane do zbiornika na wodę. Zbiornik na wodę należy regularnie czyścić.
- Jeśli kontrolki migają lub nie świecą, delikatnie przesuń górną pokrywę, tak aby tylna część wyrównała się z trzema stykami na końcu korpusu cylindra.
- Podczas nalewania smoothie na wylewce może zgromadzić się niewielka ilość wody. Po stopieniu woda ta automatycznie spłynie do pojemnika na wodę.
- Nie należy zatykać wylotu urządzenia, ponieważ wpłynie to na odprowadzanie ciepła.
- Wysoka temperatura odprowadzania ciepła na wylocie jest zjawiskiem normalnym.
- Nie należy ustawiać zbyt niskiej temperatury, ponieważ może to spowodować zatkanie lodem, co może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Jeśli urządzenie się zatka, należy wyłączyć zasilanie, poczekać, aż lód się roztopi, a następnie ponownie uruchomić urządzenie przy odpowiedniej temperaturze.
- Podczas wkładania składników do urządzenia należy unikać rozlewania, aby zapobiec przedostaniu się wody, co mogłoby spowodować uszkodzenie.
- Po wyłączeniu urządzenia należy odczekać 3 minuty przed ponownym uruchomieniem. Wynika to z działania mechanizmu zabezpieczającego sprężarkę
- Po 1 godzinie ciągłej pracy sprężarka zatrzymuje się na 3 minuty, a następnie wznawia pracę.
- Szybkość chłodzenia i konsystencja lodu mogą się różnić w zależności od takich czynników, jak pojemność urządzenia, temperatura, konstrukcja, zużycie cukru i rodzaj korpusu bębna. Jest to normalne zjawisko.

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

**Ważne uwagi przed czyszczeniem**

„Przed czyszczeniem lub konserwacją jakichkolwiek części urządzenia upewnij się, że wyłącznik jest wyłączony, a przewód zasilający odłączony od gniazdka. Podczas czyszczenia i konserwacji postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

**Przygotowanie przed czyszczeniem:**

- Czyste przybory (pojemniki, miękkie szczotki, miękkie ściereczki).
- Temperatura czystej i gorącej wody nie powinna przekraczać 50 °C.
- Neutralny środek czyszczący odpowiedni do stosowania z żywnością.
- Środek dezynfekujący odpowiedni do kontaktu z żywnością.
- Smar odpowiedni do kontaktu z żywnością (np. wazelina).

**Czynności podczas czyszczenia i konserwacji:**


- Należy używać rękawic ochronnych.
- Należy unikać stosowania silnych kwasów, zasad lub substancji łatwopalnych.
- Do czyszczenia części maszyny nie używaj materiałów ściernych ani gąbek metalowych.
- Uważaj, aby rozlane środki czyszczące nie przedostały się do otoczenia.
- Unikaj czyszczenia wewnętrznych części zbiornika.
- Nie zanurzaj całej maszyny w wodzie.
- Po czyszczeniu upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zmontowane, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie.
- Utrzymanie czystości i higieny jest niezbędne do zapewnienia jakości napojów i przestrzegania przepisów sanitarnych.

Utylizuj usunięty materiał zgodnie z lokalnymi przepisami sanitarnymi. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Rozcieńczyć neutralny środek czyszczący z wodą w pojemniku.
- Do czyszczenia części użyj miękkiej ściereczki nasączonej rozcieńczonym środkiem. Spłucz wodą.
- W innym pojemniku rozcieńczyć środek dezynfekujący dopuszczony do kontaktu z żywnością z wodą.
- Zanurz części w rozcieńczonym środku dezynfekującym na 30 minut, a następnie spłucz czystą wodą.
- Zdezynfekowane części pozostawić do wyschnięcia na powietrzu w czystym pomieszczeniu.

**Uwaga:** Zbiornik(i) należy czyścić co najmniej raz dziennie lub zgodnie z normami higienicznymi obowiązującymi w danym kraju. Częstotliwość czyszczenia można dostosować do rzeczywistego sposobu użytkowania. Niewystarczające czyszczenie może spowodować namnażanie się bakterii. Jeśli urządzenie nie jest w ciągłym użyciu, należy przetrzeć jego zewnętrzną część miękką ściereczką.

**1. Czyszczenie części dozownika**

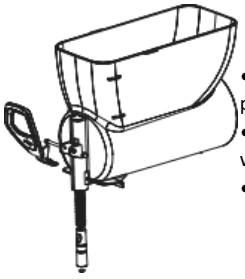


- Włącz funkcję mieszania i umieść pojemnik pod dozownikiem. Pociągnij za uchwyt dozownika, aby wypuścić składniki lub płyn ze zbiornika. Po opróżnieniu wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka.
- Poluzuj nakrętkę na trzpieniu uchwytu, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie wyjmij trzpień i uchwyt. Następnie zdejmij górną pokrywę i sprężynę. Na koniec wyjmij pręt zaworu.
- Zdemontowane części należy przepłukać czystą wodą zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Ważne uwagi przed czyszczeniem”.

**Uwaga:** Jeśli w zbiorniku (zbiornikach) znajduje się dużo pozostałości składników lub płynów, najpierw opróżnij zbiornik, a dopiero potem zdemontuj dozownik lub miski zbiornika.

**2. Wyczyść zbiornik i mieszadła**


- Wciśnij jedną stronę bloku cylindrycznego do wewnątrz, obróć górną pokrywę na zewnątrz i zdejmij ją.




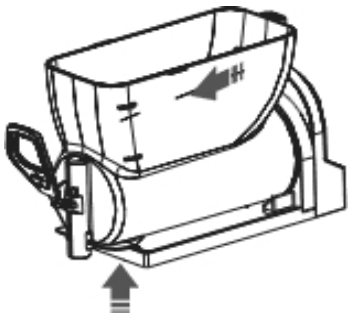

- Podnieś zbiornik do góry, a następnie mocno go wyciągnij

Wyjmij białą spiralną nasadkę mieszającą i zdejmij duży pierścień uszczelniający

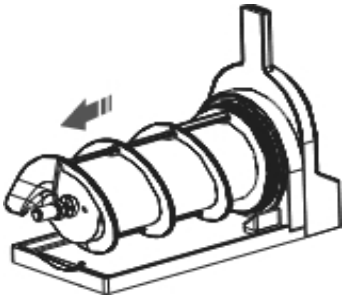


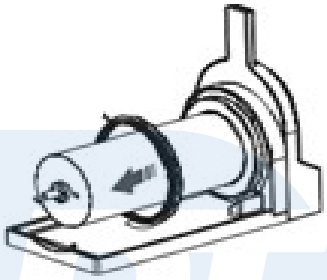

- Zdemontowane części należy przepłukać czystą wodą zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Ważne uwagi przed czyszczeniem”.

**3. Wyczyść miskę ociekową**

Ostrożnie podnieś miskę ociekową i wyjmij ją. W środku znajduje się zatrzask, który służy do mocowania jej w otworze urządzenia.

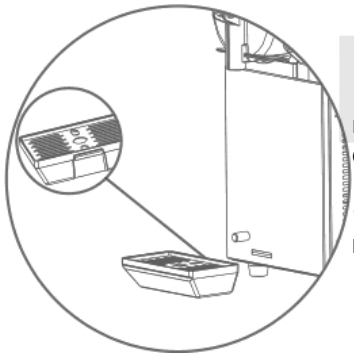


Podczas wyjmowania miski ociekowej nie należy zbyt mocno ciągnąć za pozostały w rowku wąż, aby go nie uszkodzić. Codziennie opróżniaj i czyść miskę ociekową

- Zdemontowane części należy opłukać w czystej wodzie zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji Ważne uwagi przed czyszczeniem.

**4. Wyczyść parownik**


1. Po wyjęciu białego mieszadła spiralnego i dużego pierścienia uszczelniającego należy wyczyścić powierzchnię parownika i podstawę miękką ściereczką nasączoną delikatnym roztworem czyszczącym.
2. Przetrzyj powierzchnie 2–3 razy czystą, wilgotną ściereczką.
   - Następnie użyj miękkiej ściereczki nasączonej rozcieńczonym środkiem dezynfekującym i pozostaw ją na powierzchniach.
   - Po 30 minutach dokładnie wytrzyj powierzchnię parownika i podstawę czystą, wilgotną ściereczką.

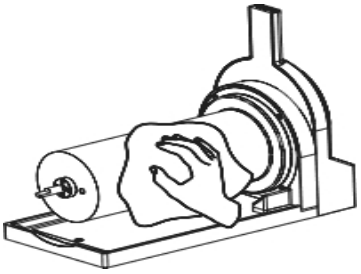

**5. Czyszczenie korpusu**

Do wycierania korpusu użyj czystej, wilgotnej, miękkiej ściereczki z rozcieńczonym środkiem czyszczącym. Wytrzyj korpus miękką, wilgotną ściereczką nasączoną czystą wodą.

Wytrzyj korpus czystą i suchą ściereczką.

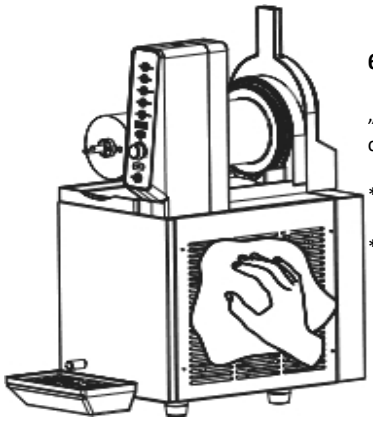



**6. Wyczyść skraplacz**


„Po pewnym czasie pracy na skraplaczu może gromadzić się kurz, co wpływa na odprowadzanie ciepła i wydajność chłodzenia (np. zmniejszona wydajność slushie lub trudności z formowaniem).

* Zaleca się, aby raz w miesiącu (lub częściej w trudnych warunkach) zlecić czyszczenie skraplacza specjaliście.

* Przed czyszczeniem należy wyłączyć zasilanie i uważać, aby nie uszkodzić skraplacza.

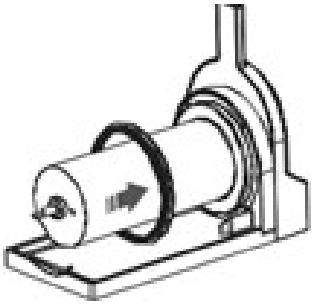

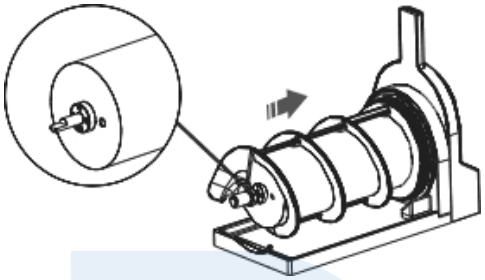

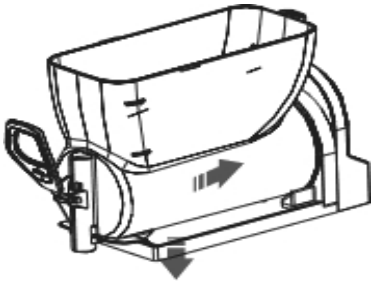

**7. Ponownie zmontuj wszystkie części**


1. Załóż duży pierścień uszczelniający na parownik.

2. Wyrównaj średni pierścień uszczelniający z metalowym prętem na parowniku, aby można było włożyć białą spiralną mieszadło. Po włożeniu delikatnie obróć je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zapewnić mocne zamocowanie.

3. Umieść zbiornik na parowniku, a następnie unieś go i wciśnij do środka, aż plastikowy zatrzask na spodzie zbiornika zaskoczy w podstawie parownika.

4. Ponownie zmontuj elementy dozownika.

Najpierw zamocuj jedną stronę zatrzasku bloku cylindrycznego, a następnie obróć górną pokrywę do wewnątrz i wciśnij drugą stronę zatrzasku bloku cylindrycznego na miejsce.

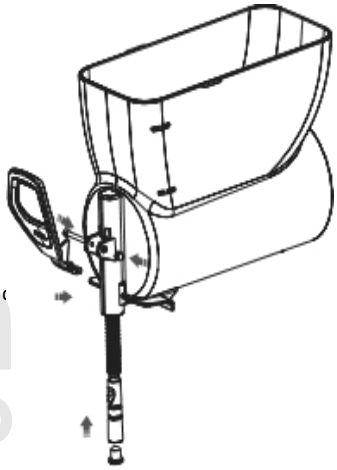

5. Po wyczyszczeniu skraplacza zmontuj go w odwrotnej kolejności niż podczas demontażu.

Pro-Tech shop

**OBJAŚNIENIE KODÓW BŁĘDÓW**

| Kod błędu | Wyjaśnienie | Rozwiązanie |
|---|---|---|
| Err1 | Czujnik temperatury jest otwarty | Funkcja chłodzenia zostanie wyłączona, natomiast funkcja przygotowywania kruszonego lodu pozostanie nienaruszona. Aby uzyskać dalszą pomoc, skontaktuj się z serwisem. |
| Err2 | Zwarcie czujnika temperatury | |
| Err3 | Zablokowanie silnika mieszadła | Upewnij się, że zawartość cukru wynosi mniej niż 13%. Jeśli cukru jest wystarczająco dużo, zwiększ temperaturę. |
| Err4 | Wysokie napięcie | Urządzenie nie działa. Wyłącz zasilanie i sprawdź, czy nie ma problemu z zasilaniem. Gdy napięcie się ustabilizuje, włącz urządzenie ponownie. Jeśli problem ten występuje często, rozważ zainstalowanie transformatorów. |
| Err5 | Niskie napięcie | |

**INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK**

| Usterka | Możliwe przyczyny | Rozwiązania |
|---|---|---|
| Urządzenie się nie włącza | Brak zasilania | Podłącz kabel zasilający do odpowiedniego gniazdka lub spróbuj innego |
| | Nie można włączyć wyłącznika . | Włącz wyłącznik zasilania |
| Z tylnej części zbiornika wycieka lód lub napój | Zbiornik (zbiorniki) nie jest (nie są) zamontowany (zamontowane) | Ponownie zamontuj zbiornik(i) w bezpieczny sposób |
| | Pierścienie uszczelniające nie są prawidłowo zamontowane | Wymień pierścień (pierścienie) uszczelniający |
| Białe mieszadła spiralne nie obracają się | Zbiornik (zbiorniki) nie jest (nie są) zamontowany (zamontowane) | Ponownie zamontuj zbiornik (zbiorniki) w bezpieczny sposób |
| | Powierzchnia (powierzchnie) parownika jest (są) wybrane | Wyłącz zasilanie i poczekaj, aż lód się stopi |
| Urządzenie nie może wytworzyć kruszonego lodu | Zawartość cukru jest niższa niż 13% | Dodaj więcej cukru |
| | Wyłącznik nie jest włączony | Włącz wyłącznik |
| | Przycisk do produkcji kruszonego lodu został wyłączony | Włącz funkcję przygotowywania kruszonego lodu |
| | Skraplacz jest (są) zbyt zabrudzony (zabrudzone) | Wyczyść skraplacz(e) |
| | Urządzenie znajduje się w pobliżu źródła ciepła źródła ciepła o słabym odprowadzaniu ciepła | Ustaw urządzenie w odpowiednim miejscu |
| Nadmierny hałas z mieszalnika (mieszalników) | Pierścienie uszczelniające w mieszalniku z białą nie są prawidłowo zamontowane | Zapewnij prawidłowy montaż pierścieni uszczelniających |
| | Slushie jest zbyt gęste | Wyłącz zasilanie i poczekaj, aż lód się roztopi |
| | Pierścienie uszczelniające w mikserze z białą spiralą nie są nasmarowane lub są uszkodzone | Nałóż smar lub wymień uszczelki na nowe |
| | Zawartość cukru wynosi poniżej 13% | Dostosuj proporcje, unikaj zastępowania cukru słodszymi alternatywami |
| Usterka dozownika (dozowników) – nie można wydawać kruszonego lodu ani napoju | Zbyt dużo lodu w zbiorniku (zbiornikach) | Usuń nadmiar lodu ze zbiornika (zbiorników) |
| Obecność czarnych plam w kruszonce lodowej | Zbiornik (zbiorniki) nie jest (nie są) czysty (czyste) | Wyczyść zbiornik (zbiorniki) zgodnie z instrukcją |
| | Zabrudzone pierścienie uszczelniające w dozowniku (dozownikach) lub białym mieszadle spiralnym (mieszalnikach) | Wyczyść pierścień uszczelniający |
| | Uszkodzone pierścienie uszczelniające w dozowniku (dozownikach) lub w białym mieszalniku spiralnym (mieszalnikach) | Wymień uszkodzoną uszczelkę (uszczelki) na nową uszczelkę (uszczelki) |

Pro-Tech shop