Pro-Tech TOOLS

Pompa sanitarna do szlamu z rozdrabniaczem 600 W



Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Urządzenie to jest pompą przeznaczoną do odprowadzania ścieków z toalety, prysznica, umywalki itp.
Ścieki doprowadzane z toalety, prysznica lub umywalki wpływają do urządzenia grawitacyjnie. Urządzenie posiada wbudowany przełącznik ciśnieniowy, który wykrywa napływające ścieki i automatycznie uruchamia pompę.

Temperatura wody powinna wynosić co najmniej 1 °C i ważne jest, aby urządzenie nie zamarzło. Maksymalna temperatura wody wynosi 45 °C.

Urządzenie to jest uziemione. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić wykwalifikowana osoba. Typ przewodu to H05VV-F, 3G0,75 mm² VDE. Stopień ochrony (IP) tego urządzenia wynosi IP54.

Lista dostarczonych elementów

1 × zaślepka wlotu (toaleta)
2 × zaślepka wejścia 4 × zaciski
do węża





Podłączenie do przyłączy

Podłącz rurę bezpośrednio do toalety, do jednego lub obu bocznych przyłączy i zabezpiecz ją zaciskami do węża. Jeśli używasz tylko jednego wlotu, drugi należy zamknąć zaślepką. Gumową końcówkę złącza, która nie wchodzi w skład zestawu, należy przyciąć do odpowiedniej długości, tak aby płyn mógł swobodnie przepływać do stacji pompującej.

Podłączenie do odpływu toalety

Toaleta powinna posiadać standardowy poziomy odpływ, którego środek znajduje się na wysokości 18 cm od podłogi (zgodnie z normą europejską). Toaleta musi być wyposażona w zbiornik spłukujący lub zawór spłukujący. Wprowadź ten poziomy odpływ toalety do pompy szlamowej i zamocuj gumową mankietkę pompy wokół rury za pomocą dołączonej opaski zaciskowej.

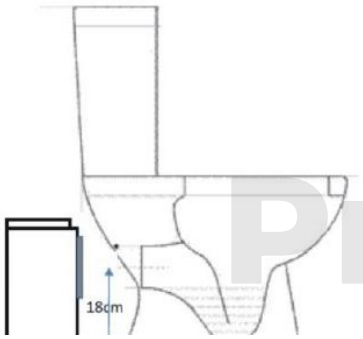

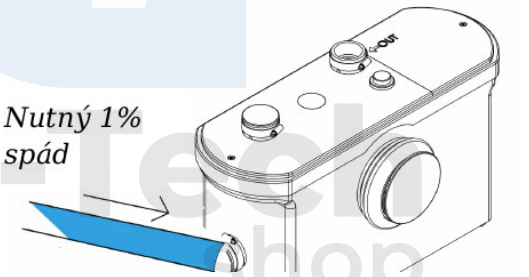

Podłączenie do odpływu prysznica lub umywalki

Podłącz rurę do stacji przepompującej jednym końcem zgodnie z instrukcją w sekcji „Podłączenie do wlotów", a drugim końcem podłącz ją do odpływu prysznica. Należy upewnić się, że odpływ prysznica znajduje się co najmniej 85 mm powyżej poziomu wlotu stacji przepompującej, aby zapewnić samoczynny spływ wody do urządzenia. Nachylenie powinno wynosić co najmniej 1% (1 cm na metr).

Podłącz rurę do stacji przepompującej z jednej strony zgodnie z instrukcją w sekcji „Podłączenie do wlotów", a z drugiej strony podłącz ją do odpływu umywalki. Nachylenie powinno wynosić co najmniej 1% (1 cm na metr).

Przyłącze tłoczne


W tej pompie osadowej zawór zwrotny jest fabrycznie zamontowany. Instalator zazwyczaj nie musi montować dodatkowych zaworów zwrotnych na rurociągu tłocznym.


Podłącz rurę bezpośrednio (lub za pomocą złącza) do końcówki tłocznej, a następnie połącz oba złącza za pomocą zacisku do węża.


Poziome odcinki rurociągu powinny mieć spadek 1%.

Jeśli w rurociągu łączącym stosowane są kolanka, należy zadbać o to, aby były one płynne, co zmniejszy ryzyko zatkania. Przy każdym kolanku należy liczyć się ze zmniejszeniem maksymalnej wysokości tłoczenia o około 0,5 m, patrz przykład na rys. A.



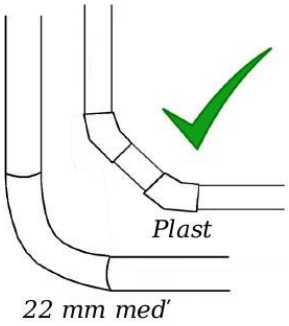

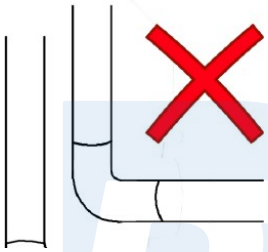

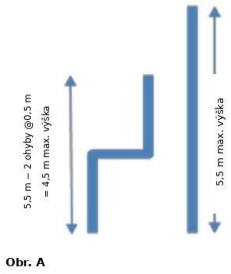


Obr. A

Informacje techniczne

Kod produktu: PT02670
Model: MP600
Moc silnika: 600 W
Tryb pracy silnika: S2
Maksymalna pionowa odległość pompowania: 6,5 metra
Maksymalna pozioma odległość pompowania: 60 metrów
Maksymalna temperatura wody: 45 °C
Wysokość odpływu toalety: 180 mm
Maks. przepływ: 140 l/min
Minimalna wysokość odpływu prysznica: 85 mm

Odległości i wysokości pompowania

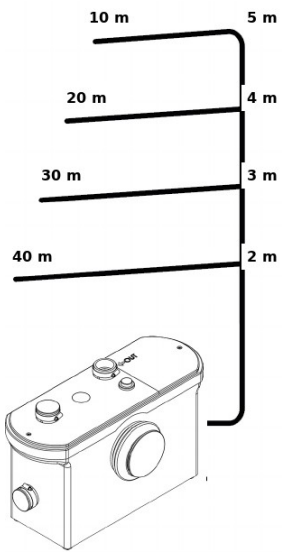

Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach.

Ta stacja przepompowująca jest przeznaczona do odprowadzania ścieków z toalety, prysznica, umywalki itp.

Nie należy wrzucać do stacji przepompującej środków chemicznych, kwasów, rozpuszczalników, farb ani ciał obcych, ponieważ spowodują one uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

Wszelkie prace serwisowe i konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę.

Czyszczenie należy przeprowadzać co 6 miesięcy. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac serwisowych lub konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie. Podczas wykonywania tych czynności należy zawsze stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI).

Utylizacja produktu

Produktu nie wolno utylizować wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Aby zapobiec ewentualnemu szkodliwemu wpływowi na środowisko lub zdrowie ludzi w wyniku niekontrolowanej utylizacji odpadów, urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki lub punktu zbiórki odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	**Przyczyna**	**Rozwiązanie**
Pompa szlamowa wyłączyła się	Urządzenie uległo przegrzaniu.	Pozostaw urządzenie na 30 minut, aby ostygło, włącz je ponownie i zresetuj, przytrzymując przełącznik awaryjny (override). Sprawdź, czy nie ma zatorów.
	Nastąpiła przerwa w zasilaniu	Sprawdź bezpieczniki i zasilanie.
Woda cofa się	Niewystarczający spadek	Zapewnij spadek 1 cm na metr.
Urządzenie przecieka.	Zawór zwrotny / zaciski węża nie są prawidłowo zamontowane.	Należy sprawdzić te elementy.
Pompa szlamowa nie działa i nigdy nie była otwierana.	Pompa szlamowa jest podłączona do rury o niewłaściwym rozmiarze.	Należy upewnić się, że rura ma średnicę 32 lub 40 mm.
	Instalacja elektryczna została wykonana nieprawidłowo.	Należy upewnić się, że urządzenie zostało zainstalowane przez wykwalifikowaną osobę.
	Zawór zwrotny jest obrócony w niewłaściwym kierunku.	Należy sprawdzić zawór (zawory) zwrotny.
	Przełącznik ciśnieniowy jest zatkany.	Należy sprawdzić lub wymienić przełącznik ciśnieniowy.
Pompa szlamowa ma niewystarczającą wydajność.	Rurociąg tłoczny jest zbyt długi/wysoki	Porównaj odległości z danymi technicznymi.
	Rurociąg tłoczny jest zbyt mały	Sprawdź wymiary
	Urządzenie jest zatkane.	Wykonaj serwis zgodnie z powyższymi instrukcjami.
Pompa szlamowa wydaje buczący dźwięk, ale nie odprowadza ścieków.	Pompa jest zatkana	Sprawdź / przeprowadź serwis pompy.
	Zawór zwrotny jest zamontowany odwrotnie.	Sprawdź zawór zwrotny.
Pompa szlamowa uruchamia się samoczynnie.	Zawór zwrotny jest uszkodzony.	Należy sprawdzić lub wymienić zawór zwrotny.
	Zbiornik przecieka	Sprawdź zbiornik.

Pro-Tech shop

	Częściowe zatkanie	Usuń zator
	Przełącznik ciśnieniowy jest uszkodzony	Wymień przełącznik ciśnieniowy
Pompa szlamowa nie wydaje żadnego dźwięku.	Urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do zasilania	Sprawdź zasilanie.
	Przełącznik ciśnieniowy nie jest podłączony.	Sprawdź, kilkakrotnie naciśnięć przełącznika awaryjnego (override).
	Silnik nie działa	Jeśli naciśnięcie przełącznika awaryjnego (override) przełącznika nie przynosi żadnego efektu, silnik może być uszkodzony.

Pro-Tech shop