Pro-Tech TOOLS

Myjka wysokociśnieniowa, myjka parowa 1800 W, 150 bar



Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Nigdy nie kieruj strumienia wody w stronę ludzi ani zwierząt.
Podczas użytkowania tego urządzenia wysokociśnieniowego nigdy nie spożywaj alkoholu ani nie zażywaj środków odurzających. Nigdy nie używaj myjki, stojąc w wodzie.
Nigdy nie dotykaj wtyczki sieciowej mokrymi rękami. Nigdy nie pozwól, aby przewody elektryczne znalazły się w wodzie.
Nigdy nie uruchamiaj myjki, gdy kran jest zakręcony. Nigdy nie używaj gorącej wody.

Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z tego produktu zawsze przestrzegaj podstawowych środków bezpieczeństwa, w tym:

1. Przed użyciem produktu przeczytaj wszystkie instrukcje. Przestrzegaj wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
2. Nie należy używać środka czyszczącego, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub leków.
3. Ryzyko rozprysku lub obrażeń – nie kieruj dyszy w stronę ludzi i zwierząt ani nie używaj urządzenia w ich obecności.
4. Nie pozwalaj dzieciom na używanie myjki wysokociśnieniowej.
5. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, podczas użytkowania w pobliżu dzieci wymagany jest ścisły nadzór.
6. Dowiedz się, jak natychmiast wyłączyć urządzenie, zmniejszyć ciśnienie i naucz się obsługiwać myjkę wysokociśnieniową.
7. Zachowaj czujność – zawsze zwracaj uwagę na to, w którą stronę kierujesz dyszę wysokociśnieniową.
8. Utrzymuj porządek w miejscu pracy, w którym korzystasz z urządzenia, i upewnij się, że podczas pracy nikt nie przebywa w pobliżu urządzenia.
9. Zawsze zachowuj równowagę i stabilną pozycję – nie próbuj stać na niestabilnej powierzchni.
10. Miejsce pracy powinno być wyposażone w odpowiedni system odprowadzania wody, aby zmniejszyć ryzyko upadku spowodowanego śliskimi powierzchniami.
11. Należy przestrzegać instrukcji konserwacji podanych w instrukcji instalacji.
12. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wszystkie połączenia powinny być suche. Nie należy dotykać wtyczki mokrymi rękami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
2. W wyniku intensywnego zużycia i zginania może dojść do uszkodzenia węża wysokociśnieniowego. Nie używaj uszkodzonego węża wysokociśnieniowego.
3. Nie używaj myjki ciśnieniowej w pobliżu materiałów łatwopalnych, oparów łatwopalnych lub pyłu.
4. Niektóre substancje chemiczne lub detergenty mogą być niebezpieczne w przypadku wdychania lub połknięcia, co może spowodować poważne obrażenia. Jeśli istnieje ryzyko wdychania oparów, należy używać maski oddechowej lub aparatu oddechowego. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi maski oddechowej, aby upewnić się, że zapewnia ona niezbędną ochronę przed wdychaniem szkodliwych oparów.
5. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy sprawdzić wszystkie jego elementy i upewnić się, że woda w urządzeniu nie zamarzła. Nie przechowywać urządzenia w temperaturach poniżej 0 °C.
6. Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonymi lub brakującymi częściami ani bez osłony ochronnej.
7. Utrzymuj ciśnienie w wężu wysokociśnieniowym podłączonym do myjki wysokociśnieniowej i pistoletu ciśnieniowego. Odłączenie węża pod ciśnieniem może spowodować poważne obrażenia.
8. Nie pozostawiaj myjki wysokociśnieniowej bez nadzoru, gdy jest włączona.
9. Trzymaj dysze wysokociśnieniowe w odpowiedniej odległości od przewodu zasilającego, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

Symbole

Na etykietach urządzenia oraz w instrukcji obsługi mogą znajdować się symbole. Zawierają one informacje o produkcie lub wskazówki dotyczące użytkowania urządzenia.


Oznacza potencjalne obrażenia


Konstrukcja z podwójną izolacją


Nie narażać na działanie deszczu ani nie używać w wilgotnych pomieszczeniach


Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem użytkownik musi przeczytać i zrozumieć wszystkie informacje zawarte w instrukcji obsługi.


Podczas pracy z urządzeniem należy zawsze używać okularów ochronnych lub maski ochronnej z osłoną, a w razie potrzeby maski z pełną osłoną twarzy.

Pro-Tech shop



Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nigdy nie kieruj strumienia wody na ludzi ani zwierzęta. Nieszczelne węże i złącza mogą również spowodować obrażenia w wyniku silnego strumienia wody.



Zmniejsz ryzyko obrażeń spowodowanych odrzutem. Podczas uruchamiania urządzenia należy trzymać pistolet ciśnieniowy obiema rękami.



Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących pracy z urządzeniem w suchym otoczeniu oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.



Ostrzeżenie! Nigdy nie kieruj pistoletu w stronę ludzi, zwierząt, urządzeń elektrycznych lub



elektronicznych. Urządzenie nie jest przeznaczone do podłączenia do źródła wody pitnej.

Serwis urządzeń z podwójną izolacją

W produkcie z podwójną izolacją zamiast uziemienia stosuje się dwa systemy izolacyjne. W urządzeniach z podwójną izolacją uziemienie . Nie należy instalować żadnych dodatkowych elementów uziemiających. Serwisowanie produktu z podwójną izolacją wymaga szczególnej ostrożności i wiedzy na temat tego typu urządzeń i powinno być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy. Części zamienne do produktu z podwójną izolacją muszą być identyczne z częściami oryginalnymi. Produkt z podwójną izolacją jest oznaczony słowami „DOUBLE-SIZED ISOLATION" lub „DOUBLE-ISOLATED".

Użycie przedłużacza

NIE zaleca się stosowania przedłużacza z tym produktem. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy stosować wyłącznie przedłużacze przeznaczone do użytku na zewnątrz. Należy używać wyłącznie przedłużaczy o mocy znamionowej nie mniejszej niż wartość znamionowa podana na produkcie. Przed użyciem przedłużacza należy go sprawdzić. Nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający. Przewód należy prowadzić z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi. Przed odłączeniem produktu od przedłużacza należy zawsze odłączyć przedłużacz od gniazdka.

OSTRZEŻENIE – Zmniejszenie ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Wszystkie połączenia powinny być suche. Nie należy dotykać wtyczki mokrymi rękami.

- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub ważne części urządzenia, takie jak zabezpieczenia, węże wysokociśnieniowe, spust, są uszkodzone.

- W przypadku korzystania z przedłużacza wtyczka i gniazdko muszą być wodoodporne. **OSTRZEŻENIE:** Nieodpowiednie przedłużacze mogą stanowić zagrożenie.

- Podczas czyszczenia lub konserwacji, a także podczas wymiany części lub regulacji, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Używanie myjki wysokociśnieniowej

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z zimną wodą. Nie należy używać gorącej wody w tym urządzeniu.

1. Należy używać myjki o ciśnieniu nieprzekraczającym ciśnienia wskazanego na urządzeniu. Nigdy nie uruchamiać urządzenia bez wody. Uruchomienie urządzenia bez wody spowoduje nieodwracalne uszkodzenie.

2. Należy upewnić się, że woda używana do mycia ciśnieniowego nie jest zanieczyszczona, nie zawiera piasku ani żadnych środków chemicznych powodujących korozję.

3. UWAGA – Myjka ciśnieniowa może być wykorzystywana do wielu zastosowań, w tym do mycia samochodów, łodzi oraz usuwania zanieczyszczeń. Wysokie ciśnienie wody może uszkodzić powierzchnię roboczą, jeśli urządzenie nie jest używane w prawidłowy sposób. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia. Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy zawsze przetestować urządzenie przed użyciem.


4. Nigdy nie przesuwaj urządzenia, ciągnąc za wąż. W tym celu użyj uchwytu na urządzeniu.

5. Wąż wysokociśnieniowy należy trzymać obiema rękami. Jedną ręką należy trzymać uchwyt pistoletu, a drugą uchwyt urządzenia.

6. Podczas dozowania środka czyszczącego należy go rozpylać przy niższym ciśnieniu. Po użyciu środka czyszczącego należy umyć miejsce za pomocą dyszy.

Montaż

Otworzyć opakowanie. Wyjąć wszystkie części urządzenia i sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy:

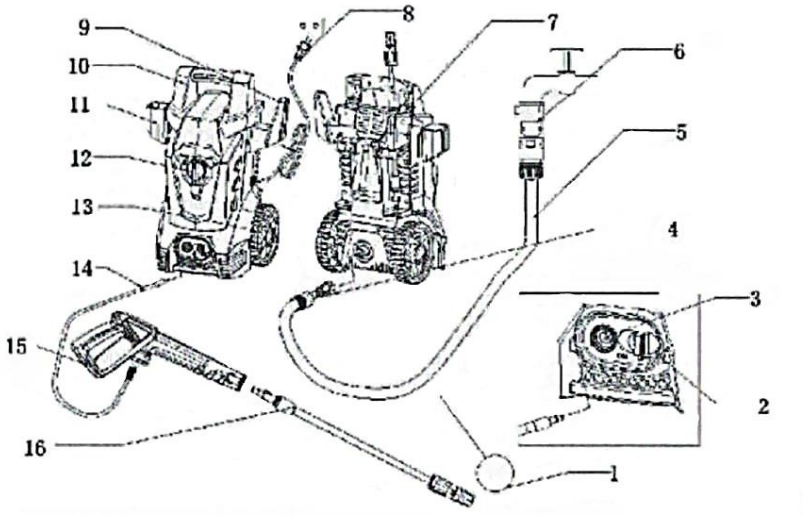


1. Szczotka do czyszczenia dysz
2. Wyłącznik
3. Wylot wody
4. Nakrętka przyłącza wody
5. Przyłącze wody (opcjonalnie)
6. Element mocujący (opcjonalnie)
7. Element wspierający
8. Kabel zasilający
9. Uchwyt kabla zasilającego
10. Uchwyt
11. Uchwyt pistoletu
12. Wyłącznik
13. Kółko
14. Wąż wysokociśnieniowy
15. Pistolet ciśnieniowy
16. Regulowana dysza

(Powyższy schemat ma charakter wyłącznie informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.)

Krok 1


Włóż dyszę (C) do pistoletu (E). Wciśnij i obróć dyszę (C) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara na pistolecie (E), aż zostanie ręcznie dokręcona i zablokowana na miejscu. Jeśli części są prawidłowo połączone, nie da się ich rozdzielić poprzez bezpośrednie wyciągnięcie pistoletu (E). Aby zapewnić prawidłowe działanie,
akcesoria włożone do pistoletu.

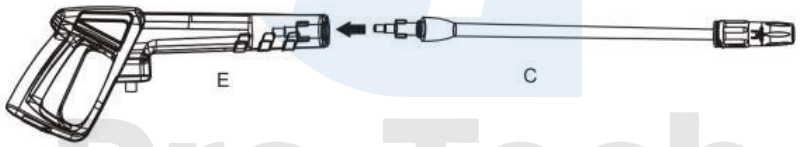

Pro-Tech shop


Krok 2

Podłącz wąż wysokociśnieniowy (F) do pistoletu (E). Podłącz go, obracając nakrętkę węża.

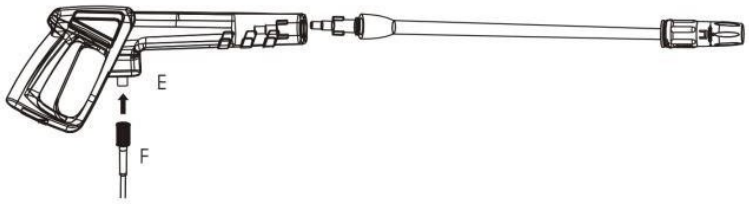


Krok 3

Podłącz wąż wysokociśnieniowy (F) do wylotu wody myjki ciśnieniowej. Wsuń wąż i mocno go zamocuj za pomocą szybkozłącza, aby zapobiec wyciekaniu wody. Jeśli elementy są prawidłowo połączone, nie da się ich odłączyć poprzez bezpośrednie wyciągnięcie z wylotu wody. Naciśnij „przycisk” w kierunku wskazanym strzałką, a następnie wyciągnij wąż wysokociśnieniowy.

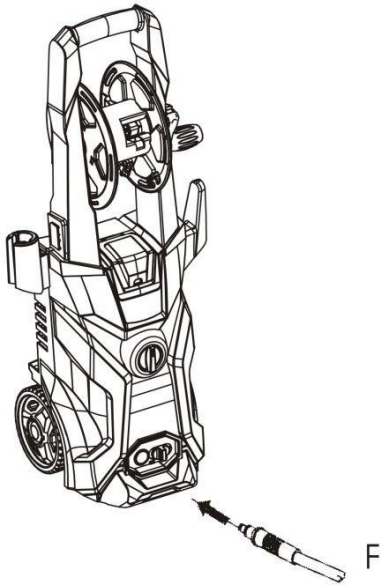

Krok 4

Podłącz wąż do myjki wysokociśnieniowej. Przed założeniem węża na męskie złącze, zdejmij plastikową nasadkę, która została założona na męskie złącze myjki przed wysyłką. Po zdjęciu tej nasadki możesz ją wyrzucić. Po zamontowaniu obu elementów przymocuj wąż ogrodowy za pomocą śruby złącza do myjki wysokociśnieniowej. Podłącz wąż ogrodowy do źródła wody.

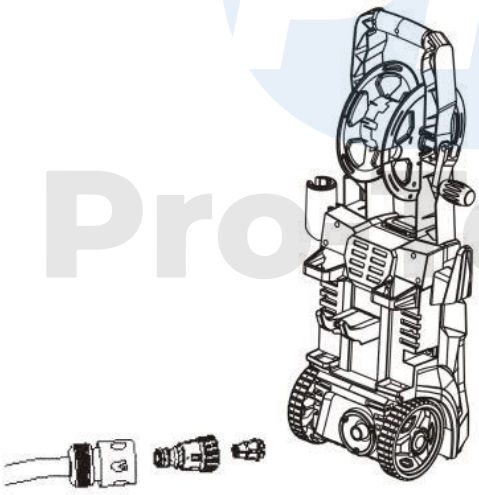

Protech shop

INSTRUKCJA UŻYCIA

TO URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU Z WODĄ ZIMNĄ! NIE NALEŻY UŻYWAĆ GORĄCEJ WODY W TYM MYJCE CIŚNIENIOWEJ!

Uruchomienie

Po podłączeniu myjki ciśnieniowej do dopływu zimnej wody postępuj w następujący sposób:

Upewnij się, że przełącznik ON/OFF znajduje się w
pozycji OFF. Podłącz wąż ogrodowy do zaworu
wlotowego.
Włóż regulowaną dyszę rozpylającą do pistoletu zgodnie z krokiem montażowym nr
1. Podłącz wąż wysokociśnieniowy do pistoletu zgodnie z krokiem montażowym nr 2.
Podłącz wąż wysokociśnieniowy do wysokociśnieniowego złącza wylotowego zgodnie z krokiem montażowym
nr 3. Podłącz pistolet do odpowiedniej dyszy do środka czyszczącego zgodnie z krokiem montażowym nr 4.
Całkowicie otwórz zawór dopływu wody.

Przed włączeniem urządzenia naciśnij spust pistoletu, aby usunąć całe pozostałe powietrze z pompy i węża.
Uruchom myjkę ciśnieniową, przekręcając przełącznik do pozycji włączonej i naciskając spust. UWAGA: Silnik nie pracuje w trybie ciągłym, a jedynie wtedy, gdy spust jest wciśnięty.
OSTRZEŻENIE – NIEBEZPIECZEŃSTWO WYTRYSKU! Po naciśnięciu spustu urządzenie uruchamia się. **Po wyłączeniu urządzenia po użyciu w wężu i urządzeniu pozostaje wysokie ciśnienie. Skieruj pistolet w bezpiecznym kierunku i uwolnij nadmiar ciśnienia**. **NIGDY nie kieruj strumienia wody pod wysokim ciśnieniem na ludzi ani zwierzęta**.


Automatyczne włączanie/wyłączanie

Myjka ciśnieniowa jest wyposażona w automatyczny wyłącznik. Myjka ciśnieniowa będzie działać tylko wtedy, gdy wyłącznik znajduje się w pozycji ON, a spust na pistoletu jest wciśnięty. Po zwolnieniu spustu w celu zatrzymania strumienia wody z pistoletu silnik myjki ciśnieniowej wyłączy się automatycznie. Wystarczy ponownie nacisnąć spust, aby kontynuować korzystanie z myjki. Jeśli chcesz przestać korzystać z myjki ciśnieniowej, zwolnij spust i przełącz urządzenie do pozycji OFF. Urządzenie powinno być całkowicie wyłączone, gdy nie jest używane lub pozostawione bez nadzoru.

Opróżnianie pistoletu

Przed użyciem myjki ciśnieniowej bardzo ważne jest odpowietrzenie pistoletu. Procedurę montażu myjki ciśnieniowej można znaleźć w „Instrukcji montażu". Aby odpowietrzyć pistolet, wystarczy podłączyć wąż ogrodowy do myjki ciśnieniowej i nacisnąć spust PRZED włączeniem zasilania. W ten sposób przed użyciem urządzenia usunie się całe powietrze uwięzione wewnątrz myjki ciśnieniowej i pistoletu. Spust należy trzymać wciśnięty przez około minutę, aby **z** urządzenia usunąć całe nadmiarowe powietrze. Podczas tej procedury przez pistolet będzie przepływać woda pod niskim ciśnieniem. Więcej wskazówek dotyczących odpowietrzania można znaleźć w sekcji „Instrukcja obsługi".


Zabezpieczenie pistoletu

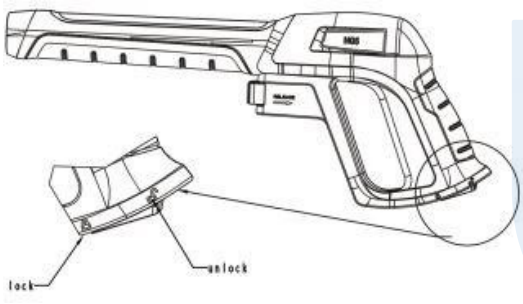

Ten myjka ciśnieniowa jest wyposażona w blokadę bezpieczeństwa spustu pistoletu. Gdy myjka ciśnieniowa nie jest używana, należy zastosować blokadę bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu strumienia wysokociśnieniowego.

Regulowana dysza rozpylająca

Regulowana dysza pozwala na stosowanie różnych rodzajów rozpylania, od szerokiego strumienia (rys. 1) po strumień prosty (rys. 2). Podczas czyszczenia drewnianych tarasów, okładzin, pojazdów itp. myjką wysokociśnieniową zawsze zaczynaj od szerokiego strumienia i spryskuj z odległości co najmniej 91 cm, aby nie uszkodzić powierzchni czyszczonego materiału. Zawsze zaczynaj od spryskania powierzchni testowej, na której nie ma ludzi ani przedmiotów.

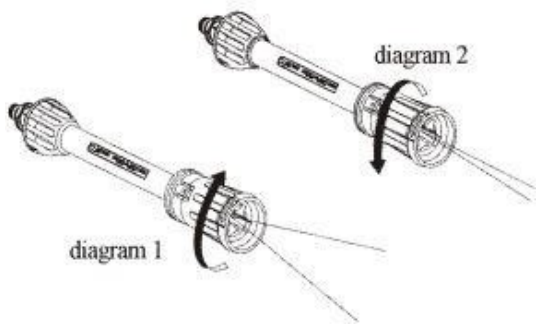

Ostrzeżenie: Dysze wysokociśnieniowe mogą stanowić zagrożenie w przypadku nieprawidłowego użytkowania. Nie należy kierować strumienia wody na osoby, urządzenia pod napięciem ani na sam sprzęt.

Nie kieruj strumienia wody na siebie ani na inne osoby w celu wyczyszczenia odzieży lub obuwia.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Wyłączanie myjki ciśnieniowej

PO ZAKOŃCZENIU KORZYSTANIA Z MYJKI CIŚNIENIOWEJ WYKONAJ* NASTĘPUJĄCE *KROKI*, ABY *WYŁĄCZYĆ* URZĄDZENIE*:

Ustaw myjkę ciśnieniową w pozycji

OFF. Odłącz dopływ wody.

• Przed odłączeniem węża wysokociśnieniowego skieruj pistolet w bezpiecznym kierunku i spuść wodę pod wysokim ciśnieniem.

Odłącz wąż wysokociśnieniowy od myjki ciśnieniowej i pistoletu. Odłącz wąż ogrodowy od myjki ciśnieniowej. Odkręć szybkozłącze z węża ogrodowego i podłącz je do króćca wylotowego na myjce ciśnieniowej, aby można było przechowywać urządzenie. Usuń nadmiar wody z pompy, przechylając urządzenie na obie strony, aby spuścić całą pozostałą wodę z przyłączy wlotowych i wylotowych. Wyjmij filtr dopływu wody i przepłucz go wodą, aby usunąć zanieczyszczenia i osady. Po wyczyszczeniu włóż filtr z powrotem na miejsce.

• Opróżnij zbiornik na środek czyszczący i przepłucz go pod bieżącą wodą.

• Wytarzyć resztki wody ze wszystkich części i akcesoriów.

• Zabezpiecz pistolet.

• Myjkę ciśnieniową, części i akcesoria przechowuj w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0 °C (32 °F).

Przygotowanie do zimy i długotrwałego przechowywania

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE *WSZYSTKICH WYŻEJ WYMIENIONYCH PROCEDUR PRZY WYŁĄCZANIU URZĄDZENIA* ORAZ O WYKONANIE NASTĘPUJĄCYCH *KROKÓW…*

• Po odłączeniu dopływu wody i przed odłączeniem węża wysokociśnieniowego włącz myjkę ciśnieniową na **2–3 sekundy**, aż cała pozostała woda wypłynie z pompy. **NATYCHMIAST WYŁĄCZ URZĄDZENIE.**

DALSZE UŻYWANIE MYJKI CIŚNIENIOWEJ BEZ PODŁĄCZONEGO PRZYŁĄCZA WODY SPOWODUJE* POWAŻNE *USZKODZENIE* URZĄDZENIA*!

Myjkę ciśnieniową, jej części i akcesoria należy zawsze przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0 °C (32 °F).

Konserwacja

***OSTRZEŻENIE*: NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH *WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH PRZECHOWYWANIA* MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE AGREGATU *POMPOWEGO*.**

• Ta myjka ciśnieniowa jest wyposażona w zamknięty układ smarowania, więc nie ma potrzeby uzupełniania oleju.

• Przed użyciem sprawdź wszystkie węże i akcesoria pod kątem uszkodzeń.

• Regularnie sprawdzaj, czy na filtrze wlotowym nie ma osadów. Filtr ten należy regularnie czyścić, aby uzyskać maksymalną wydajność.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

OSTRZEŻENIE: ZAWSZE WYPRÓBUJ ŚRODEK W MIEJSCU, W KTÓRYM NIE MA LUDZI ANI PRZEDMIOTÓW, ZANIM ZACZNIESZ SPRYSKIWAĆ POWIERZCHNIĘ, KTÓRĄ CHCESZ WYMIESZAĆ.

Tarasy drewniane i winylowe

Tarasy i otoczenie należy spłukać czystą wodą. Jeśli używasz środka czyszczącego, napełnij jego zbiornik i nałóż go na czyszczoną powierzchnię przy niskim ciśnieniu. Aby uzyskać optymalne wyniki, podziel powierzchnię roboczą na mniejsze części i czyść każdą z nich po kolei. Pozwól, aby środek czyszczący
działać na powierzchni przez kilka minut, a następnie spłucz pod wysokim ciśnieniem. NIE POZWALAJ, ABY ŚRODEK CZYSZCZĄCY WYSCHNĄŁ. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zawsze czyść od lewej do prawej i od góry do dołu. Spłucz pod wysokim ciśnieniem **za pomocą dyszy rozpryskowej**
Ustawienia: należy utrzymywać końcówkę dyszy w odległości co najmniej 15–23 cm od czyszczonej powierzchni. W przypadku stosowania ustawienia strumienia bezpośredniego należy zachować większą odległość od czyszczonej powierzchni. **Uwaga: W przypadku bardziej miękkich gatunków drewna należy zwiększyć odległość od czyszczonej powierzchni**.

Tarasy cementowe, kamień i cegła

Spłucz czyszczoną powierzchnię i otoczenie czystą wodą. Jeśli używasz środka czyszczącego, napełnij zbiornik na środek czyszczący i nałóż go na czyszczoną powierzchnię przy niskim ciśnieniu. Spłucz pod wysokim ciśnieniem**, używając ustawienia dyszy rozpryskowej** i wykonując ruchy zamiatające, utrzymując końcówkę dyszy w odległości co najmniej 8–15 cm od czyszczonej powierzchni. W przypadku stosowania ustawienia dyszy bezpośredniej zachowaj większą odległość od czyszczonej powierzchni.

Samochody, łodzie i motocykle

Spłucz czyszczoną powierzchnię i otoczenie czystą wodą. Jeśli używasz środka czyszczącego, napełnij jego zbiornik i nałóż go na czyszczoną powierzchnię przy niskim ciśnieniu. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, czyść po jednej stronie. Pozostaw środek czyszczący na powierzchni na kilka minut, ale nie pozwól, aby wyschnął. Spłucz **pod** wysokim ciśnieniem, **używając ustawienia dyszy rozpryskowej** i wykonując ruchy zamiatające, trzymając końcówkę dyszy w odległości co najmniej 20 cm od czyszczonej powierzchni. W przypadku stosowania ustawienia dyszy bezpośredniej zachowaj większą odległość od czyszczonego miejsca. Wytrzyj powierzchnię do sucha, aby uzyskać połysk.

Kratki do grillowania, narzędzia z napędem silnikowym i narzędzia ogrodnicze

Spłucz czyszczoną powierzchnię i otoczenie czystą wodą. Jeśli używasz środka czyszczącego, napełnij zbiornik środka czyszczącego i nałóż go na czyszczoną powierzchnię przy niskim ciśnieniu. Pozostaw środek czyszczący na powierzchni na kilka minut, ale nie pozwól, aby wyschnął. Spłucz pod wysokim ciśnieniem, stosując **ustawienie strumienia rozpryskowego**, przy czym końcówkę dyszy należy utrzymywać w odległości co najmniej 1–3 cali od czyszczonej powierzchni. W przypadku stosowania ustawienia strumienia bezpośredniego należy zachować większą odległość od czyszczonej powierzchni.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

GDY PRZEŁĄCZNIK JEST W POZYCJI „I”, **URZĄDZENIE NIE URUCHAMIA SIĘ**

MOŻLIWA PRZYCZYNA Gniazdko jest uszkodzone, napięcie jest za niskie, kabel zasilający nie jest podłączony
ROZWIĄZANIE Sprawdź wtyczkę, gniazdko, bezpieczniki, sprawdź, czy napięcie jest wystarczające, podłącz kabel zasilający

POMPA NIE OSIĄGA WYSTARCZAJĄCEGO CIŚNIENIA LUB JEJ CIŚNIENIE WAHANIA SIĘ

PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY Filtr na dopływie wody jest zatkany, pompa zasysa powietrze
Zawory ssące są zatkane/zużyte, średnica węża ogrodowego jest zbyt mała. Dopływ wody jest ograniczony, niewystarczający dopływ wody
ROZWIĄZANIE Wyjmij i wyczyść filtr, dokręć połączenia/odpowietrz system. Wyczyść lub wymień zawory, wymień na wąż ogrodowy o średnicy 10 cm
Sprawdź, czy wąż nie jest zagięty lub nieszczelny i całkowicie otwórz dopływ wody

MYJKA CIŚNIENIOWA NIE MA LUB NIE UTRZYMUJE CIŚNIENIA

PRAWDOPODOBNY PRZYCZYNA Nadmierna ilość powietrza w rurach wodociągowych i pompie
ROZWIĄZANIE Wyłącz urządzenie i dopływ wody **/** Odpowietrz system / Przytrzymaj spust

MYJKA CIŚNIENIOWA EMITUJE NADMIERNY HAŁAS

PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY: Zablokowany dopływ, zużyte, zabrudzone lub zatkane zawory, zabrudzony filtr
ROZWIĄZANIE Sprawdź zawory ssące, Sprawdź, wyczyść lub wymień zawory, Sprawdź, wyczyść lub wymień filtr

SILNIK ZATRZYMUJE SIĘ PODCZAS PRACY

PRAWDOPODOBNY PRZYCZYNA Napięcie w sieci jest niższe niż zalecane
ROZWIĄZANIE Sprawdź, czy napięcie jest wystarczające

Dane techniczne:

Model: HY618A-1800W
Napięcie: 220–240 V / 50–60 Hz
Moc: 1800 W
Ciśnienie znamionowe: 110 bar
Ciśnienie maksymalne: 150 bar
Znamionowy przepływ: 6,0 l/min
Maks. przepływ: 9,3 l/min
Maks. ciśnienie wody na wlocie: 1,0
MPa Stopień ochrony: IPX5
Klasa ochrony: Class II
Maksymalna temperatura: 50
°C Waga netto: 10 kg