Pro-Tech TOOLS

# Gazowy grzejnik pokojowy 4,2 kW Pro-Tech TOOLS



## Instrukcja obsługi

**Tłumaczenie oryginalnej instrukcji**

Grzejnik należy używać wyłącznie w przewiewnym pomieszczeniu. Grzejnik wymaga dużej ilości świeżego powietrza, dlatego nigdy nie wolno zamykać głównych drzwi wejściowych ani okien. Prawidłowa wentylacja zapewnia skuteczne spalanie i przyjemne warunki w pomieszczeniu. Zapewnienie prawidłowej wentylacji zapobiega ewentualnemu pojawieniu się kondensacji

**Instrukcja obsługi grzejnika gazowego:**

Grzejnik gazowy składa się z trzech elementów sterujących, na które należy zwrócić odpowiednią uwagę. Pierwszy zawór znajduje się na butli gazowej i służy do
otwierania i zamykania dopływu gazu. Drugim elementem sterującym jest pokrętło gazowe z tarczą, które ma trzy pozycje. Trzecim elementem sterującym jest piezoelektryczny przycisk zapłonowy, znajdujący się obok pokrętła gazowego. Naciśnięcie tego przycisku powoduje powstanie iskry na palniku, co prowadzi do zapłonu gazu w palniku.


**Podłączanie butli gazowej:**

1. umieść butlę gazową w podgrzewaczu gazowym,
2. załóż klapkę zabezpieczającą, która zapobiegnie przemieszczaniu się butli gazowej,
3. podłącz rurkę do zaworu gazowego z zamknięciem (upewnij się, że nie ma wycieków)
4. podłącz drugą część rurki do regulatora z zaworem (upewnij się, że nie ma wycieków),
5. przed użyciem grzejnika należy otworzyć zawór gazowy, a po użyciu go zamknąć.


**Włączanie grzejnika gazowego:**

• Otwórz zawór butli o 1-2 obroty. Upewnij się, że pokrętło sterujące C (rys. 2) znajduje się w pozycji 1 START (zapalanie płomienia) i naciśnij je. Trzymając przycisk sterujący wciśnięty, naciśnij przycisk zapłonu D (rys. 2). Płomień zapłonowy A powinien się zapalić (rys. 1). Jeśli się nie zapali, zwolnij przycisk
i naciśnij go ponownie. Po zapaleniu płomienia zapłonowego zwolnij przycisk zapłonowy, ale przed zwolnieniem przytrzymaj pokrętło sterujące wciśnięte przez około 20–30 sekund. Płomień zapłonowy powinien wtedy pozostać zapalony i zapalić środkowy panel grzejnika B (rys. 1).

Rysunek 1

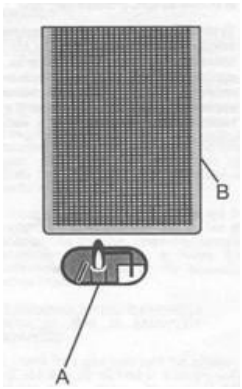


Rysunek 2

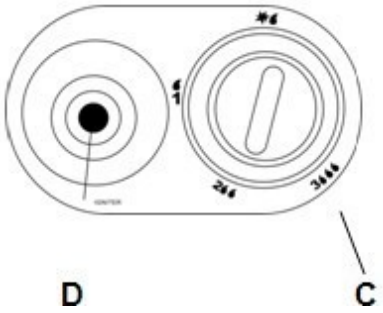


• Aby zwiększyć moc grzewczą za pomocą dwóch paneli, naciśnij pokrętło sterujące C w dół i obróć je do pozycji 2 (rys. 2). Spowoduje to automatyczne zapalenie pierwszych dwóch paneli. Nie ma potrzeby przytrzymywania pokrętła sterującego po ustawieniu go w pozycji 2.
• Aby zwiększyć moc grzewczą do maksymalnego poziomu, naciśnij pokrętło w dół i obróć je do pozycji 3 (rys. 2). Spowoduje to automatyczne włączenie trzeciego panelu. Nie ma potrzeby przytrzymywania pokrętła po ustawieniu w pozycji 3.
• Należy pamiętać, że moc grzewcza nie może być regulowana poprzez zmianę położenia zaworu butli.
• Aby całkowicie wyłączyć grzejnik, należy zamknąć zawór butli i upewnić się, że jest on prawidłowo zamknięty, obracając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu. Grzejnika nie można wyłączyć poprzez obrót pokrętła!

**Wyłączanie grzejnika gazowego**

1. Naciśnij i przekręć pokrętło regulacyjne do pozycji START
2. Zamknij zawór butli gazowej.
3. Upewnij się, że płomień kontrolny i panel główny są wyłączone.

**Testowanie szczelności instalacji gazowej:**

W przypadku podejrzenia wycieku gazu należy odłączyć dopływ gazu z butli do grzejnika. NIE ODŁĄCZAĆ reduktora. Ugaś wszystkie źródła otwartego ognia. Sprawdź wszystkie połączenia przewodów gazowych. Powoli otwórz zawór gazowy, sprawdź szczelność poszczególnych przewodów i połączeń za pomocą wody z mydłem lub wody z detergentem – w miejscu wycieku pojawią się bąbelki. Po znalezieniu miejsca wycieku zamknąć zawór gazowy i natychmiast powiadomić dostawcę gazu. Nie włączać urządzenia, dopóki nie zostanie sprawdzone przez certyfikowanego technika.

**Zasady bezpieczeństwa:**

1. Grzejnik może być używany wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do opakowania. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
2. NIE PRZYKRYWAJ grzejnika żadnymi przedmiotami ani innymi materiałami. Oprócz zagrożenia pożarowego może to również wpłynąć na wydajność urządzenia.
3. Grzejnika NIE WOLNO ustawiać w pobliżu mebli tapicerowanych ani innych wyrobów tekstylnych.
4. Podczas pracy grzejnika NIE WOLNO go przenosić.
5. Grzejnika NIE WOLNO ustawiać przy ścianie ani w pobliżu zasłon itp. Panele grzewcze powinny być zawsze skierowane w stronę środka pomieszczenia. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli grzejnik stoi na powierzchniach, po których może się łatwo przesuwać na kółkach, np. popchnięty przez dziecko lub psa itp.

**Uwaga:**

1. Urządzenie może być używane wyłącznie z odpowiednim regulatorem o ciśnieniu 29–30 mbar.
2. Nie należy naciskać przycisku regulacyjnego dłużej niż przez 40 sekund.
3. Nie odłączać regulatora, gdy zawór butli gazowej lub regulatora jest otwarty.
4. Nie wymieniać butli gazowej w pobliżu otwartego ognia.
5. Nie przegrzewać butli gazowej.
6. Nie przechowywać żadnej innej butli gazowej w pomieszczeniu, w którym używany jest piec.
7. Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów przez przedni panel urządzenia.
8. Zachować bezpieczną odległość co najmniej 1 m od innych źródeł ciepła.
9. Nie zezwalać osobom nieuprawnionym na obsługę urządzenia.
10. Zachować bezpieczną odległość od gniazdek elektrycznych.
11. Nie używać w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.
12. Nie włączać urządzenia bez uprzedniego podłączenia butli gazowej.
13. Nie przykrywać.
14. Tkaniny, ubrania i inne łatwopalne materiały mogą się zapalić, jeśli zostaną umieszczone przed panelem grzewczym urządzenia.

**Przechowywanie:**

1. Odłączyć butlę gazową.
2. Butle gazowe należy przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, zachowując zalecane odległości od materiałów łatwopalnych. Zalecamy przechowywanie butli gazowych na zewnątrz. Butli gazowych w żadnym wypadku NIE WOLNO przechowywać w piwnicy ani w bardzo wysokiej piwnicy.
3. Grzejnik należy przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.

**Czyszczenie:**

1. Zewnętrzne części urządzenia oraz miejsce na butlę gazową należy myć szmatką zwilżoną wodą z mydłem.
2. Uwaga: palnik ani okolice przycisku regulacyjnego nie mogą ulec zamoczeniu. Przed uruchomieniem grzejnika należy go wytrzeć do sucha.
3. Nie używać środków czyszczących, które mogą zarysować powierzchnię urządzenia.

**Konserwacja:**

1. Należy regularnie sprawdzać przewody między regulatorem a piecem i w przypadku zużycia lub uszkodzenia je wymienić. Niezależnie od stopnia zużycia należy je wymienić przed upływem terminu ważności.
2. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane serwisy.
3. Zalecamy przeprowadzanie regularnych przeglądów w autoryzowanym serwisie co najmniej raz na 2 lata.

**Dane techniczne:**

Model: HT-H-0001
Moc cieplna: 4,2 kW (305 g/h) Kategoria: I3B/P, I3+
Rodzaj gazu: G30/G31 (LPG)
Ciśnienie robocze: 28–30/37 mbar