
Pro-Tech CHEF

Żeliwna kuchenka gazowa 9 kW Pro-Tech CHEF

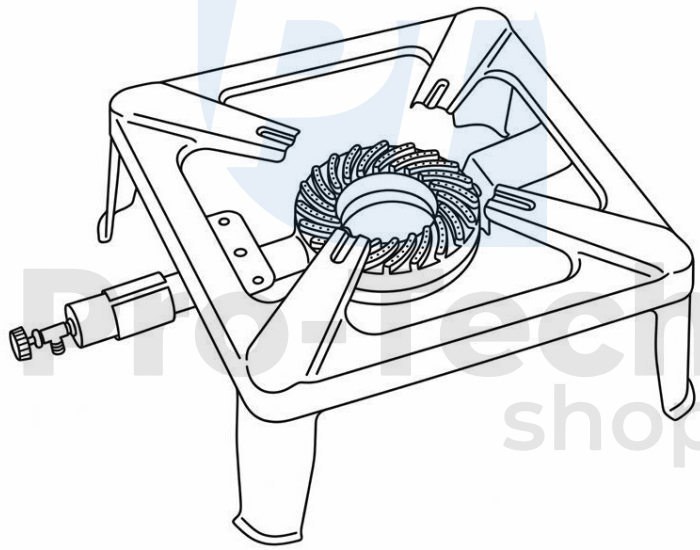

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Ostrzeżenie: Używać wyłącznie na zewnątrz.
Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI!

Użyte oznaczenia i symbole:

3P(G31) – propan o ciśnieniu 37 mbar,
3B/P(G30) – mieszanka propanu i butanu o ciśnieniu 37 mbar.
I3B/P(37): tylko z gazem B/P (propan-butan) trzeciej grupy przy podanym ciśnieniu (37 mbar)

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji tego urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby móc bezpiecznie korzystać z tej kuchenki gazowej przez wiele lat.

Uwaga

Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z nieprawidłową instalacją lub nieprawidłowym użytkowaniem tego urządzenia.
Przed instalacją i użyciem tego urządzenia gazowego należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie tych instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania może spowodować wypadki lub uszkodzenie urządzenia.
Przed otwarciem urządzenia w celu naprawy lub czyszczenia należy je wyłączyć i upewnić się, że wszystkie części są zimne, aby zapobiec poparzeniom. To urządzenie gazowe może być używane wyłącznie na zewnątrz.
To urządzenie gazowe powinno być używane na równej i niepalnej powierzchni. Nie przesuwaj urządzenia podczas użytkowania.
Po zakończeniu użytkowania należy odciąć dopływ gazu do butli.
Wszelkie modyfikacje urządzenia mogą być niebezpieczne i są niedozwolone.

Instrukcja montażu



1 – uchwyt A
2 – rama
3 – uchwyt B
4 – zawór gazowy
5 – palnik
6 – nóżka

1. Przymocuj zespół palnika do ramy za pomocą 2 śrub do wspornika A i wspornika B.
2. Przymocuj cztery nóżki do ramy za pomocą 2 śrub i nakrętek na każdą nóżkę.
3. Załóż zawór gazowy na zespół palnika i zabezpiecz go, dokręcając nakrętkę zabezpieczającą.

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa dotyczące prawidłowej regulacji i użytkowania tego urządzenia (wąż i regulator nie wchodzą w skład zestawu).

a). Nasuń wąż gazowy na końcówkę zaworu regulacyjnego, aż jego koniec nie będzie widoczny, i zabezpiecz go mocno dokręconą śrubą zaciskową.
b). Drugi koniec węża gazowego nasunąć na koniec regulatora ciśnienia, aż nie będzie widoczny, i zabezpieczyć mocno dokręconą śrubą zaciskową.
c). Regulator musi spełniać wymagania normy EN 12684:2001,
d). Użyty wąż musi być zgodny z odpowiednią normą obowiązującą w kraju użytkowania i nie może przekraczać długości 1,50 m. Zużyty lub uszkodzony wąż należy wymienić.
e) Wąż doprowadzający gaz należy regularnie sprawdzać, a w przypadku uszkodzenia lub co najmniej raz na dwa lata wymieniać.
(f) Urządzenie to należy do klasy I3B/P i jako takie może być używane wyłącznie z butlami propan-butanowymi o wadze 11 kg.
(g) PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZEPROWADZIĆ TEST SZCZELNOŚCI, ZGODNIE Z PONIŻSZYM OPISEM.

Test szczelności:

Test szczelności należy przeprowadzić po każdym podłączeniu nowej butli gazowej lub po dłuższym okresie nieużywania urządzenia. Sprawdź, czy zawór gazowy jest zamocowany do zespołu palnika.
Przed każdym użyciem upewnij się, że wąż nie jest pęknięty ani rozcięty.

WAŻNE: jeśli nie można zatrzymać wycieku gazu, należy zamknąć zawór butli gazowej lub dźwignię regulatora i odłączyć regulator od butli gazowej, a następnie skontaktować się z lokalnym sprzedawcą gazu.

Test ten należy przeprowadzać z dala od otwartego ognia lub iskier oraz nie palić papierosów!

1. Przygotuj 100–200 ml płynu do wykrywania wycieków, mieszając jedną część środka czyszczącego z trzema częściami wody. 2. Upewnij się, że pokrętło znajduje się w pozycji OFF.
3. Podłącz regulator do butli gazowej.
4. Po upewnieniu się, że połączenie jest bezpieczne, całkowicie otwórz zawór butli gazowej lub ustaw regulator gazu w pozycji włączonej.
5. Następujące elementy należy umyć wodą z mydłem:
- zawór butli gazowej
- regulator
- węże i złącza węży
- zawór palnika
- spawy lub szwy na zbiorniku gazu

Ważne!

Jeśli pojawią się bąbelki, oznacza to wyciek gazu. Natychmiast zamknij zawór butli gazowej lub regulator do pozycji zamkniętej!

6. W przypadku wycieku gazu ponownie dokręć wszystkie przyłącza gazowe i powtórz procedurę (kroki od 2 do 5). Po przeprowadzeniu próby szczelności wyłącz dopływ gazu na butli lub regulatorze.
7. Jeśli nieszczelność nadal występuje, nie próbuj samodzielnie usuwać problemu. Skonsultuj się ze swoim dostawcą LPG.

Podczas użytkowania urządzenia w temperaturach poniżej 0 °C należy zachować szczególną ostrożność. Gdy temperatura spadnie poniżej 0 °C, gumowe złącza mogą stwardnieć i spowodować wyciek gazu.
Przed zapaleniem palnika i po jego wyłączeniu zawsze upewnij się, że gaz nie wycieka.
Korzystanie z kuchenki podczas wycieku może spowodować pożar, oparzenia, poważne obrażenia lub śmierć.
Trzymaj dzieci w odpowiedniej odległości od kuchenki i butli gazowych – zalecamy odległość ponad 3 metrów. Nigdy nie zostawiaj podgrzewanego lub zapalonego urządzenia bez nadzoru.
Podczas instalacji elastycznego węża gazowego należy trzymać go z dala od gorących i ostrych przedmiotów.

2) Instalacja

a) Usuń z miejsca gotowania wszystkie materiały łatwopalne, łatwopalne płyny lub opary.
b) Kuchenkę należy ustawić na twardej, stabilnej i równej powierzchni, aby zapewnić jej stabilność.
c) Elastyczny wąż gazowy należy trzymać z dala od gorących lub ostrych przedmiotów, aby nie był narażony na skręcenie lub uszkodzenie.
d) Pomieszczenie kuchenne powinno być dobrze wentylowane.
e) Wymianę butli gazowej należy przeprowadzać z dala od wszelkich źródeł zapłonu.
f) Aby zapobiec pożarowi, temperatura powierzchni, na której stoi kuchenka, nie może przekraczać 50°C.
g) Butla z gazem musi znajdować się w odległości co najmniej 50 cm od urządzenia, na równej powierzchni.

Ostrzeżenie

Wszystkie materiały łatwopalne należy przenieść w odległość większą niż 1,2 metra od włączonej kuchenki lub kuchenki, którą zamierzasz włączyć.
Płyny łatwopalne lub opary należy przenieść w odległość większą niż 7,6 m od włączonej kuchenki lub kuchenki, którą chcesz włączyć. Kuchenka ta może zapalić materiały łatwopalne, ciecze lub opary i doprowadzić do pożaru, poparzeń, poważnych obrażeń lub śmierci. Usuń puste butle gazowe z kuchni i wszystkich źródeł ciepła.
Zabezpiecz wszystkie puste butle gazowe, przenosząc je jak najdalej od kuchenki.
Urządzenie to musi być umieszczone z dala od materiałów łatwopalnych

3) Rozpalanie palnika

a) Umieść zapaloną zapałkę lub zapalniczkę nad pierścieniem palnika.
b) Otwórz zawór regulacyjny, aby dopuścić gaz i zapalić palnik.
c) Jeśli palnik się nie zapali, zamknij zawór regulacyjny, odczekaj 5 minut i powtórz krok a).
d) Gdy palnik się pali, można regulować płomień, obracając pokrętło na zaworze gazowym. **Gdy palnik jest zapalony, nie otwieraj zaworu regulacyjnego do końca.**
e) Aby wyłączyć palnik, obróć zawór butli lub przełącznik regulatora do pozycji włączonej/wyłączonej. **Po zgaszeniu płomienia** obróć pokrętło na zaworze gazowym do pozycji wyłączonej.
f) Przed czyszczeniem lub przenoszeniem urządzenia należy odczekać co najmniej 5 minut, aż ostygnie.

OSTRZEŻENIE
Podczas zapalania lub gotowania na palniku nigdy nie należy zbliżać głowy ani ciała do zapalonego palnika. Jest to niebezpieczne zachowanie, które może prowadzić do pożaru, poparzeń, poważnych obrażeń lub śmierci.

4) Korzystanie z kuchenki

a) Umieść żywność lub płyn w odpowiednim naczyniu.
b) Umieść naczynie na środku kuchenki.
c) Obróć pokrętło regulacyjne, aby ustawić poziom ciepła.
d) Czyść i konserwuj zgodnie z częstotliwością użytkowania
e) W przypadku wycieku gazu natychmiast odciąć dopływ gazu
f) Podczas pracy z bardzo gorącymi elementami zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

Ostrzeżenie
Nigdy nie przenoś gorącej lub zapalonej kuchenki. Przed przeniesieniem kuchenki wyłącz ją i poczekaj, aż ostygnie przez co najmniej 5 minut. Przenoszenie gorącej lub zapalonej kuchenki może spowodować pożar, oparzenia, poważne obrażenia lub śmierć.
Nigdy nie łącz ze sobą kilku kuchenek. Nigdy nie używaj kuchenki do podgrzewania pustych naczyń. Takie użycie kuchenki może prowadzić do ryzyka pożaru, poparzeń, poważnych obrażeń lub śmierci.
Nigdy nie używaj naczyń kuchennych, które nie są odpowiednie do kuchenki – zwłaszcza podstawek pod patelnie (wypukłe lub wklęsłe dna, niektóre naczynia emaliowane itp.). Używanie nieodpowiednich naczyń kuchennych może spowodować niestabilność kuchenki. Może się przewrócić i spowodować pożar, oparzenia, poważne obrażenia lub śmierć.
Użytkownicy nie mogą zmieniać części zapieczętowanych przez producenta.
Przed przechowywaniem zawsze odłącz kuchenkę od butli gazowej. Jeśli butla gazowa nie zostanie odłączona przed przechowywaniem, może dojść do wycieku gazu, który może spowodować pożar, oparzenia, poważne obrażenia lub śmierć. Butle gazowe należy zawsze przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od wszelkich potencjalnych źródeł ciepła lub zapłonu, w tym: podgrzewaczy wody, kuchenek lub kotłów, a także w miejscach, gdzie temperatura przekracza 50 °C.
Przechowywanie butli w pobliżu źródeł ciepła lub zapłonu, gdy temperatura przekracza 50 °C, może spowodować wybuch i doprowadzić do pożaru, poparzeń, poważnych obrażeń lub śmierci.

5) Konserwacja i rozwiązywanie problemów

Problem	**Przyczyna**	**Rozwiązanie**
Mały płomień	Niski poziom gazu	Wymiana butli gazowej
Kuchenka gazowa się nie włącza	Zimna butla gazowa	Wymiana butli gazowej
Pusta butla gazowa	-	Wymiana butli gazowej

Zarówno przy minimalnym, jak i maksymalnym dopływie gazu musi on być równomiernie rozprowadzany ze wszystkich otworów palnika. Otwory palnika nie powinny być zablokowane. Jeśli otwory są zatkane, należy je oczyścić wodą z detergentem i igłą.

Dane techniczne:

Model: HT-C-0008
Moc cieplna: 9 kW (509 g/h)
Kategoria: I3B/P, I3+ Rodzaj
gazu: G30/G31 (LPG)
Ciśnienie robocze: 28–30/37 mbar