
Pro-Tech CHEF

Kompaktowa krajalnica elektryczna do produktów spożywczych – salami, ser, pieczywo, 160 W, Pro-Tech CHEF

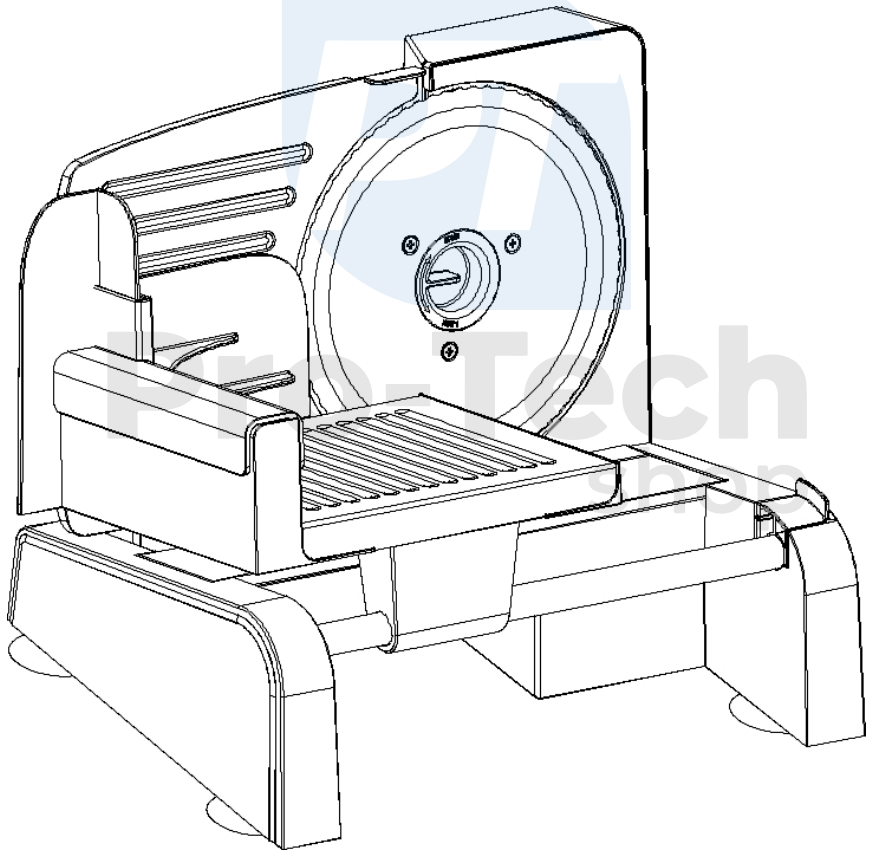

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją. Jeśli urządzenie zostanie przekazane innym osobom, należy przekazać im również instrukcję obsługi.


- Zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj podstawy w wodzie ani innym płynie.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod ścisłym nadzorem i osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nie przeszkoliła ich w zakresie obsługi urządzenia. Podczas korzystania z jakiegokolwiek urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu konieczny jest ścisły nadzór. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Gdy urządzenie nie jest używane, przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem należy je wyłączyć i odłączyć od gniazdka. Podczas odłączania należy chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazdka. Nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający.
- Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami. Nie należy próbować omijać żadnych mechanizmów blokujących.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką, ani po awarii urządzenia, upadku lub jakimkolwiek uszkodzeniu. Informacje dotyczące kontroli, naprawy lub regulacji można uzyskać od producenta.
- Używanie akcesoriów, których producent nie zaleca lub nie sprzedaje, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Nie używać na zewnątrz.
- Nie należy pozostawiać przewodu zwisającego z krawędzi stołu lub blatu.
- Podczas pracy trzymaj ręce, włosy i ubranie w odpowiedniej odległości od narzędzia tnącego, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
- Przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.


Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla tego urządzenia


- Urządzenie należy używać wyłącznie pod nadzorem.
- Nie ingerować w żadne wyłączniki bezpieczeństwa.
- Podczas pracy urządzenia nie wkładaj żadnych przedmiotów do obracających się haczyków.
- Urządzenie należy ustawić na gładkiej, równej i stabilnej powierzchni roboczej.
- Nie podłączaj wtyczki zasilającej urządzenia do gniazdka bez zainstalowania wszystkich niezbędnych akcesoriów.


Urządzenie to posiada wtyczkę spolaryzowaną (jedna część jest szersza od drugiej). Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wtyczkę tę można podłączyć do gniazdka spolaryzowanego tylko w jeden sposób.

Przegląd elementów

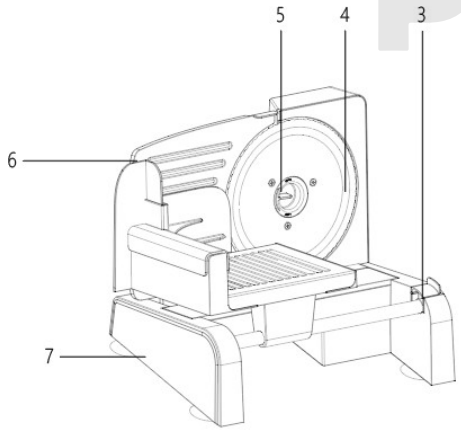

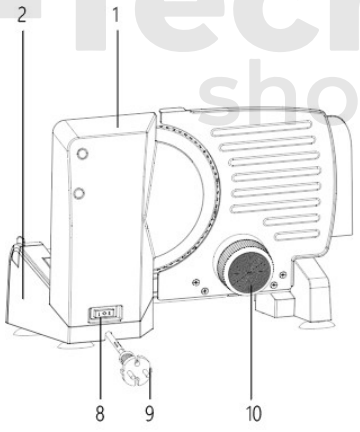

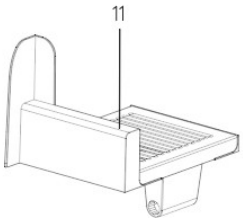


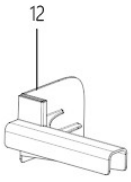


1 Korpus urządzenia
2 Prawa przednia nóżka
3 Blok przesuwny
4 Ostrze
5 Uchwyt do blokowania ostrza
6 Płytka do regulacji grubości
7 Uchwyt lewej przedniej nogi
8 Przycisk uruchamiający
9 Kabel zasilający
10 Pokrętło regulacyjne
11 Pojemnik na żywność
12 Płyta dociskowa

Pro-Tech shop


Instrukcja obsługi

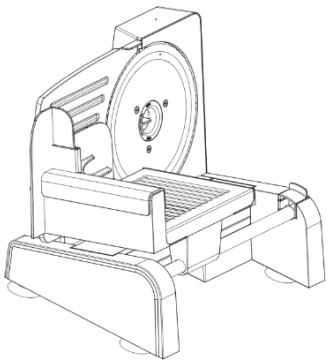


1. Umieść urządzenie na podstawie.

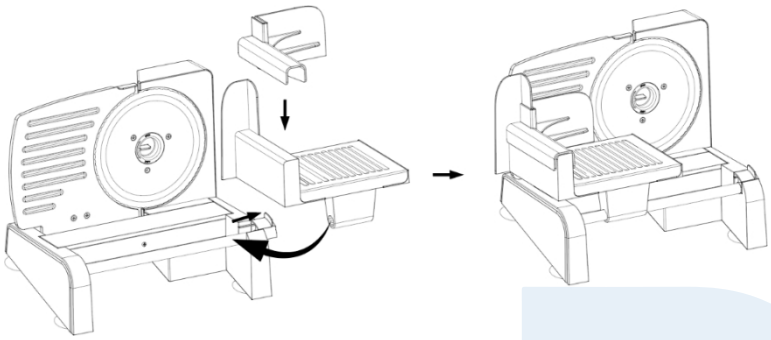

2. Zdejmij suwak i zamontuj platformę na produkty spożywcze w szynie. Następnie zamontuj płytę dociskową.

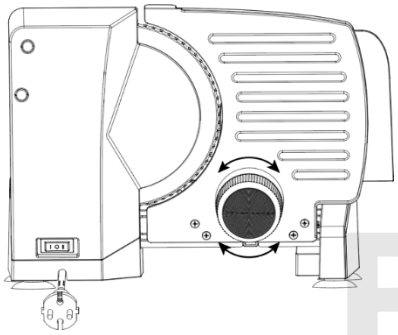

3. Obróć pokrętło regulacji grubości w lewo lub w prawo, aby ustawić żądaną grubość cięcia produktów spożywczych (0–18 mm).

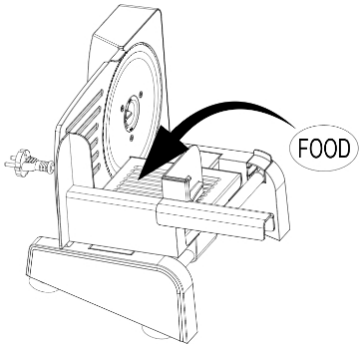

4. Produkty, które mają zostać pokrojone, należy umieścić na płycie podającej.

5. Przesuń przełącznik do pozycji 2 (pozycja ON – normalna praca, pozycja OFF – zatrzymanie, przed uruchomieniem urządzenia włącz wyłącznik bezpieczeństwa). Delikatnie dociśnij ręką produkty do talerza dociskowego i przesuwaj stół podający z produktami do przodu i do tyłu między tarczami tnącymi, aż produkty zostaną całkowicie pokrojone na kawałki.


Uwaga:
a. Czas pracy ciągłej 10 minut, przerwa 10 minut.
b. Mrożone mięso rozmraża się przez 25–30 minut.

Wymiana noża do krojenia mięsa

Montaż i użytkowanie noża


1) Przed rozpoczęciem pracy prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, aby zapoznać się z procedurą montażu.

2) Demontaż noża: obróć pokrętło noża w prawo do pozycji poziomej, a następnie wyjmij nóż. Procedura jest opisana poniżej

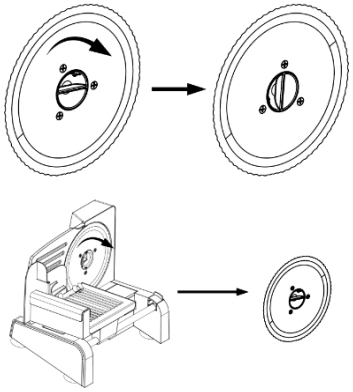



3） Demontaż i montaż noża.

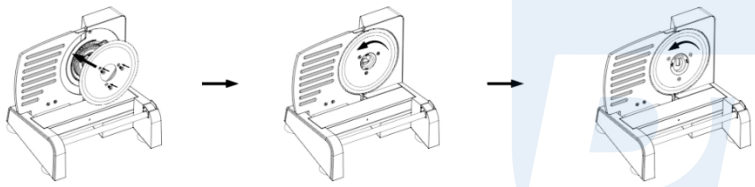

Krok 1: Za pomocą śrubokręta krzyżakowego poluzuj trzy śruby i wyjmij ostrze.
Krok 2: Zamontuj kolejno koło zębate, pokrętło i ostrze, a następnie dokręć trzy śruby.

4） Montaż ostrza: Procedura jest opisana

poniżej. Procedura:

① Ustaw pokrętło ostrza w pozycji poziomej, tak aby było wyrównane z szyjką.
② Obróć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
③ Obróć pokrętło do pozycji pionowej.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Ostrze jest ostre, przed wyjęciem go z urządzenia należy założyć rękawice ochronne.

* Trzymaj ostrze z dala od dzieci.
* Ostrze jest ostre, należy obchodzić się z nim ostrożnie.

Typowe rozwiązania problemów

Nr	Problem	Rozwiązanie
1	Urządzenie nie działa	·Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazdka. ·Sprawdź, czy przycisk podnoszenia powrócił na swoje miejsce. ·Sprawdź, czy urządzenie pracowało nieprzerwanie przez ponad 6–10 minut i poczekaj, aż silnik ostygnie.
2	Wahania podczas pracy urządzenia	·Sprawdź, czy podkładki na podstawie nie odkleiły się. ·Sprawdź, czy maszyna jest używana na gładkiej i równej powierzchni.

3	Odpadnięcie głowicy tnącej	· Sprawdź, czy głowica tnąca jest zamocowana, a pokrętło do zwalniania ostrza znajduje się w pozycji zamkniętej.
4	Stół przesuwny się przesuwa	· Sprawdź, czy stół przesuwny nie zaklinował się w rowku płyty przesuwnej.

Czyszczenie

1. Przed czyszczeniem odłącz przewód zasilający z gniazdka.
2. Zdejmij płytę podającą, opłucz ją, umyj środkiem czyszczącym i wytrzyj do sucha.
3. Obróć pokrętło noża w prawo, wyjmij tarczę noża z urządzenia, opłucz ją, umyj środkiem czyszczącym i wytrzyj do sucha.
4. Obudowę urządzenia wytrzyj wilgotną ściereczką.
5. Po czyszczeniu ustaw grubość cięcia na zero, a następnie opuść stół roboczy do pierwotnej pozycji

UWAGA:

- Nie zanurzaj korpusu w wodzie.
- Nie używaj agresywnych i ściernych środków czyszczących.
- Niektóre części nie nadają się do mycia w zmywarce. Wystawienie na działanie wysokiej temperatury lub żrących środków czyszczących może spowodować deformację i zmianę koloru.
- Wszystkie części, które miały kontakt z żywnością, można umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu.
- Przed ponownym złożeniem urządzenia należy pozostawić części do całkowitego wyschnięcia.

Dane techniczne

Kod produktu: PT41990
Model: MS-4022
Moc: 160 W (silnik o dużym momencie obrotowym) Zasilanie: 220–
240 V, 50–60 Hz
Średnica ostrza: 190 mm
Materiał ostrza: stal nierdzewna SUS420 Regulowana
grubość plasterków: 0–23 mm
Bezpieczeństwo: nóżki przyssawkowe, uchwyt dociskowy, wyłącznik
bezpieczeństwa Czyszczenie: wyjmowane ostrze ułatwiające konserwację

Pro-Tech shop

Pro-Tech
shop