
Pro-Tech CHEF

Elektryczny blender ręczny 800 W Pro-Tech CHEF

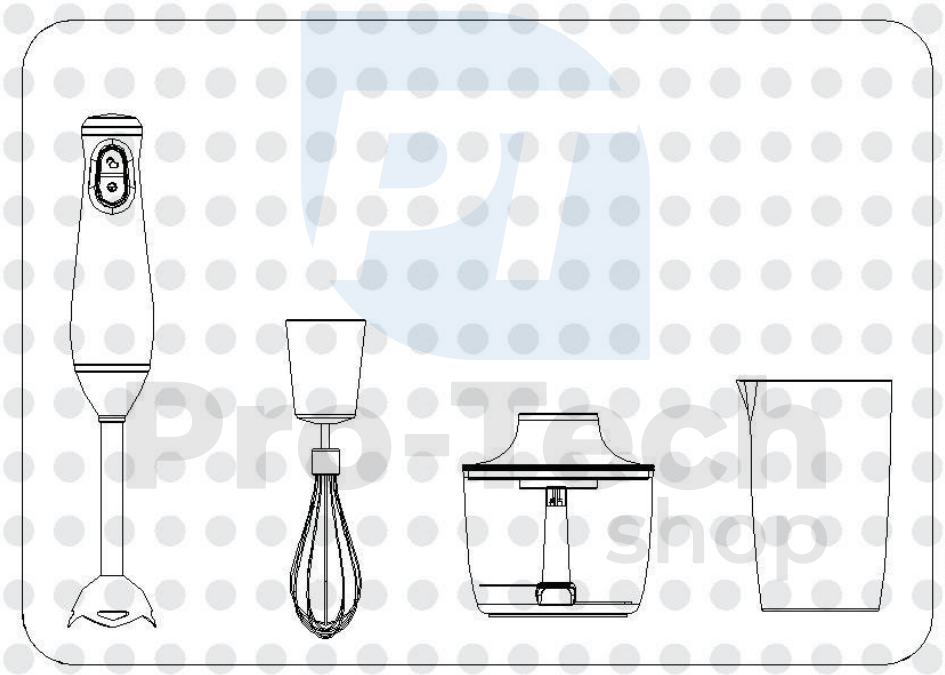

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przy ogólnym użytkowaniu

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją. Jeśli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, należy przekazać jej również instrukcję obsługi. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. Każde inne zastosowanie jest uważane za niewłaściwe, a tym samym niebezpieczne. Nie nadaje się do użytku komercyjnego. Nie używaj go na zewnątrz i chroń przed ciepłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgocią (nie zanurzaj go w żadnym płynie) oraz ostrymi krawędziami. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami. Jeśli urządzenie jest mokre, odłącz je od gniazdka. Przed czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć od gniazdka i zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka po każdym użyciu. W ten sposób zapewni się całkowite odłączenie od zasilania.
Nie używaj urządzenia bez nadzoru. Jeśli wychodzisz, zawsze wyłącz urządzenie lub wyciągnij wtyczkę z gniazdka (wyciągnij wtyczkę, a nie kabel). Regularnie sprawdzaj, czy części elektryczne (na przykład kabel zasilający) nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie należy używać urządzenia ani próbować go samodzielnie naprawiać. Należy zawsze skontaktować się z autoryzowanym technikiem. Ze względów bezpieczeństwa kabel może wymienić wyłącznie
producent, nasz dział obsługi klienta lub osoba posiadająca uprawnienia wykwalifikowanego elektryka. W urządzeniu wolno stosować wyłącznie oryginalne części. Podczas użytkowania urządzenia należy zwrócić uwagę na „szczególne wskazówki bezpieczeństwa” umieszczone na obudowie urządzenia.

Dzieci i osoby niepełnosprawne

W trosce o bezpieczeństwo dzieci należy przechowywać wszystkie opakowania (plastikowe torebki, pudełka, opakowania piankowe, kartony itp.) poza ich zasięgiem.


Ostrzeżenie. Nie pozwalaj dzieciom bawić się plastikowymi opakowaniami, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia! Urządzenie to nie powinno być używane przez dzieci. Aby zapobiec niebezpieczeństwu, nie pozwalaj dzieciom dotykać urządzenia ani jego przycisku włączającego. Urządzenie to może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, jednak podczas użytkowania muszą one znajdować się pod nadzorem osób dorosłych i otrzymywać odpowiednie instrukcje.

Szczególne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Jeśli urządzenie pozostaje bez nadzoru oraz przed jego demontażem lub czyszczeniem, należy odłączyć przewód zasilający, aby zapewnić całkowite odłączenie od zasilania. Przed wymianą lub manipulowaniem akcesoriami należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania, aby upewnić się, że urządzenie nie działa.
Ostrzeżenie: Aby zapobiec niebezpieczeństwu niezamierzonego ponownego uruchomienia, nie podłączaj urządzenia do źródła zasilania
za pomocą zewnętrznego wyłącznika lub przewodu. Podczas pracy urządzenia należy sprawdzić, czy wyłącznik bezpieczeństwa działa prawidłowo. W żadnym wypadku nie wolno manipulować przy elementach zabezpieczających. Podczas pracy urządzenia żadne przedmioty nie mogą wchodzić w kontakt z obracającymi się częściami mechanicznymi ani
żadnego przedmiotu, aby nie doszło do obrażeń osób, zwierząt lub uszkodzenia mienia. Urządzenie należy eksploatować na gładkiej, równej i stabilnej powierzchni roboczej. Nie należy wkładać przewodu zasilającego urządzenia do gniazdka elektrycznego bez uprzedniego zainstalowania wszystkich niezbędne akcesoria.

Pro-Tech shop


Główne części i akcesoria

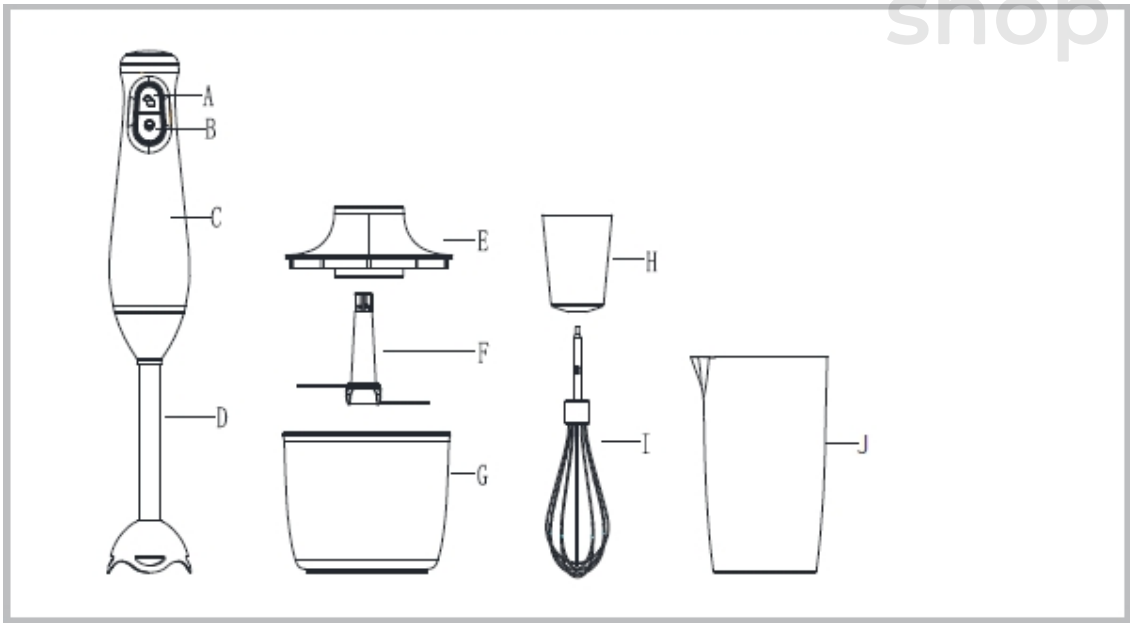

A. Przełącznik prędkości Turbo I
B. Przełącznik prędkości Turbo II
C. Jednostka silnikowa
D. Ręka mikser
E. Pokrywka pojemnika
F. Nóż tnący
G. Pojemnik do siekania
H. Trzepaczka
I. Trzepaczka
J. Miarka


Zastosowanie

Miksowanie i mieszanie. To akcesorium nadaje się do przygotowywania i przetwarzania dipów, sosów, zup, majonezu, napojów mieszanych, soków, smoothie itp.

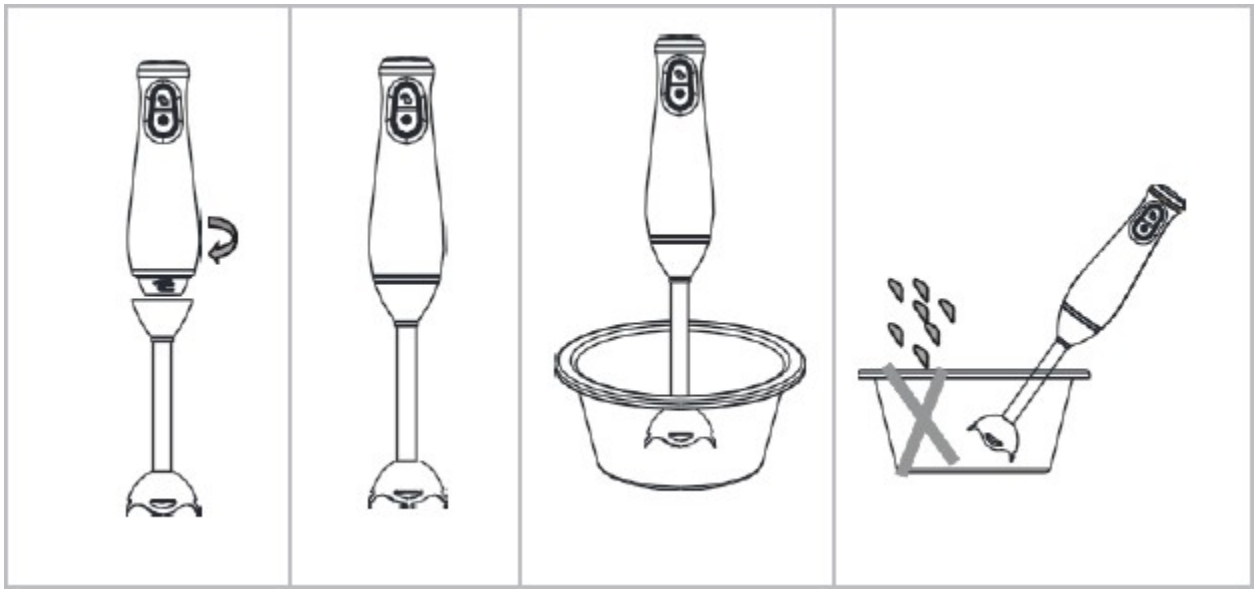

1. Nasuń plastikowy lub nierdzewny blender zanurzeniowy na jednostkę z silnikiem, aż zaskoczy.
2. Włóż blender zanurzeniowy do pojemnika, podłącz do zasilania i ustaw prędkość I lub II.
3. Po użyciu najpierw odłącz zasilanie, a następnie zdejmij narzędzie miksujące, aby oddzielić je od jednostki z silnikiem; Możesz wybrać odpowiednią miarkę lub inne naczynia.
Uwaga: nóż tnący jest bardzo ostry, należy go używać ostrożnie.

Jak korzystać z miski do siekania

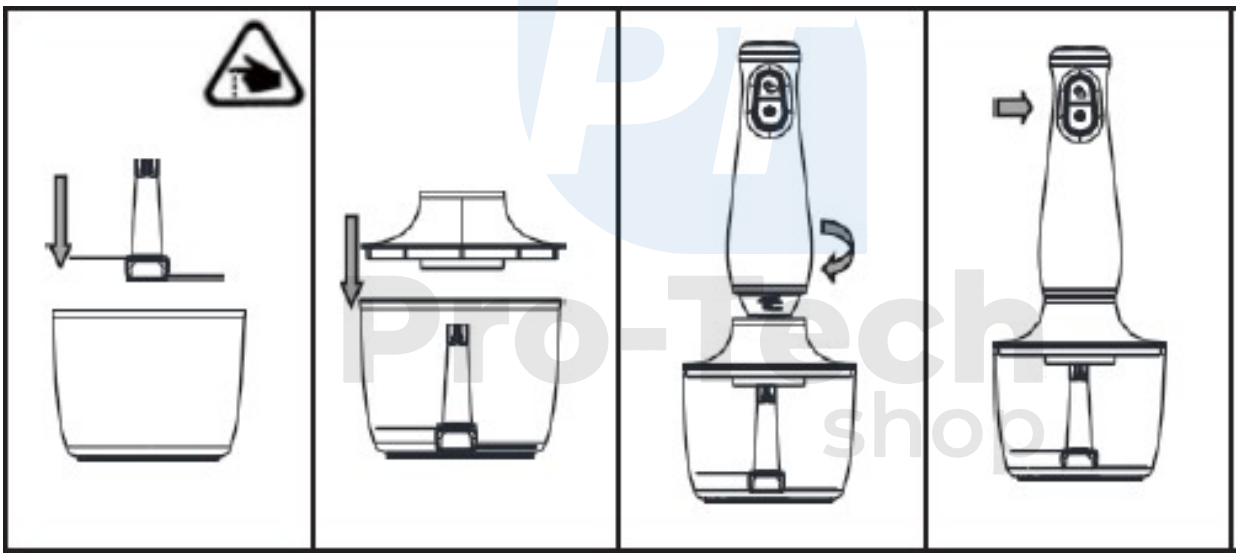


1. Miska do siekania tego produktu jest specjalnie zaprojektowana do siekania miękkich produktów spożywczych, takich jak mięso, ser, cebula, warzywa, czosnek, orzechy i inne składniki.
2. Nie używaj tego produktu do przetwarzania zbyt twardych produktów spożywczych, takich jak lód, orzechy, ziarna kawy, płatki zbożowe itp.

Wskazówki przed użyciem miski do siekania

1. Ostrożnie przesuń plastikowy pręt z ostrzem do siekania i upewnij się, że trzymasz go wyłącznie za plastikowy pręt (uważaj na ostre ostrza).
2. Umieść nóż tnący na środku miski, dociśnij go, aby się zablokował, a następnie umieść antypoślizgowe dno na misce tnącej.
3. Włóż do miski produkty, które chcesz przetworzyć.
4. Zamknij miskę pokrywką
5. Podłącz jednostkę do miski, aż pokrywa pojemnika się zablokuje.
6. Ustaw prędkość II i podczas przetwarzania produktów mocno trzymaj jednostkę silnikową, aby zabezpieczyć ją między nią a plastikową osłoną.
7. Po zakończeniu pracy odłącz zasilanie, a następnie wyjmij jednostkę z pokrywy miski.
8. Zdejmij pokrywę miski i ostrożnie wyjmij nóż tnący.
9. Wyjmij przetworzone produkty z miski.

Jak używać trzepaczki balonowej

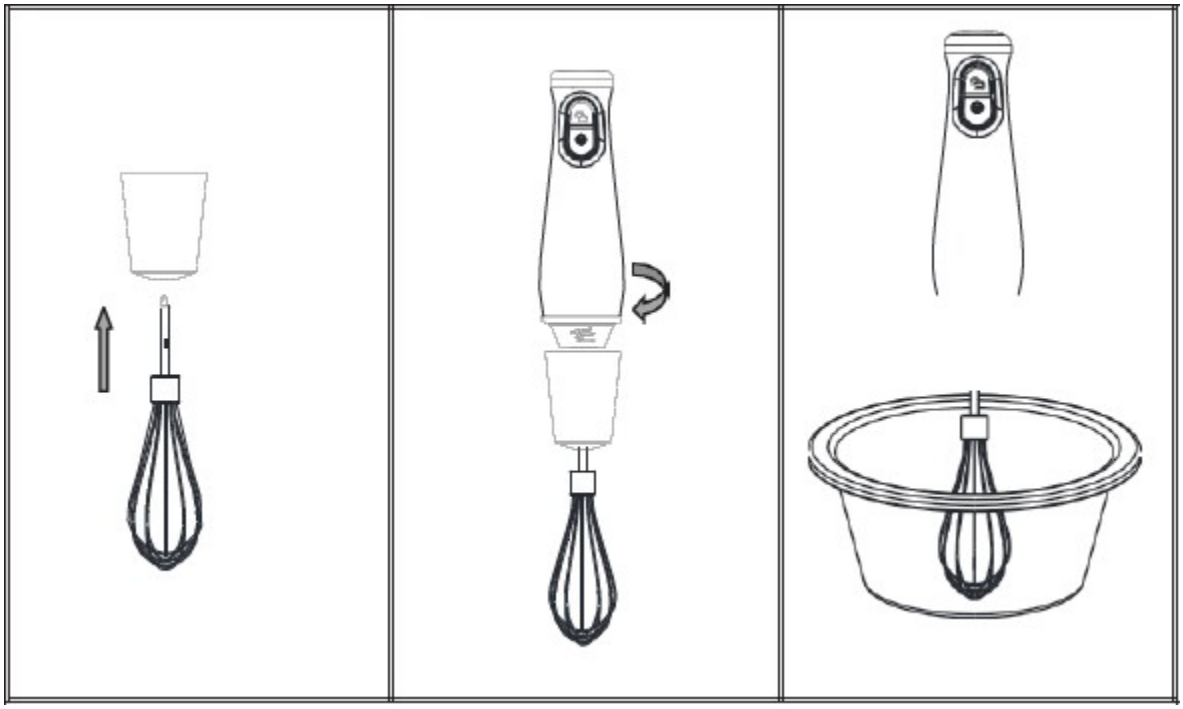

Trzepaczka służy głównie do przygotowywania serka śmietankowego, ubijania jajek, mieszania napojów instant z wodą itp.

1. Włóż trzonek do trzepaczki, a następnie obróć go na jednostce silnikowej, aż zaskoczy.
2. Włóż zmontowany trzonek trzepaczki do pojemnika, podłącz zasilanie i naciśnij przełącznik prędkości I lub II.
3. Po użyciu odkręć trzepaczkę od urządzenia i jednocześnie wyjmij pręt.

Analiza typowych problemów

Zjawisko	Przyczyny	Rozwiązania
Silnik pracuje normalnie, ale łopatki się nie obracają.	Korpus maszyny i osprzęt nie są prawidłowo zamontowane.	Zdejmij osłony i zamontuj je ponownie.
Maszyna nagle zatrzymuje się podczas pracy.	Silnik przegrzał się po zbyt długim użytkowaniu.	Spróbuj ponownie po ostygnięciu silnika
Nieprawidłowe wibracje lub hałas	1. Sprawdź, czy korpus i akcesoria są prawidłowo zamocowane. 2. Sprawdź, czy w pojemniku nie ma zbyt dużej ilości surowców.	1. Dokręć korpus i akcesoria. 2. Wyłącz urządzenie i usuń nadmiar produktów.
Po podłączeniu przewodu zasilającego urządzenie nie włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania	1. Sprawdź, czy nie nastąpiła przerwa w dostawie prądu. 2. Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. 3. Sprawdź, czy gniazdko nie jest wyłączone. 4. Wbudowana elektronika jest uszkodzona.	1. Po sprawdzeniu odłącz zasilanie. 2. Po sprawdzeniu odłącz zasilanie. 3. Po sprawdzeniu odłącz zasilanie 4. Należy wysłać urządzenie do serwisu.

Uwagi: Jeśli po przeanalizowaniu wymienionych objawów nie uda się usunąć usterki, skontaktuj się z działem serwisowym lub przedstawicielami firmy. Osobom nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji surowo zabrania się demontażu urządzenia.

Konserwacja

Przed czyszczeniem odłącz kabel zasilający.
Obudowę urządzenia należy przetrzeć suchą szmatką. Surowo zabrania się mycia obudowy urządzenia wodą lub zanurzania jej w wodzie. Ponieważ ostrze jest ostre, nie należy go dotykać.
Środki czyszczące, takie jak szczotki metalowe, szczotki nylonowe, proszek odkażający i rozcieńczalniki, uszkadzają strukturę powierzchni produktu. Zanieczyszczenia na kablu zasilającym należy wycierać suchą i miękką ściereczką.

Czyszczenie

1. Do czyszczenia silnika miksera, pokrywy miski i ubijaczki użyj wilgotnej ściereczki. Nie wkładaj ich do wody ani nie płucz bezpośrednio wodą.

2. Pozostałe akcesoria można myć w zmywarce lub bezpośrednio pod bieżącą wodą. Należy pamiętać, że nóż należy wyczyścić natychmiast po przetworzeniu słonych produktów spożywczych.
3. Podczas czyszczenia nie należy wkładać do zmywarki zbyt dużej ilości środka czyszczącego lub środka do usuwania kamienia.
4. W przypadku przetwarzania kolorowych produktów spożywczych plastikowa część urządzenia może ulec zabrudzeniu. Należy ją wyczyścić olejem roślinnym i umieścić w zmywarce w celu umycia.
Osłona silnika: Do czyszczenia zewnętrznej strony osłony używaj tylko wilgotnej ściereczki.

Dane techniczne

Kod produktu: PT41993
Model: HB-4603
Zasilanie: DC 220–240 V, 50–60 Hz Moc:
800 W
Typ silnika: Miedziany silnik prądu stałego (Copper DC motor)
Materiał obudowy: Tworzywo ABS
Materiał nóżki i ostrzy: Stal nierdzewna (Stainless steel) Prędkości: 2
stopnie prędkości
Konserwacja: Wyjmowany pręt miksujący

Pro-Tech shop