
Pro-Tech CHEF

# Blender ręczny z akumulatorem 80 W Pro-Tech CHEF

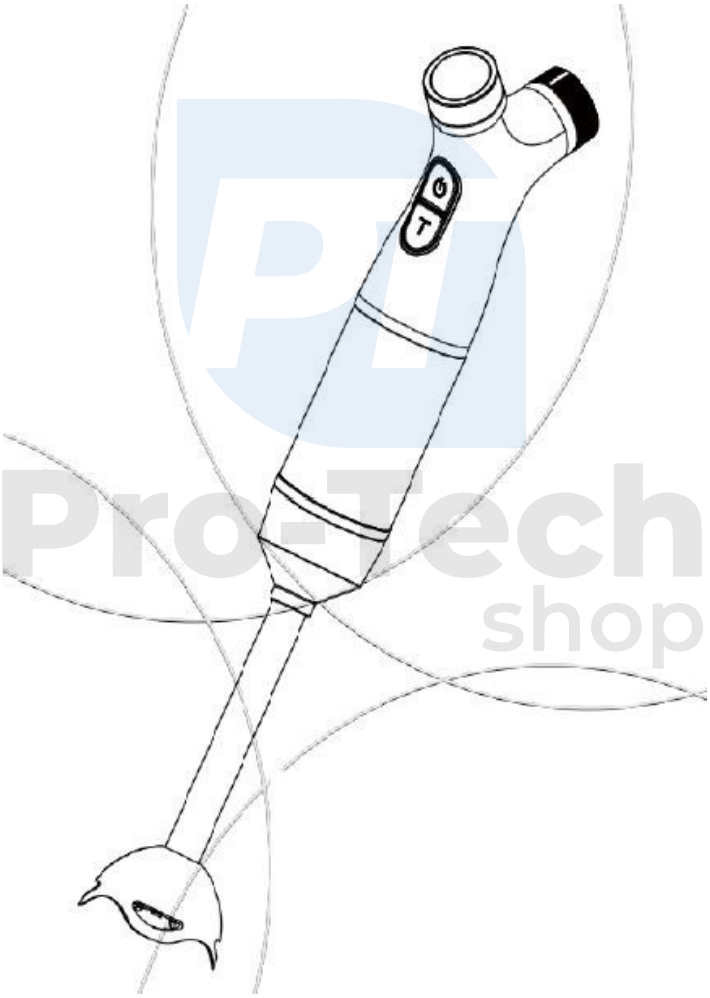

## Instrukcja obsługi

**Tłumaczenie oryginalnej instrukcji**

★ Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

★ Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

★ Nie pozwalaj, aby urządzenie było czyszczone lub konserwowane przez osoby niepełnoletnie bez nadzoru.

## Bezpieczeństwo elektryczne


Zasilacz: Należy używać wyłącznie dołączonego kabla typu C (5 V/2 A). Nie należy używać szybkich ładowarek ani uszkodzonych kabli, aby zapobiec przegrzaniu/wybuchowi baterii.
Ochrona przed wyciekiem: stopień wodoodporności IPX4 (myć można tylko nasadki mieszające; jednostki głównej nie wolno zanurzać w wodzie). Jeśli jednostka główna ulegnie zamoczeniu, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z serwisem.
Ochrona przed przeciążeniem: Ogranicz ciągłe użytkowanie do 3 minut, aby zapobiec przegrzaniu silnika (jeśli temperatura przekroczy limity, uruchomi się automatyczne wyłączenie).


## Wskazówki dotyczące użytkowania

Środowisko: Trzymaj z dala od mrozu i wysokich temperatur (>50 °C zabronione). Używaj na suchych powierzchniach z podkładkami antypoślizgowymi.
Użytkowanie: Nigdy nie wkładaj metalowych przedmiotów (noży, łyżek itp.) podczas pracy. Nie zostawiaj bez nadzoru, gdy urządzenie jest włączone.
Przeznaczenie: Do mieszania jajek, masła, sosów, dżemów, mąki itp.
Bezpieczeństwo dzieci: Prędkość miksera osiąga 1300 obr./min. Podczas użytkowania trzymaj dzieci w odległości >1 metra. Podczas przechowywania urządzenie należy zablokować.
Czynności zabronione: Nie dotykać ruchomych części. Podczas pracy nie dopuścić do kontaktu metalu z mikserem. Nie demontować urządzenia – naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie wkładać go do zmywarki.
Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że są pod nadzorem lub zostały poinstruowane. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Urządzenia nie mogą używać dzieci. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy pozostaje bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
Przed wymianą akcesoriów lub zbliżeniem się do części, które poruszają się podczas pracy, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

Urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Urządzenie zawiera baterie, których nie można wymienić samodzielnie. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci poniżej 8 roku życia bez nadzoru osoby dorosłej. Trzymaj urządzenie i jego przewód z dala od dzieci poniżej 8 roku życia. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z ostrymi nożami, opróżniania miski oraz podczas
czyszczenia. Zawsze używaj blendera z założoną pokrywką lub osłoną ochronną, zgodnie z instrukcją. Nigdy nie wkładaj ręki do pojemnika, gdy jest on umieszczony na podstawie. Jeśli konieczne jest wciśnięcie produktów w dół, użyj odpowiedniego narzędzia, np. łopatki

## Główne elementy

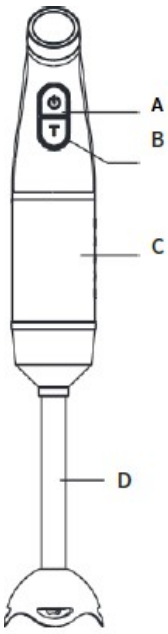

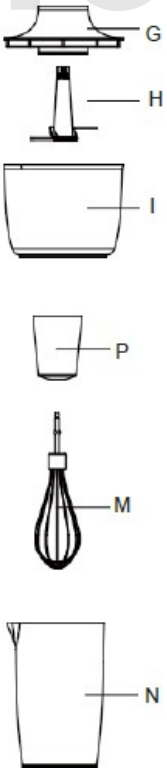
A) Przełącznik

B) Przycisk

C) Korpus blendera

D) Trzpień mieszający

G) Przekładnia maszyny tnącej

H) Noże tnące

I) Plastikowa miska

P) Przekładnia trzepaczki

M) Mieszadło


N) Miarka

Pro-Tech shop

## Mieszanie i blendowanie

Te akcesoria nadają się do przygotowywania i przetwarzania dipów, sosów, zup, majonezu, a także napojów mieszanych, soków owocowych i mleka itp. Te przybory kuchenne są idealne do przygotowywania sosów, przypraw, zup, majonezu i żywności dla dzieci. Ponadto można ich używać do mieszania i przygotowywania koktajli mlecznych.

1). Włóż plastikowy lub nierdzewny pręt mieszający do jednostki głównej blendera i dokręć jednostkę główną zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo).
2). Włóż miks do pojemnika, najpierw włącz pozycję odblokowania, a następnie jednocześnie włącz pozycję przełącznika do pracy.
3). Po użyciu odkręć głowicę miksującą od jednostki głównej. Możesz wybrać odpowiedni kubek miarowy lub użyć innych pojemników w kombinacji.

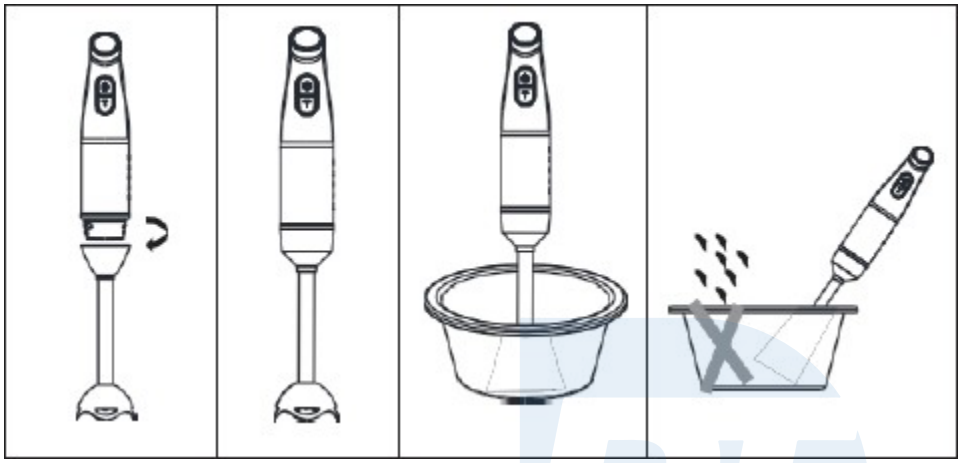


Uwaga: Ostrze miksujące jest wyjątkowo ostre. Należy używać go ostrożnie!

## Siekanie

1. Funkcja siekania jest idealna do twardych produktów spożywczych, takich jak mięso, ser, cebula, warzywa, czosnek itp.
2. Nie należy siekać bardzo twardych produktów, takich jak kostki lodu, orzechy włoskie, ziarna kawy i zboża.

Przed rozpoczęciem siekania

1. Z nożami należy obchodzić się ostrożnie. Uwaga: nóż jest bardzo ostry! Zawsze trzymaj go za górną część.
2. Umieść nóż na środku plastikowej miski i dociśnij go w dół, aby zaskoczył i zablokował się w misce, jednocześnie przytrzymując dno plastikowej miski za pomocą podkładki antypoślizgowej.
3. Włóż produkty do miski siekacza.
4. Załóż pokrywę miski do siekania na miskę maszyny do siekania.
5. Wciśnij jednostkę silnikową do pokrywy miski, aż zaskoczy.
6. Naciśnij przycisk I, aby uruchomić maszynę do siekania. Podczas pracy mocno trzymaj jednostkę silnikową i zabezpiecz pozycję między silnikiem a miską.
7. Po zakończeniu pracy zdejmij jednostkę silnikową z pokrywy miski do siekania.
8. Zdejmij pokrywę miski i ostrożnie wyjmij nóż.
9. Wyjmij przetworzone produkty z miski.

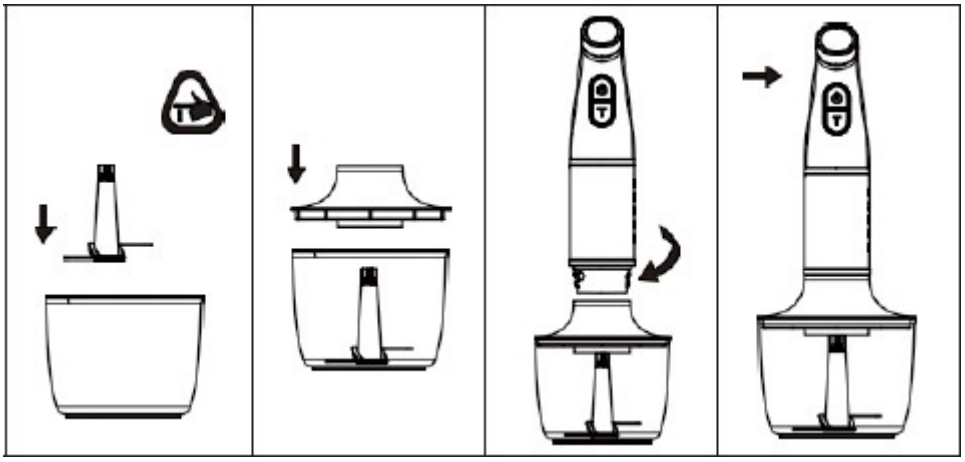


Pro-Tech shop

## Ubijanie

Używaj trzepaczki wyłącznie do ubijania śmietany, jajek oraz do mieszania gotowych mieszanek z wodą itp.

1. Włóż trzepaczkę do uchwytu i obróć uchwyt w kierunku jednostki silnikowej, aż zaskoczy.
2. Włóż trzepaczkę do miski i naciśnij przycisk odblokowujący lub przycisk I/L, aby uruchomić urządzenie.
3. Po użyciu wyjmij uchwyt trzepaczki z jednostki silnikowej. Następnie wyjmij trzepaczkę z uchwytu.

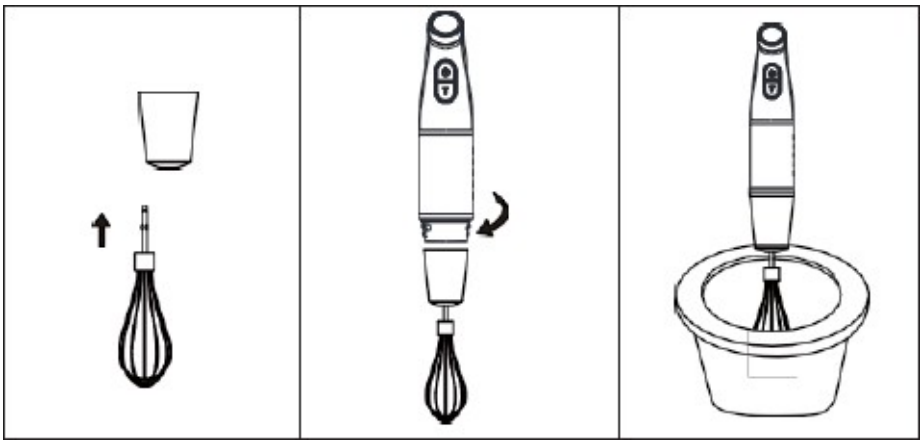

## Analiza typowych problemów

| Zjawisko | Przyczyny | Rozwiązania |
|---|---|---|
| Silnik pracuje normalnie, ale łopatki się nie obracają. | Korpus maszyny i osprzęt nie są prawidłowo zamontowane. | Zdejmij osłony i zamontuj je ponownie. |
| Maszyna nagle zatrzymuje się podczas pracy. | Silnik przegrzał się po zbyt długim użytkowaniu. | Spróbuj ponownie po ostygnięciu silnika |
| Nieprawidłowe wibracje lub hałas | 1. Sprawdź, czy korpus i akcesoria są prawidłowo zamocowane.<br>2. Sprawdź, czy w pojemniku nie ma zbyt dużej ilości surowców. | 1. Dokręć korpus i akcesoria.<br>2. Wyłącz urządzenie i usuń nadmiar żywności. |
| Po podłączeniu kabla zasilającego urządzenie nie włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania | 1. Sprawdź, czy nie nastąpiła przerwa w dostawie prądu.<br>2. Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.<br>3. Sprawdź, czy gniazdko elektryczne nie jest wyłączone.<br>4. Wbudowana elektronika jest uszkodzona. | 1. Po sprawdzeniu odłącz zasilanie.<br>2. Po sprawdzeniu odłącz zasilanie.<br>3. Po sprawdzeniu odłącz zasilanie<br>4. Prześlij urządzenie do serwisu. |

Uwaga: Jeśli usterki nie da się usunąć nawet po przeanalizowaniu wymienionych objawów, skontaktuj się z serwisem. Osobom nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji surowo zabrania się samodzielnego rozwiązywania tego problemu.

## Konserwacja i pielęgnacja

1. Ładowanie: Wyświetlacz pokazuje dynamiczny wskaźnik baterii; „100 %” + zielone światło, gdy jest w pełni naładowana.
2. Osusz korpus urządzenia i wytrzyj go ściereczką.

3. Ostrze jest ostre! Nie dotykać.
4. Zanieczyszczenia z kabla zasilającego należy wycierać suchą i miękką ściereczką

## Czyszczenie

1. Do czyszczenia korpusu miksera, pokrywy pojemnika i ubijaczki użyj wilgotnej ściereczki. Nie zanurzaj ich w wodzie ani nie płucz bezpośrednio pod bieżącą wodą.
2. Wszystkie pozostałe akcesoria można myć w zmywarce lub bezpośrednio pod bieżącą wodą. Należy pamiętać, że głowicę noża należy umyć natychmiast po przetworzeniu słonych produktów spożywczych.
3. Podczas czyszczenia nie wkładaj do zmywarki (nadmierna ilość środka czyszczącego lub środka do usuwania kamienia).
4. W przypadku przetwarzania kolorowych produktów spożywczych plastikowe elementy akcesoriów można przetrzeć, a następnie umieścić w zmywarce w celu umycia.
5. W przypadku zabrudzeń proszę je wyczyścić olejem roślinnym.

## Dane techniczne

Kod produktu: PT41994
Model: HB-4505R
Moc: 80 W
Bateria: akumulator 7,4 V / 1500 mAh

Port ładowania: USB typu C
Czas ładowania: 3–4 godziny
Czas pracy: 8–10 użyć na jednym ładowaniu (ok. 60 s/cykl)
Regulacja mocy: Płynna regulacja prędkości (Variable speed) Materiał:
Tworzywo ABS z powłoką ze stali nierdzewnej (SUS)
Nóżka i ostrza: stal nierdzewna (Stainless steel)

Pro-Tech shop