
Pro-Tech CHEF

Wielofunkcyjna krajalnica do warzyw Pro-Tech CHEF

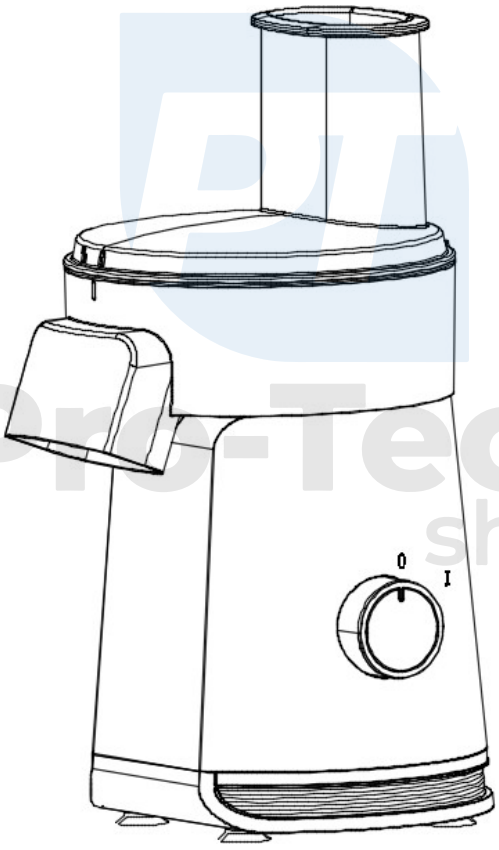

Pro-Tech shop

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO. Należy zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości i przekazać ją wraz z urządzeniem przyszłym użytkownikom

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


Przed użyciem przeczytaj wszystkie poniższe instrukcje, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniom oraz aby osiągnąć najlepsze wyniki podczas użytkowania urządzenia. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu. Jeśli podarujesz to urządzenie lub przekażesz je komuś innemu, nie zapomnij dołączyć do niego niniejszej instrukcji.

Gwarancja traci ważność, jeśli uszkodzenie wynika z nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji. Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji, niedbałym użytkowaniem lub użytkowaniem niezgodnym z wymaganiami niniejszej instrukcji.

1. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.
2. Zasilanie używane podczas pracy musi odpowiadać napięciu znamionowemu i częstotliwości podanej na tabliczce znamionowej.
3. Należy używać wyłącznie odpowiedniego gniazdka.
4. Aby chronić odpowiednie elementy elektryczne w produkcie przed zagrożeniami, nie zanurzaj korpusu produktu ani przewodu zasilającego, wtyczki itp. w żadnej cieczy i nie pozwól, aby uległy zamoczeniu. Szczegóły znajdziesz w sekcji dotyczącej czyszczenia.
5. Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego i nie można go używać na zewnątrz. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji.
6. Jeśli produkt nie działa lub jest w inny sposób uszkodzony, proszę nie używać go dalej. Proszę wysłać produkt do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy.
7. Ze względów bezpieczeństwa należy regularnie sprawdzać, czy przewód zasilający nie jest widocznie uszkodzony. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić wykwalifikowany personel producenta, jego centrum serwisowe lub podobna placówka, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
8. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, nie dotykaj go. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka, wyłącz urządzenie i wyślij je do naprawy do autoryzowanego centrum serwisowego.
9. Nigdy nie próbuj otwierać obudowy urządzenia ani samodzielnie go naprawiać, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
10. Dzieci nie są w stanie rozpoznać zagrożeń związanych z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń elektrycznych, dlatego nigdy nie powinny korzystać z urządzeń gospodarstwa domowego bez nadzoru.
11. Nie wkładaj do pojemnika na sok produktów spożywczych o temperaturze powyżej 60 ℃.
12. Do mycia lub suszenia tego produktu nie należy używać gorącej wody o temperaturze powyżej 60 ℃.
13. Nie naciskać na sworzeń zabezpieczający ani dźwignię zabezpieczającą żadnym narzędziem, prętem itp., ponieważ może to spowodować uruchomienie urządzenia, co może doprowadzić do obrażeń.
14. Przed każdym użyciem upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony.
15. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
16. Nie dopuścić, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani nie stykał się z gorącymi powierzchniami. Podczas pracy nie ciągnąć za przewód zasilający. Po wyłączeniu urządzenia należy poczekać, aż całkowicie ostygnie, zanim zwiniesz przewód zasilający. Nie wolno przechowywać ani przykrywać urządzenia, dopóki całkowicie nie ostygnie.
17. Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym, nie należy używać akcesoriów, które nie zostały dostarczone przez producenta.
18. Gdy urządzenie nie jest używane, podczas wymiany lub montażu akcesoriów, odłącz urządzenie od zasilania i wyjmij wtyczkę z gniazdka przed włożeniem żywności i czyszczeniem.
19. Noże są bardzo ostre, dlatego należy zachować ostrożność podczas użytkowania lub czyszczenia.
20. Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że pokrywa jest bezpiecznie zamknięta.
21. Podczas pracy nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do otworu wlewowego. Jeśli żywność utknie w otworze wlewowym, użyj popychacza do jej zepchnięcia w dół.
22. Podczas pracy urządzenia należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami.
23. Gdy urządzenie pracuje, nie wciskaj produktów rękami, zawsze używaj wałka dociskowego.
24. Podczas przetwarzania żywności trzymaj ręce i przybory kuchenne z dala od ruchomego noża lub tarczy tnącej, aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia przyborów kuchennych. Można używać skrobaczki lub łopatki, ale można jej używać tylko wtedy, gdy urządzenie nie pracuje.
25. Aby zapobiec przegrzaniu silnika, nie należy używać urządzenia zbyt długo bez przerwy. Bez obciążenia nie może ono pracować nieprzerwanie dłużej niż 30 sekund. Po 5 kolejnych cyklach roboczych można kontynuować pracę dopiero po ostygnięciu urządzenia. Schładzanie trwa około 30 minut.
26. Po każdym użyciu należy wyłączyć urządzenie i przed demontażem upewnić się, że silnik całkowicie się zatrzymał.
27. Przed czyszczeniem należy zdjąć akcesoria.
28. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną i umysłową (w tym dzieci) lub osoby, którym brakuje doświadczenia i wiedzy, nie powinny samodzielnie korzystać z tego produktu, chyba że jest dostępna specjalna osoba, która nadzoruje korzystanie z produktu lub instruuje je w zakresie jego użytkowania i jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo.
29. W rodzinach z dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi muszą one pozostawać pod nadzorem rodziców lub członków rodziny.
30. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem i nie powinny bawić się tym urządzeniem.
31. Dzieci nie mogą używać urządzenia bez nadzoru.
32. Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nikt go nie używa oraz przed demontażem, montażem i czyszczeniem.
33. Przed wymianą akcesoriów lub dotknięciem ruchomych części należy wyłączyć wyłącznik zasilania i odłączyć zasilanie.
34. Podczas demontażu noża tnącego w celu czyszczenia należy zachować ostrożność.

Opis części


Krajalnica do warzyw

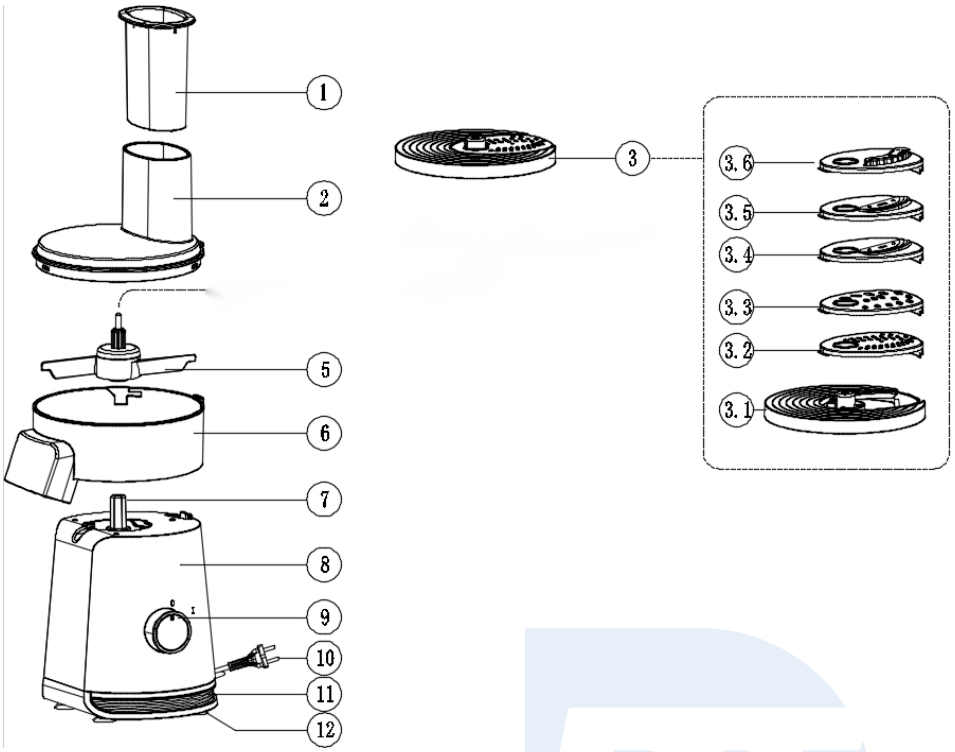


1. Pchacz
2. Pokrywka
3. Zestaw tarcz tnących
3.1. Uchwyt tarczy
3.2. Tarcza do tarcia ze stali nierdzewnej (drobna)
3.3. Tarcza do tarcia ze stali nierdzewnej (gruba)
3.4. Tarcza do krojenia ze stali nierdzewnej (cienka)
3.5 Tarcza do krojenia ze stali nierdzewnej (gruba)
3.6. Tarcza do frytek ze stali nierdzewnej (drobna)
5. Ostrze popychacza
6. Pojemnik do przetwarzania
7. Wał obrotowy
8. Korpus
9. Pokrętło
10. Kabel zasilający
11. Osłona podstawy
12. Nóżki antypoślizgowe

Instrukcja obsługi krajalnicy do warzyw

Montaż płyt tnących: W zależności od potrzeb można wybrać delikatną tarczę do strugania, grubą tarczę do strugania, cienką tarczę do krojenia, grubą tarczę do krojenia oraz delikatną tarczę do frytek.

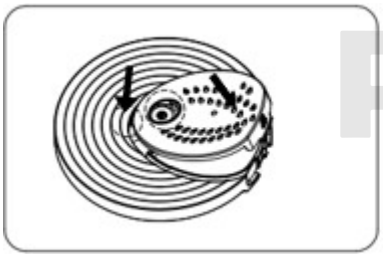

Załóż wybrane ostrze na uchwyt, umieść je pod kątem 30 stopni i upewnij się, że jest prawidłowo osadzone.

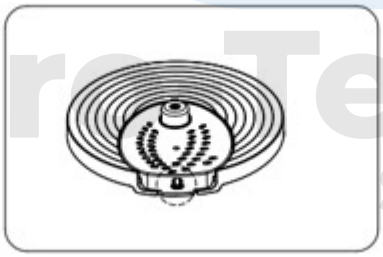

Naciśnij wklęsłą część noża w dół, aż zaskoczy.




Aby zdemontować tarczę, obróć uchwyt tarczy i obydwoma kciukami naciśnij wskazane miejsca, a następnie delikatnie pociągnij w kierunku strzałki.

UWAGA:

- Podczas wkładania ostrza do uchwytu należy zachować ostrożność, ponieważ ostrza są ostre
- Podczas wyjmowania ostrza z uchwytu należy uważać na ostre ostrza

Procedura montażu akcesoriów

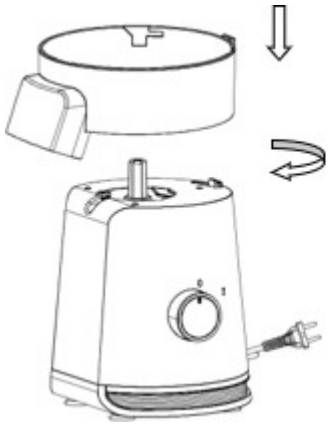


Załóż miskę robota kuchennego na korpus i obróć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją zablokować.



Załóż nóż dociskowy na wałek obrotowy korpusu głównego, a następnie zamontuj zespół tarczy tnącej (lub tarczę do frytek ze stali nierdzewnej).



Załóż pokrywę na miskę robota kuchennego i obracaj ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz „kliknięcia”.

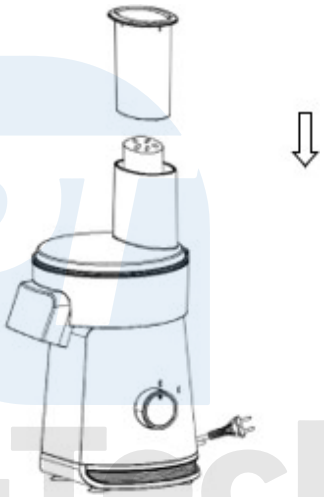

Włóż produkty do otworu wlewowego i wciśnij je przyciskiem.

Pro-Tech shop

UWAGA

- Po włożeniu upewnij się, że wałek wystaje z górnej części uchwytu noża.
- Gdy urządzenie pracuje, nie wciskaj produktów ręką, zawsze używaj popychacza.
- Jeśli nóż się zablokuje, natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka. Nigdy nie próbuj czyścić materiału palcami, zamiast tego użyj gumowej skrobaczki itp.
- Podczas miksowania składniki mogą wyrzucać się przez drobne otwory w pokrywie blendera. W przypadku takiego wyrzucania należy wytrzeć je suchą ściereczką.
- Nie używaj urządzenia dłużej niż przewidziany czas pracy (2 minuty włączone, 2 minuty wyłączone).

Przed pierwszym użyciem

- Należy usunąć i wyrzucić wszystkie materiały opakowaniowe.

Instrukcje dotyczące robota kuchennego

Przed pierwszym użyciem należy starannie rozpakować robot kuchenny i jego akcesoria oraz usunąć wszystkie materiały opakowaniowe, etykiety lub naklejki. Urządzenie należy wyczyścić zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Czyszczenie i konserwacja”.

Noże są ostre, należy zachować szczególną ostrożność.

Urządzenie to może służyć do rozdrabniania, krojenia, cięcia w paski i tarcia sera itp., przy czym do poszczególnych zadań służą różne akcesoria.
. Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.
. Umieść produkty spożywcze w pojemniku miksującym. (Nie przekraczaj maksymalnej pojemności podanej na pojemniku)

Czyszczenie

1. Odłącz urządzenie od zasilania. Zdejmij wyżej wymienione elementy.
2. Wyczyść powyższe elementy miękką ściereczką i środkiem czyszczącym.
3. Wytrzyj podstawę miękką ściereczką

Standardowy czas pracy podczas przetwarzania żywności

Funkcja	Składniki	Prędkości	Pojemność	Czas pracy (w przybliżeniu)
Krojenie	Ogórki	1	600 g	20 s
	Marchew	1	600 g	20 s
	Ziemniak	1	600 g	20S

Środki bezpieczeństwa i czyszczenie

- Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.
- Ze względu na zwiększoną ostrożność w opiece nad dziećmi i osobami starszymi, podczas przygotowywania posiłków należy dezynfekować urządzenie środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją producenta i zawsze utrzymywać blender ręczny w stanie dokładnej dezynfekcji.
- Niektóre produkty spożywcze, takie jak jajka i marchewka, mogą powodować zmianę koloru tworzywa sztucznego. W takim przypadku przebarwienia można usunąć za pomocą ściereczki nasączonej olejem spożywczym.
- Nie dotykaj noży.
- Ostrzeżenie: Noże są wyjątkowo ostre, dlatego podczas czyszczenia należy zachować szczególną ostrożność!
- Uwaga: Do czyszczenia urządzenia głównego nie używaj zmywarki.
- Nie zanurzaj w wodzie ani innych płynach. Nie czyść rozcieńczalnikami, benzenem, metalowymi szczotkami ani proszkiem do polerowania.

Ostrzeżenie

- Wszelkie naprawy i prace konserwacyjne muszą być wykonywane przez autoryzowane serwisy.
- Po 5 kolejnych cyklach należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia na co najmniej 30 minut, a dopiero potem kontynuować pracę.

Pro-Tech shop

Dane techniczne Kod

produktu: PT41997
Model: E51
Zasilanie: AC 220–240 V, 50–60 Hz Moc: 200
W
Otwór wsadowy: ponadstandardowo szeroki
Funkcje: Delikatne/grube tarcie, delikatne/grube krojenie, frytki Sterowanie: 1 stopień
prędkości dla łatwej obsługi
Bezpieczeństwo: Zabezpieczenie i blokada Stabilność:
Antypoślizgowe gumowe nóżki
Wygląd: Korpus z tworzywa sztucznego z dekoracyjnym wzorem