

Pro-Tech CHEF

# Sokowirówka do cytrusów Pro-Tech CHEF

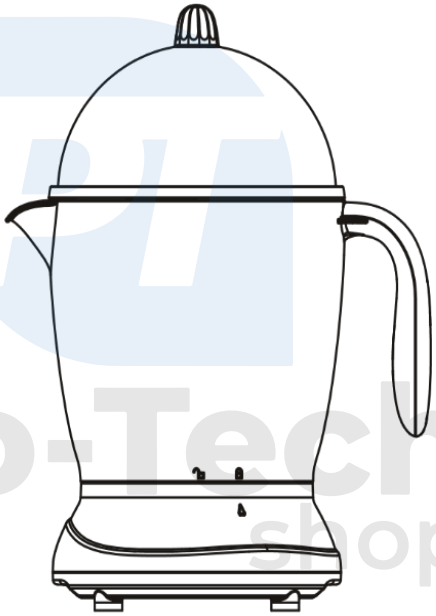

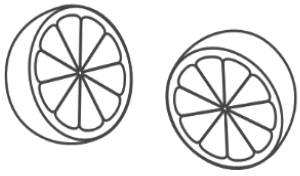

## Instrukcja obsługi

**Tłumaczenie oryginalnej instrukcji**

★ **Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.**


★ **Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.**

★ **Nie pozwalaj, aby urządzenie było czyszczone lub konserwowane przez osoby niepełnoletnie bez nadzoru.**

**Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa, w szczególności następujących:
1. Przed użyciem umieść urządzenie na stabilnym blacie roboczym i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Przed rozpoczęciem wyciskania soku sprawdź, czy pojemnik na sok i podstawa są prawidłowo umieszczone, a strzałka na podstawie wskazuje znak blokady na pojemniku na sok.
3. Przed użyciem nie należy plątać przewodu zasilającego, a podczas pracy nie należy wyciągać go z gniazdka.
4. Po zakończeniu wyciskania odłącz urządzenie od gniazdka. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.
5. Aby zapobiec przegrzaniu i spalenie silnika, nie używaj urządzenia zbyt długo bez przerwy. Jeśli będziesz go używać w trybie 15 sekund włączonego i 15 sekund wyłączonego, wydłuży to żywotność urządzenia.
6. Nie sterylizuj żadnych akcesoriów w komorze dezynfekcyjnej ani w parowarze, ponieważ ulegną one deformacji.
7. Podczas pracy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru i nie pozwalaj dzieciom się nim bawić.
8. Nie używaj tego urządzenia z uszkodzonym kablem. Aby uniknąć ryzyka, poproś producenta, jego dział serwisowy lub wykwalifikowaną osobę o jego wymianę.
9. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
10. W przypadku awarii nie należy samodzielnie demontować urządzenia, lecz skontaktować się z serwisem.
11. Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, nie należy go używać do innych celów. Urządzenie należy przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu, chroniąc je przed kurzem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
12. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie lub użytkowanie tego urządzenia niezgodnie z instrukcją.


**Części**

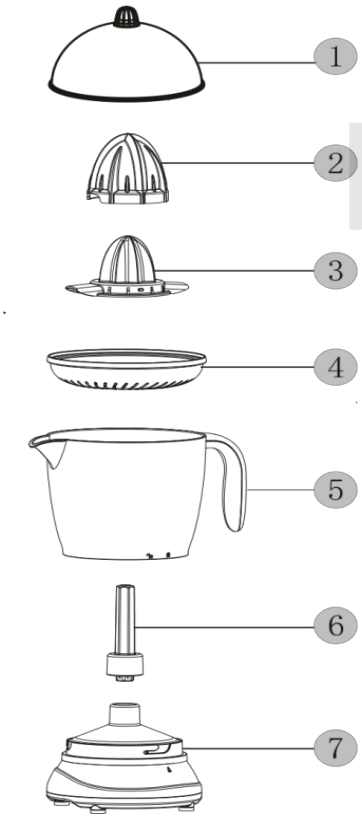



1. Przezroczysta pokrywa
2. Duży stożek wyciskarki
3. Mały stożek wyciskarki
4. Górne sitko
5. Pojemnik na sok
6. Wał przekładni
7. Podstawa


Pro-Tech shop


**Ustawienie sokowirówki**

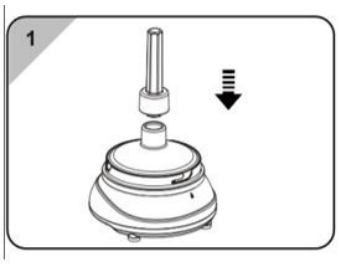

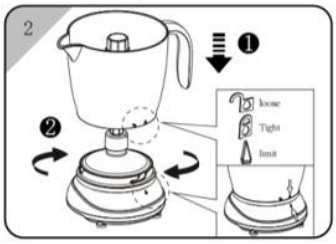
1. Włóż wał zębaty do podstawy.




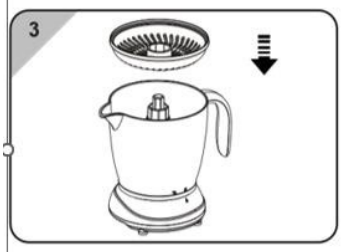


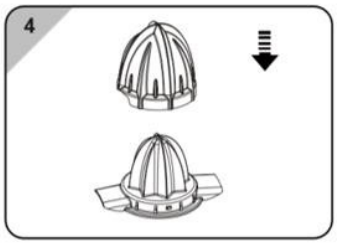

2. Umieść kubek na sok zgodnie z kierunkiem wskazanym w kroku 1. Zamontuj wskaźnik na podstawie i wyrównaj go z położeniem zatrzasku. Następnie naciśnij.
Krok 2. Obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Dokręć korpus kubka, a trójkąt wskaże strzałkę skierowaną w stronę ikony wskaźnika obrotu.

3. Umieść górne sitko nad pojemnikiem na sok.

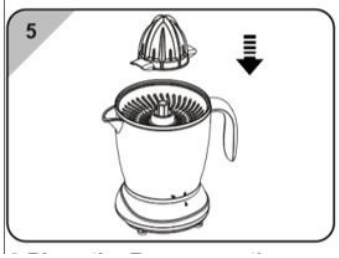4. Umieść duży stożek sokowirówki nad małym stożkiem sokowirówki.

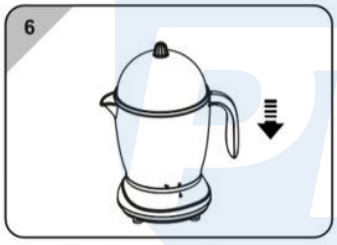


5. Umieść wyciskarkę na wałku zębatym nad górnym sitkiem.

6. Na koniec załóż przezroczystą pokrywę na górę

**Obsługa**







1. Podłącz urządzenie do sieci i zdejmij przezroczystą pokrywę. Przed pierwszym użyciem umyj wszystkie części, które mają kontakt z
żywnością.

2. Przetnij owoc cytrusowy na pół i dociśnij odciętą końcówkę jednej połówki do stożka wyciskarki.








3. Naciśnij owoc w dół, stożek wyciskarki zacznie obracać się do przodu, a gdy puścisz owoc cytrusowy, zatrzyma się. Następnie naciśnij ponownie, a stożek obróci się do tyłu.

4. Wyjmij duży stożek wyciskarki i możesz nim wyciskać małe owoce cytrusowe, takie jak cytryna.

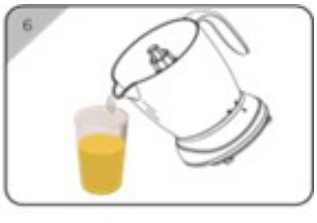


5. Zdejmij stożek wyciskarki, a następnie zdejmij górne sitko.

6. Wlej sok do kubka lub wypij go bezpośrednio

Pro-Tech shop

**Czyszczenie**

1. Odłącz urządzenie. Zdejmij wyżej wymienione elementy.
2. Odkręć pojemnik na sok, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie wyjmij pojemnik na sok.
3. Wyczyść powyższe elementy miękką ściereczką i środkiem czyszczącym.
4. Wytrzyj podstawę miękką ściereczką

**Ważna informacja**

1. Pigment uwalniający się ze świeżych owoców podczas wyciskania soku może powodować zabarwienie plastikowych części. Jest to normalne zjawisko. Urządzenie można bez obaw używać.
2. Produkt należy wyczyścić natychmiast po użyciu. Do czyszczenia wszystkich części (z wyjątkiem podstawy) należy używać miękkiej ściereczki i środka czyszczącego, a następnie je wytrzeć i wysuszyć; nie należy używać metalowych szczotek ani środków czyszczących o działaniu ściernym, aby nie uszkodzić powierzchni
3. Podstawę należy czyścić wyłącznie wilgotną, miękką ściereczką, nigdy nie zanurzać jej w wodzie.
4. Przed przechowywaniem urządzenia upewnij się, że wszystkie elementy są suche, i umieść je w suchym i wentylowanym miejscu.
5. Podczas demontażu i czyszczenia urządzenia postępuj zgodnie z instrukcją, aby nie doszło do jego uszkodzenia.
6. Ten produkt nadaje się do wyciskania soku z miękkich owoców, takich jak pomarańcze i cytryny. Nie używaj go do innych celów.

**Dane techniczne**
Kod produktu: PT42000
Model: D04
Zasilanie: AC 220–240 V, 50–60 Hz Moc: 30
W
Pojemność pojemnika: 600 ml z miarką
Funkcje: Automatyczna praca
dwukierunkowa Poziom hałasu: poniżej 80
dB
Akcesoria: 2 rozmiary stożków wyciskających (do małych i dużych owoców)
Wymiary: 200 x 140 x 274 mm
Waga: 0,77 kg

Pro-Tech shop