
Pro-Tech CHEF

Blatowy mikser 1200 W Pro-Tech CHEF

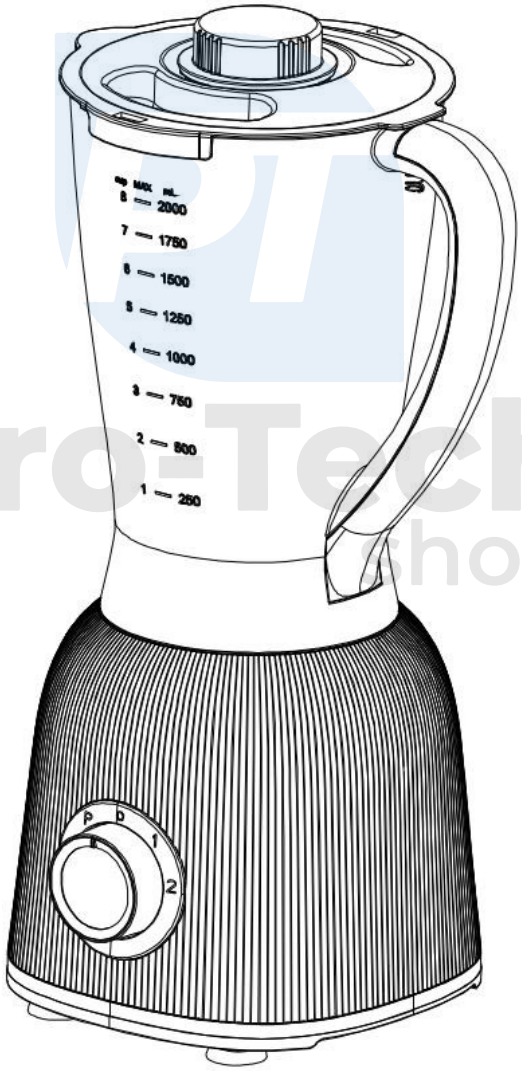

Pro-Tech shop

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego. Nie używaj go na zewnątrz (chyba że jest przeznaczone do użytku na zewnątrz). Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci (nigdy nie zanurzaj go w żadnym płynie) i ostrych krawędzi. Nie używaj urządzenia mokrymi rękami. Jeśli urządzenie jest wilgotne lub mokre, natychmiast odłącz je od gniazdka.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru. Opuszczając miejsce pracy, zawsze wyłącz urządzenie lub wyjmij wtyczkę z gniazdka (ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel).
- Regularnie sprawdzaj, czy urządzenie i kabel nie są uszkodzone. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie używaj go.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Zwróć uwagę na poniższe „Ostrzeżenie”.

Ostrzeżenie

- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z tym ryzyko.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent, jego serwisant lub osoba o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy pozostaje bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i w podobnych miejscach, takich jak:
  - pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
  - gospodarstwa rolne;
  - klientami w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych;

Przegląd elementów

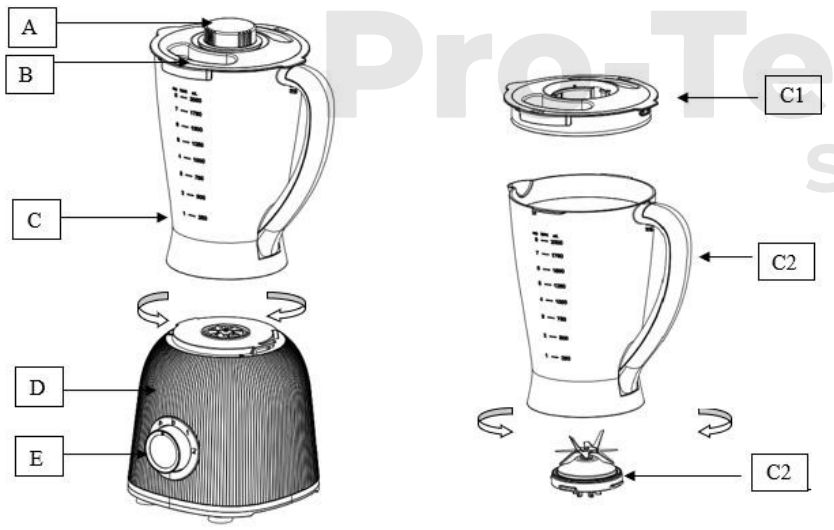

A Pokrywa

B Pokrywa

C Pojemnik miksujący

D Jednostka silnikowa

E Przełącznik prędkości

Instrukcja obsługi

- Umieść dzbanek blendera (C) na jednostce silnikowej (D),
- Włóż składniki do pojemnika miksującego. W razie potrzeby możesz dodać pastę. Uważaj, aby mieszanka nie przekroczyła maksymalnego poziomu (MAX).
- Załóż pokrywkę na osłonę i wciśnij osłonę (B) do pojemnika miksującego (C).

- Podłącz urządzenie do gniazdka, a następnie ustaw pokrętło wyboru prędkości w pozycji 1-2 lub w pozycji Pulse. W przypadku miękkich owoców lub warzyw, takich jak jagody, kiwi, winogrona, pomidory, zalecamy użycie prędkości 1, a w przypadku twardych owoców i warzyw, takich jak jabłka, marchewka, zalecamy użycie prędkości 2 lub trybu pulsacyjnego.
- Po zmiksowaniu obróć pokrętło wyboru prędkości do pozycji „0".
- Poczekaj, aż silnik się zatrzyma, a następnie wyjmij pojemnik blendera (C).
- Żaden produkt nie powinien być miksowany dłużej niż 2 minuty.
- Przed czyszczeniem odłącz przewód zasilający od gniazdka.
- Nigdy nie zanurzaj pokrywy z silnikiem w wodzie!
- Nie używaj żadnych ostrych ani ściernych środków czyszczących.
- Aby dokładnie wyczyścić małe elementy, wlej trochę wody lub wody z mydłem i włącz dowolną prędkość na kilka sekund, a szklany pojemnik zostanie dokładnie wyczyszczony.
- W razie potrzeby można wyjąć uchwyt noży (C1) z uchwytu szklanki (C2) i dokładnie go wyczyścić. Wyjmij i zainstaluj uchwyt noży, patrz rysunek.

Obudowa silnika

- Do czyszczenia zewnętrznej strony obudowy używaj wyłącznie

wilgotnej ściereczki. UWAGA:

- Części nie nadają się do mycia w zmywarce. Jeśli zostaną wystawione na działanie wysokiej temperatury lub żrących środków czyszczących, mogą ulec deformacji lub zmienić kolor.
- Części, które miały kontakt z żywnością, można umyć w wodzie z mydłem.
- Przed ponownym złożeniem urządzenia należy pozostawić części do całkowitego wyschnięcia.

Dane techniczne

Kod produktu: PT42001
Model: B09
Moc: 1200 W
Zasilanie: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Pojemność pojemnika: 2,0 l (z blokadą bezpieczeństwa
EK1) Noże: 6 ostrzy ze stali nierdzewnej do ekstrakcji
składników odżywczych Prędkości: 2 prędkości + funkcja
Pulse
Wymiary: 221 x 191 x 422 mm Waga
(N.W.): 1,86 kg

Pro-Tech shop