
Pro-Tech CHEF

Przenośny blender do smoothie Pro-Tech CHEF

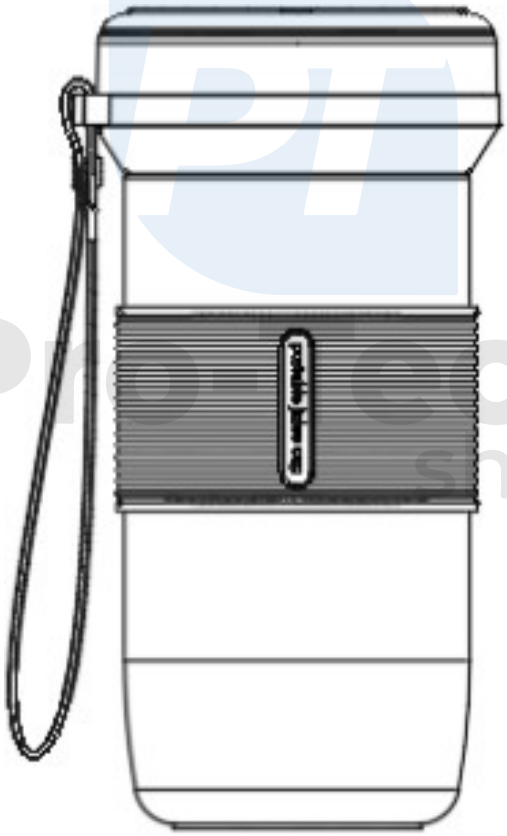


Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Podczas pracy urządzenia nie otwieraj pojemnika do wyciskania, aby nie zakłócić jego normalnego działania.
3. Podczas pracy nie dotykaj noży, silnika ani innych ruchomych części, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń.
4. Pojemnik na sok otwieraj dopiero po całkowitym zatrzymaniu się ostrzy.
5. Nie próbuj samodzielnie demontować ani modyfikować tego produktu.
6. Produkt należy wyczyścić natychmiast po użyciu. Części mające kontakt z żywnością należy opłukać czystą wodą. Podczas opróżniania pojemnika i czyszczenia części należy zachować ostrożność i uważać na ostre noże, aby się nie zranić (można założyć rękawice ochronne).
7. Po naładowaniu odłącz urządzenie od sieci elektrycznej, trzymając wtyczkę, a nie kabel.
8. Nie należy umieszczać ani przechowywać produktu w pobliżu łatwopalnych gazów, kuchenek elektrycznych lub w gorącym piekarniku.
9. Nie zanurzaj zasilacza ani silnika w wodzie lub innych płynach, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń.
10. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały instrukcje dotyczące obsługi urządzenia.
11. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
12. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
13. Używanie akcesoriów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
14. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent, jego przedstawiciel serwisowy lub osoba o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
15. Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi; nie należy używać go do żadnych innych celów.
16. Przed użyciem upewnij się, że jednostka główna jest bezpiecznie zamocowana.
17. Nie próbuj wyłączać mechanizmu blokującego pokrywę pojemnika.
18. Niniejszą instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości

WPROWADZENIE DO PRODUKTU

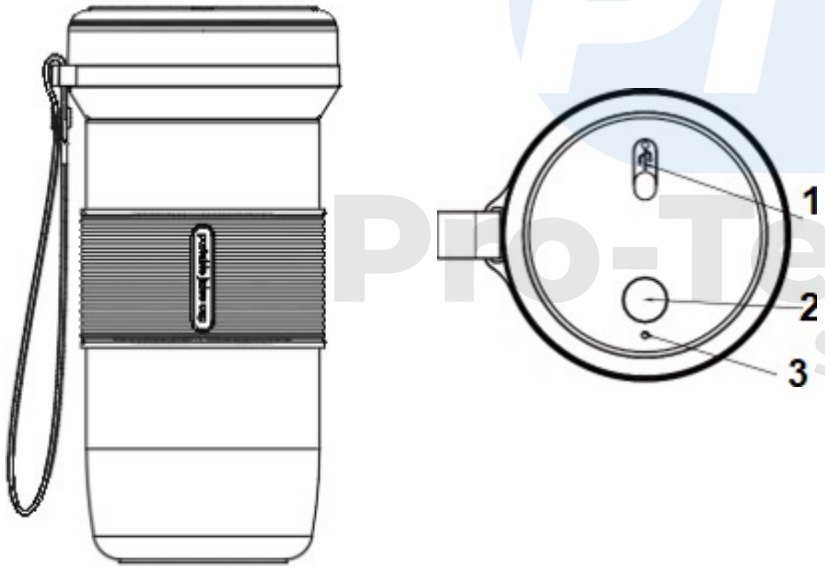

1. Ładowanie
2. Przycisk
3. Kontrolka

TRYB ŁADOWANIA：

a. Gdy zasilacz jest podłączony, kontrolka LED świeci na czerwono.
b. Po całkowitym naładowaniu kontrolka LED świeci na biało.

TRYB PRACY:

Produkt posiada tylko jeden przycisk o następujących funkcjach:

1. Dwukrotne naciśnięcie przycisku włącza urządzenie. Biała kontrolka pozostaje włączona, a urządzenie pracuje z pełną mocą. Jeśli napięcie akumulatora

spadnie poniżej 5,2 V, czerwona kontrolka zamiga pięć razy, a urządzenie się zatrzyma. Jeśli kontrolka miga podczas pracy, oznacza to, że bateria jest prawie rozładowana.


2. Jeśli podczas pracy żywność zaklinuje się w nożach, urządzenie natychmiast się zatrzyma, a biała kontrolka zacznie migać. Podczas tego migania naciśnięcie przycisku nie będzie miało żadnego efektu, aby chronić program płyty sterującej.
3. Podczas pracy jedno naciśnięcie przycisku zatrzyma urządzenie.

4. Podczas ładowania świeci się czerwona kontrolka. Po zakończeniu ładowania świeci się biała kontrolka. Po pełnym naładowaniu urządzenie wystarcza na 5 do 10 użyć (przy długości jednego cyklu wynoszącej 40 sekund), przy czym między poszczególnymi cyklami należy zachować co najmniej 3-minutową przerwę. Po 5 kolejnych cyklach należy pozostawić urządzenie na 10 minut do ostygnięcia.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy, aby uruchomić 180-sekundowy cykl rozdrabniania z dużą prędkością. Po 2–3 sekundach pracy urządzenia odłóż je przyciskiem skierowanym w dół, aż urządzenie automatycznie się wyłączy.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


Przed pierwszym użyciem tego produktu wyczyść pojemnik na sok i zestaw noży w jednostce głównej wodą z mydłem i dokładnie je osusz. Jednostkę główną wytrzyj wilgotną ściereczką; nie zanurzaj jej w wodzie.

Przed pierwszym użyciem upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana i dokładnie wyczyść wszystkie części, które mają kontakt z żywnością. Ten produkt jest wyposażony w podwójne zabezpieczenie. Jeśli jednostka główna jest ustawiona samodzielnie lub jeśli pojemnik na sok nie jest prawidłowo zainstalowany i zabezpieczony, naciśnięcie przycisku nie uruchomi urządzenia. Kontrolka będzie migać na czerwono. Dopiero gdy jednostka główna i pojemnik na sok zostaną bezpiecznie zainstalowane, można dwukrotnie nacisnąć przycisk, aby uruchomić urządzenie, co sygnalizuje białe światło.

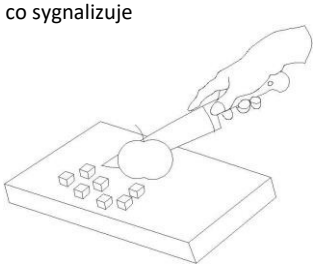

1. Przyjazna wskazówka: Aby spełnić wymagania transportowe, pojemnik na sok jest fabrycznie naładowany tylko w 40%. Zaleca się naładowanie go do pełnej pojemności przez 4 godziny przy pierwszym użyciu, aby zwiększyć żywotność baterii.
2. Owoce (np. jabłka, gruszki itp.) umyj, obierz, usuń pestki i pokrój w drobną kostkę o wymiarach około 1 cm x 1 cm x 1 cm.


3. Pokrojone owoce włożyć do pojemnika do wyciskania soku i dodać wodę, mleko lub inne płyny. Łączna ilość surowców i płynów nie powinna przekraczać maksymalnego poziomu (MAX) na pojemniku, który wynosi około 300 ml.




4. Przymocuj jednostkę główną do pojemnika na sok, obracając ją do właściwej pozycji. Upewnij się, że jednostka główna i pojemnik na sok są mocno dokręcone, aby nie doszło do wycieku składników i płynów.

5. Naciśnij dwukrotnie „przycisk" na jednostce głównej urządzenia. Odwróć urządzenie i połóż je na stole lub trzymaj w dłoni. Urządzenie rozpocznie pracę z ustawionym domyślnym czasem działania wynoszącym 40 sekund. Podczas pracy delikatnie potrząsaj urządzeniem na boki, aby uzyskać lepszy efekt mieszania i delikatniejszy smak.

Uwaga:
1. Podczas pracy jedno naciśnięcie „przycisku" natychmiast zatrzyma urządzenie.
2. Jeśli ostrza zablokują się podczas uruchamiania, można ustawić produkt w pozycji pionowej i poczekać, aż uruchomi się normalnie, a następnie ponownie powoli obrócić go do góry nogami.

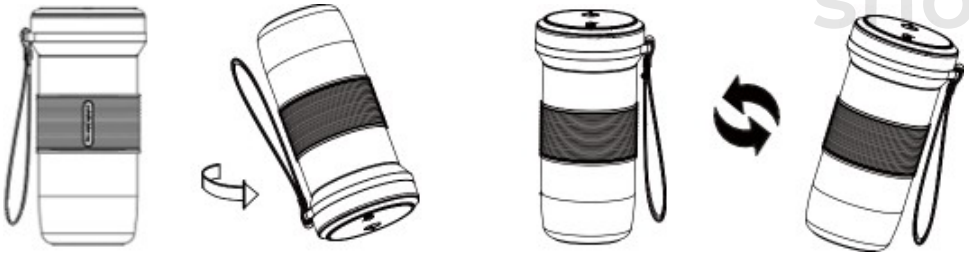

6. Po zakończeniu miksowania w celu uzyskania soku odkręć główną jednostkę od pojemnika na sok, a sok w pojemniku będzie gotowy do bezpośredniego spożycia.

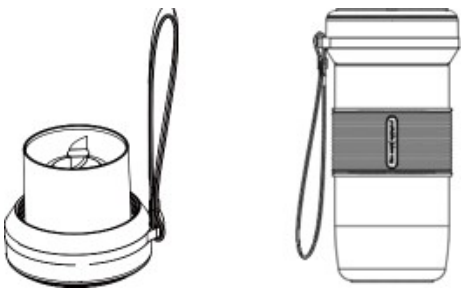

6. Kabel ładujący typu C należy podłączyć do standardowego gniazda USB o specyfikacji DC5V/1A, a wtyczkę kabla ładującego należy umieścić w gnieździe ładowania silnika głównego, aby naładować urządzenie. Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono, a po naładowaniu na biało; podczas ładowania urządzenie nie może zostać uruchomione.

JAK CZYSZCZYĆ BLENDER PRZENOŚNY

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że ostrze przestało się obracać
2. Do czyszczenia tego produktu nie należy używać stalowej kulki, środków czyszczących o działaniu ściernym ani płynów korozyjnych (np. benzyny, acetonu)
3. Jednostkę główną można przetrzeć wyciśniętą, wilgotną ściereczką; nie należy jej płukać, moczyć ani spryskiwać wodą lub innymi płynami, aby nie uszkodzić urządzenia.
4. Wnętrze pojemnika na sok oraz części mające z nim kontakt należy przepłukać czystą wodą i w odpowiednim czasie wytrzeć do sucha lub pozostawić do wyschnięcia na powietrzu. Należy zachować ostrożność, aby nie doznać obrażeń. Można nosić rękawice ochronne.
5. Przed przechowywaniem upewnij się, że produkt jest czysty i suchy, a następnie umieść go w suchym, wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.
6. Szybkie czyszczenie: Wlej odpowiednią ilość wody do pojemnika na sok i zamontuj go na urządzeniu głównym. Uruchom urządzenie dwukrotnym kliknięciem i pozostaw je włączone na 5 do 10 sekund.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenie: Należy uważać na zagrożenia, które mogą prowadzić do niebezpieczeństwa, poważnych obrażeń lub znacznych szkód materialnych.

1. Nie zanurzaj jednostki głównej w wodzie.
2. Nie wkładaj do pojemnika na sok przegrzanych składników ani płynów (≥60 °C), aby nie doszło do pęknięcia i rozpryskania zawartości, co mogłoby spowodować oparzenia.
3. Ten produkt zawiera baterie litowo-jonowe. Nieuprawnione rozbieranie obudowy produktu jest zabronione, aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu części wewnętrznych lub innym zagrożeniom.
4. Surowo zabrania się rozbierania, zgniatania, przebijania lub zwarcia produktu, a także narażania go na działanie wody lub ognia, zwłaszcza w środowisku, w którym temperatura przekracza 60 °C.

UWAGA: Należy zwrócić uwagę na zagrożenia, które mogą spowodować obrażenia osób lub uszkodzenie mienia.

1. Podczas pracy nie otwieraj pojemnika na sok, aby nie zakłócić normalnego działania urządzenia.
2. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj go do innych celów.
3. Czas miksowania: Ściśle przestrzegaj określonego czasu pracy. Każda faza miksowania jest ustawiona na 40 sekund, z co najmniej 3-minutową przerwą między fazami, aby silnik mógł ostygnąć przed wznowieniem pracy.
4. Nie używaj urządzenia bez składników ani z nadmierną ilością składników.
5. Podczas miksowania składników, które mają tendencję do pienienia się, takich jak banany, może dojść do zablokowania urządzenia
6. Po użyciu należy niezwłocznie wyczyścić urządzenie. Części mające kontakt z żywnością należy umyć czystą wodą. Podczas czyszczenia pojemnika na sok i jego elementów należy zachować ostrożność i uważać na ostre noże, aby nie doznać obrażeń (można użyć rękawic ochronnych).
7. Nie umieszczaj produktu w środowisku o wysokiej temperaturze, silnym polu magnetycznym lub w obecności łatwopalnych i wybuchowych gazów (np. gazu ziemnego, metanu), aby zapobiec uszkodzeniom komponentów lub wypadkom, takim jak pożar.
8. W celu czyszczenia lub dezynfekcji nie wkładaj żadnej części tego produktu do zmywarki, kuchenki mikrofalowej, szafki dezynfekującej ani do gorącej wody o temperaturze przekraczającej 60 °C. Unikaj używania innych urządzeń grzewczych, aby nie doszło do deformacji lub uszkodzenia części.
9. Ten produkt zawiera wbudowaną baterię litową. Zwracamy uwagę na następujące kwestie:
a. Produkt należy przechowywać i używać w temperaturze od 0 do 40°C.
b. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować co trzy miesiące, aby zapobiec uszkodzeniu baterii.
c. W temperaturze poniżej 10°C ładowanie może przebiegać wolniej, co jest zjawiskiem normalnym.
d. Gdy akumulator jest słaby, należy go natychmiast naładować.
10. W przypadku utylizacji tego produktu i jego opakowania prosimy o oddanie ich do recyklingu za pośrednictwem odpowiednich organizacji.

DANE TECHNICZNE

Kod produktu: PT42003
Model: B31+G
Moc: 60 W
Bateria: 1200 mAh, litowa, 7,4 V Ładowanie: USB Type-
C
Materiał pojemnika: Wysokiej jakości szkło borokrzemowe, 400 ml (bez BPA)
Ostrza: Stal nierdzewna SUS304, nóż dwuramienny
Bezpieczeństwo: automatyczne wyłączanie po rozłożeniu, ukryte ostrza, ochrona przed skaleczeniem
Wodoodporność: IPX5 (możliwość płukania)
Waga: 0,55 kg