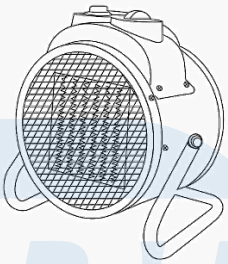
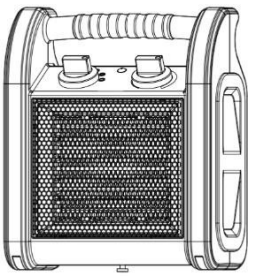
Grzejnik elektryczny

		
BH-20R1, BH-30R1	**BH-50R2**	**BH-20R3, BH-30R3, BH-20R**

Pro-Tech shop

Instrukcja obsługi

Szanowny Użytkowniku,

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Przed uruchomieniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Wszelkie szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezgodnością z zasadami bezpieczeństwa powodują utratę gwarancji i odpowiedzialności dystrybutora.

Zasady bezpieczeństwa i użytkowania:

Elektryczny grzejnik jest przeznaczony do ogrzewania zamkniętych pomieszczeń mieszkalnych, w których konieczne jest utrzymanie temperatury na określonym poziomie.

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie powinno być używane w obiektach komercyjnych lub przemysłowych. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie używaj w pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru. Grzejnik nie jest odporny na wodę. Urządzenia nie wolno używać w łazience ani w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, kabin prysznicowych, węży wodnych itp.

2. Przed pierwszym użyciem urządzenia upewnij się, że zostały z niego usunięte wszystkie zabezpieczenia, które zostały użyte do zapakowania urządzenia (folia itp.). Ze względu na własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swoich dzieci nie pozostawiaj na urządzeniu żadnych przedmiotów (plastikowych torebek, styropianu itp.). Przed użyciem
sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone na zewnątrz. Zwróć szczególną uwagę na przewód zasilający. Jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona, nie wolno używać urządzenia. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowaną firmę lub osobę W wyniku niekompetentnej naprawy urządzenie może stanowić zagrożenie dla użytkownika.

3. Urządzenie należy używać wyłącznie w pozycji pionowej.

4. Aby zapobiec przegrzaniu lub pożarowi, nie należy zakrywać urządzenia. Nie włączać urządzenia, jeśli w pobliżu znajdują się wybuchowe lub łatwopalne opary. Nie umieszczać grzejnika w pobliżu otwartego ognia, urządzeń kuchennych lub grzewczych. Nie narażać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni, wilgoci, ostrych krawędzi itp.

5. Nie używaj urządzenia w pobliżu zasłon, firanek i innych tkanin (materiał może się zapalić).

6. Grzejnik powinien być umieszczony na stabilnej, twardej, najlepiej żaroodpornej powierzchni, w bezpiecznej odległości od mebli lub innych urządzeń.

7. Urządzenie można używać tylko z zamontowanym kablem zasilającym z wtyczką. Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka zgodnie z danymi podanymi na tabliczce znamionowej. Nie używaj przedłużacza.

8. Nie dotykaj urządzenia ani wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem zagrażające życiu.

9. Upewnij się, że napięcie w sieci jest takie samo jak napięcie urządzenia.

10. Gniazdko, do którego podłączony jest przewód zasilający urządzenia, musi być zawsze dostępne, aby w każdej chwili można było odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

11. Urządzenia nie wolno pozostawiać podłączonego do sieci elektrycznej bez nadzoru ze względu na ryzyko pożaru.

12. Zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej, gdy nie jest używane. Aby odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, wyciągnij wtyczkę z gniazdka. W żadnym wypadku nie ciągnij za kabel.

13. Jeśli grzejnik ma zostać przeniesiony w inne miejsce, wyłącz urządzenie, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka. Przed przeniesieniem poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Nie przenoś urządzenia, ciągnąc za przewód zasilający. Do przenoszenia urządzenia używaj uchwytu.

14. Powierzchnia grzejnika jest gorąca. - Po wyłączeniu urządzenie pozostaje przez chwilę ciepłe - stopniowo się ochładza.

Gdy grzejnik jest włączony, nie dotykaj elementów wylotu gorącego powietrza – istnieje ryzyko poparzenia.

15. Zabrania się przebywania bezpośrednio przed wylotem gorącego powietrza, gdy grzejnik jest włączony – istnieje ryzyko poparzenia.

16. Nie demontować urządzenia, gdy jest pod napięciem – grozi to utratą życia.

17. Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami – grozi to utratą życia. Urządzenie grzewcze należy dotykać wyłącznie suchymi rękami.

18. Nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów do otworów urządzenia. Niebezpieczeństwo obrażeń, porażenia prądem elektrycznym i uszkodzenia urządzenia.

19. Podczas pracy grzejnika zabrania się palenia papierosów, zbliżania się z płonącymi lub tlącymi się przedmiotami oraz używać jakichkolwiek urządzeń (narzędzi, akcesoriów itp.), które mogą spowodować iskrę – grozi to zagrożeniem życia.

20. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, osoby bez doświadczenia lub wiedzy na temat urządzenia,
o ile nie odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia dostarczoną przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe i powinno być przechowywane poza zasięgiem dzieci.


Pro-Tech shop

Specyfikacja techniczna:

Model	**BH-20R1**	**BH-30R1**	**BH-20R3**	**BH-30R3**	**BH-50R2**	**BH-20R**
Napięcie zasilania	230 V	230 V	230 V	230 V	400 V	220–240 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Grzejnik elektryczny tryb pracy:	25/1000 W /2000 W	30/1500/3000 W	25/1000 W/2000 W	30/1500/3000 W	50/2500/5000 W	30/1500/3000 W

Instrukcja obsługi:

Urządzenie obsługuje się za pomocą pokręteł znajdujących się na górze grzejnika.

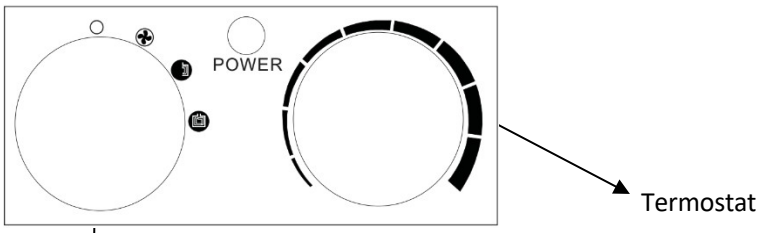

Tryb pracy:

Za pomocą pokrętła można ustawić tryb pracy: wentylacja / moc grzewcza 1 / moc grzewcza 2

Termostat:

Żądaną temperaturę w pomieszczeniu można ustawić za pomocą pokrętła regulacji

temperatury. W tym celu:

1. Ustaw przełącznik trybu pracy w jednym z trybów „ogrzewania”.
2. Obracać pokrętło regulacji temperatury w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zaskoczy na swoje miejsce.
3. Gdy pomieszczenie zostanie ogrzane do żądanej temperatury, obracaj regulator temperatury w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zaskoczy.
4. Termostat będzie sterował grzejnikiem tak, aby temperatura w pomieszczeniu utrzymywała się na stałym poziomie.
5. Po zakończeniu pracy przełącz przełącznik trybu w pozycję „wentylacja”, aby urządzenie ostygło.

Czyszczenie:

1. Zalecamy czyszczenie grzejnika z kurzu i innych zanieczyszczeń raz w miesiącu. Zapewni to wydajną pracę urządzenia.
2. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy zawsze odłączyć urządzenie i pozostawić je do całkowitego ostygnięcia
3. Do usuwania kurzu użyj odkurzacza.
4. Zewnętrzną część urządzenia należy wyczyścić wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha suchą ściereczką. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Nie używaj żadnych agresywnych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię grzejnika.

Przechowywanie:

1. Przed przechowywaniem urządzenia należy odłączyć je od zasilania, pozostawić do ostygnięcia i wyczyścić.

2. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, umieść je wraz z instrukcją obsługi w oryginalnym kartonie i przechowuj w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

3. Podczas przechowywania nie należy kłaść na pudełku żadnych ciężkich przedmiotów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Gwarancja:

1. Gwarancja na to urządzenie jest udzielana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą do rozpatrzenia gwarancji jest zachowany dowód zakupu.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych naturalnym zużyciem części, uszkodzeniami powstałymi podczas transportu, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi, w tym nieprzestrzeganiem warunków instalacji urządzenia.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona tylko wtedy, gdy urządzenie zostanie dostarczone w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu.

4. Zabrania się wprowadzania zmian technicznych w urządzeniu.



Symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produktu tego nie wolno traktować jak odpadów komunalnych. Należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
materiałów nadających się do recyklingu, przeznaczony dla zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa utylizacja wycofanych z użytku produktów ma wpływ na środowisko i zdrowie. Szczegółowe
informacji na temat możliwości recyklingu tego produktu udzieli lokalny urząd miasta, miejska służba sanitarna lub sklep, w którym produkt został zakupiony