
Pro-Tech CHEF

Robot kuchenny 3 w 1 2200 W Pro-Tech CHEF

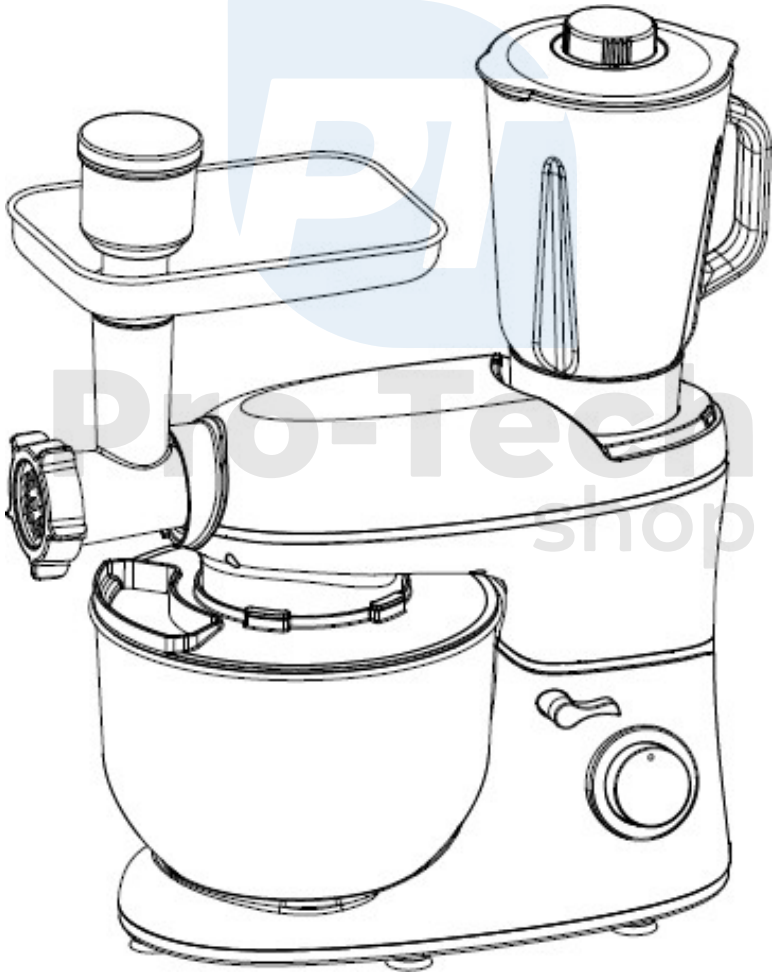

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Przed użyciem należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji i stosowanie się do zawartych w niej zaleceń, ponieważ ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Ważne:
- Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i postępowanie zgodnie ze wszystkimi wskazówkami w niej zawartymi.
- Nie używaj produktu, jeśli brakuje jakiejkolwiek jego części lub jest ona uszkodzona.
- Należy zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Charakterystyka:

Robot kuchenny 3 w 1 (robot, blender, maszynka do mielenia mięsa) to przydatne urządzenie w każdej kuchni. Jedno urządzenie, trzy możliwości zastosowania. Pierwszym z nich jest blender – robot posiada oddzielny szklany dzbanek o pojemności 1,5 l, kolejnym urządzeniem jest maszynka do mielenia mięsa z 3 różnymi rozmiarami sit oraz robot planetarny. Urządzenie posiada miskę o pojemności 6,2 litra, wyposażoną w solidny uchwyt. Jest wykonana ze stali nierdzewnej i posiada osłonę przeciwbryzgową, dzięki czemu pozwala utrzymać ją w czystości nawet podczas miksowania na najwyższych obrotach. Zestaw zawiera 3 nasadki do przygotowywania potraw. Mieszadło z silikonowymi żebrowaniami służy do idealnego połączenia składników ciasta. Hak służy do dobrego wyrabiania ciasta, na przykład ciasta drożdżowego, a trzepaczka służy do ubijania lekkich składników, takich jak śmietana lub białka. Urządzenie posiada 6 stopni prędkości, a dodatkowo funkcję PULSE.

Montaż maszynki do mięsa:

Wystarczy zdjąć pokrywę z przodu robota i przykręcić maszynkę do mielenia, założyć na nią miskę na mięso i urządzenie jest gotowe do użycia.

Montaż miksera:

Instalacja jest banalnie prosta. Odkręcamy pokrywę z górnej tylnej części korpusu i przykręcamy pojemnik. Po zamontowaniu miksera jest on gotowy do użycia.

Użycie:

1. Podłącz wtyczkę do gniazdka.
2. Aby podnieść ramię, należy obrócić pokrętło zabezpieczające w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Ramię podniesie się automatycznie.
3. Umieść miskę w korpusie i obróć ją zgodnie ze wskazówką wyświetlaną na urządzeniu (aż zaskoczy).
4. Załóż osłonę ochronną na miejsce, w którym znajduje się wał napędowy.
5. Załóż odpowiednią końcówkę (hak/trzepaczkę/mieszadło), wkładając górną część do wału wyjściowego i obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zaskoczy na swoje miejsce.
6. Dodaj składniki (maks. 1,5 kg).
7. Uruchom ramię za pomocą przycisku bezpieczeństwa.
8. Rozpocznij pracę, ustawiając pokrętło na żądaną moc.
9. Aby uruchomić tryb pulsacyjny, ustaw przełącznik w pozycji PULSE. Przełącznik należy przytrzymać w tej pozycji przez żądany czas trwania interwału. Po zwolnieniu przełącznik automatycznie powróci do pozycji 0.
10. Po zakończeniu pracy wyłącz robot, wyjmij miskę, odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i wyczyść je.

Czyszczenie:

- Przed czyszczeniem odłącz kabel zasilający z gniazdka.
- Nigdy nie zanurzaj pokrywy silnika w wodzie!
- Nie używaj ostrych ani ściernych środków czyszczących.
- Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni obudowy używaj tylko wilgotnej ściereczki.
- Elementy nie nadają się do mycia w zmywarce. Pod wpływem ciepła lub agresywnego środka czyszczącego mogą ulec deformacji lub zmienić kolor.
- Przedmioty, które miały kontakt z żywnością, można czyścić wodą z mydłem.
- Przed ponownym złożeniem urządzenia należy pozostawić elementy do całkowitego wyschnięcia.

Uwaga:
- Sprawdź, czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w gniazdku, do którego planujesz podłączyć urządzenie.
- Nie używaj urządzenia, jeśli wtyczka, przewód zasilający lub inne części są uszkodzone.
- Nie zwracaj się do osób nieuprawnionych w sprawie wymiany lub naprawy uszkodzonego przewodu zasilającego. Skontaktuj się z importerem.
- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Trzymaj kabel zasilający z dala od gorących powierzchni.
- Zawsze upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka.
- Nie podłączaj urządzenia do zewnętrznego timera.
- Nie umieszczaj urządzenia na materiałach łatwopalnych ani w ich pobliżu.

- Nie umieszczaj urządzenia blisko ściany ani na innym urządzeniu. Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu i po bokach oraz 10 cm wolnej przestrzeni nad urządzeniem.
- Nie kładź niczego na urządzeniu.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż te opisane w niniejszej instrukcji.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Podczas pracy urządzenia nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych i należy chronić urządzenie przed zanieczyszczeniami.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Trzymaj go z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci (nigdy nie zanurzaj go w żadnym płynie) i ostrych krawędzi. Nie używaj urządzenia mokrymi rękami.
- Jeśli urządzenie jest wilgotne lub mokre, należy je natychmiast odłączyć.

Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
- Zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej, gdy pozostawiasz je bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Przed wymianą akcesoriów wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie wkładaj niczego do obracających się części urządzenia, gdy jest ono w ruchu.
- Urządzenie należy ustawić na gładkiej, równej i stabilnej powierzchni roboczej.
- Nie podłączaj wtyczki urządzenia do gniazdka sieciowego bez zainstalowania wszystkich niezbędnych akcesoriów.

UWAGA:
Przed wyjęciem z podstawy upewnij się, że blender jest wyłączony. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z ostrymi ostrzami, opróżniania miski i czyszczenia.

Dane techniczne:
Kod produktu: PT74491
Model: SM-1504BM
Kolor: czarny
Pojemność miski: 6,2 l
Poziomy prędkości: 6 stopni + PULSE
Napęd METAL GEAR SYSTEM: planetarny, metalowy
Sterowanie: mechaniczne pokrętło z czerwonym podświetleniem LED
Funkcja blokady przed przypadkowym otwarciem
Moc: 2200 W
Częstotliwość prądu: 50–60 Hz
Materiał obudowy: tworzywo ABS
Zasilanie: 220–240 V
Długość przewodu zasilającego: 100 cm Wymiary urządzenia: 33x37x24 cm
Wymiary opakowania: 60x38x28,5 cm
Waga urządzenia: 5,20 kg Waga z opakowaniem: 10,6 kg

Pro-Tech shop