
Pro-Tech CHEF

Robot kuchenny 1700 W Pro-Tech CHEF

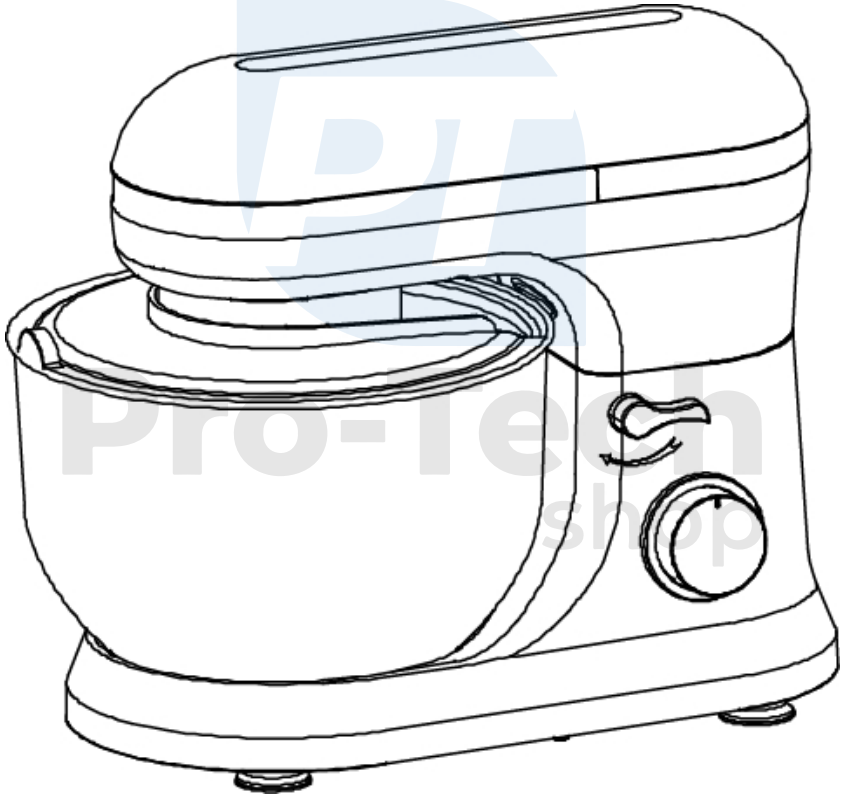

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Przed użyciem należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji i stosowanie się do zawartych w niej zaleceń, ponieważ ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Ważne:
- Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i postępowanie zgodnie ze wszystkimi wskazówkami zawartymi w podręczniku.
- Nie używaj produktu, jeśli brakuje jakiejkolwiek jego części lub jest ona uszkodzona.
- Należy zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Charakterystyka:

Urządzenie posiada miskę o pojemności 4,5 litra, wyposażoną w solidny uchwyt, który ułatwia pracę i wyjmowanie zawartości. Jest wykonany ze stali nierdzewnej i posiada osłonę przeciwbryzgową, dzięki czemu pozwala utrzymać go w czystości nawet podczas miksowania na najwyższych obrotach. Robot posiada antypoślizgowe przyssawki, dzięki którym nie zsuwa się z blatu podczas użytkowania i nie uderza o inne akcesoria kuchenne podczas pracy. Urządzenie jest wyposażone w 8 stopni prędkości, z których każdy jest dostosowany do potrzeb danej receptury, np. ubijanie, mieszanie, rozdrabnianie i inne. Posiada funkcję PULSE.

Sposób użycia:

1. Podłącz wtyczkę do gniazdka.
2. Aby podnieść ramię, obróć pokrętło zabezpieczające w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Ramię podniesie się automatycznie.
3. Umieść miskę w korpusie i obróć ją zgodnie ze wskaźnikiem wyświetlanym na robocie (aż zaskoczy).
4. Załóż odpowiednią końcówkę (hak/trzepaczka/mieszadło), wkładając górną część do wału wyjściowego i obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zaskoczy na swoje miejsce.
5. Dodaj składniki (maks. 1,5 kg).
6. Uruchom ramię za pomocą przycisku bezpieczeństwa.
7. Załóż osłonę przeciwbryzgową i rozpocznij pracę, ustawiając pokrętło na żądaną moc.
8. Aby uruchomić tryb pulsacyjny, ustaw przełącznik w pozycji PULSE. Przełącznik należy przytrzymać w tej pozycji przez żądany czas trwania impulsu. Po zwolnieniu przełącznik automatycznie powróci do pozycji 0.
9. Po zakończeniu pracy wyłącz robota, wyjmij miskę, odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i wyczyść je.

Czyszczenie:

- Przed czyszczeniem odłącz kabel zasilający z gniazdka.
- Nigdy nie zanurzaj pokrywy silnika w wodzie!
- Nie używaj ostrych ani ściernych środków czyszczących.
- Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni obudowy używaj tylko wilgotnej ściereczki.
- Elementy nie nadają się do mycia w zmywarce. Pod wpływem ciepła lub agresywnego środka czyszczącego mogą ulec deformacji lub zmienić kolor.
- Przedmioty, które miały kontakt z żywnością, można czyścić wodą z mydłem.
- Przed ponownym złożeniem urządzenia należy pozostawić elementy do całkowitego wyschnięcia.

Uwaga:
- Sprawdź, czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w gniazdku, do którego planujesz podłączyć urządzenie.
- Nie używaj urządzenia, jeśli wtyczka, przewód zasilający lub inne części są uszkodzone.
- Nie zwracaj się do osób nieuprawnionych w sprawie wymiany lub naprawy uszkodzonego przewodu zasilającego. Skontaktuj się z importerem.
- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Trzymaj kabel zasilający z dala od gorących powierzchni.
- Zawsze upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka.
- Nie podłączaj urządzenia do zewnętrznego timera.
- Nie umieszczaj urządzenia na materiałach łatwopalnych ani w ich pobliżu.
- Nie umieszczaj urządzenia blisko ściany ani na innym urządzeniu. Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu i po bokach oraz 10 cm wolnej przestrzeni nad urządzeniem.
- Nie kładź niczego na urządzeniu.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż te opisane w niniejszej instrukcji.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Podczas pracy urządzenia nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych i należy chronić urządzenie przed zanieczyszczeniami.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Trzymaj go z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci (nigdy nie zanurzaj go w żadnym płynie) i ostrych krawędzi. Nie używaj urządzenia mokrymi rękami.

Pro-Tech shop

- Jeśli urządzenie jest wilgotne lub mokre, należy je natychmiast odłączyć.

Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej, gdy pozostawiasz je bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Przed wymianą akcesoriów wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie wkładaj niczego do obracających się części urządzenia, gdy jest ono w ruchu.
- Urządzenie należy ustawić na gładkiej, równej i stabilnej powierzchni roboczej.
- Nie podłączaj wtyczki urządzenia do gniazdka sieciowego bez zainstalowania wszystkich niezbędnych akcesoriów.

UWAGA:

Przed wyjęciem z podstawy upewnij się, że blender jest wyłączony. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z ostrymi ostrzami, opróżniania miski i czyszczenia.

Dane techniczne:

Kod produktu: PT74872
Model: SM-1510N
Kolor: czarny
Pojemność miski: 4,5 l
Prędkości: 8 + funkcja PULSE
Układ napędowy METAL GEAR: planetarny, metalowy
Sterowanie: mechaniczne pokrętło z czerwonym podświetleniem LED
Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem
Moc: 1700 W
Częstotliwość: 50–60 Hz
Materiał obudowy:
tworzywo ABS Zasilanie:
220–240 V
Wymiary robota: 24 x 32 x 24 cm
Wymiary opakowania: 32,5 x 41 x 25
cm Waga robota: 2,74 kg Waga w
opakowaniu: 5,05 kg

Pro-Tech shop