
Pro-Tech CHEF

Robot kuchenny 2200 W Pro-Tech CHEF

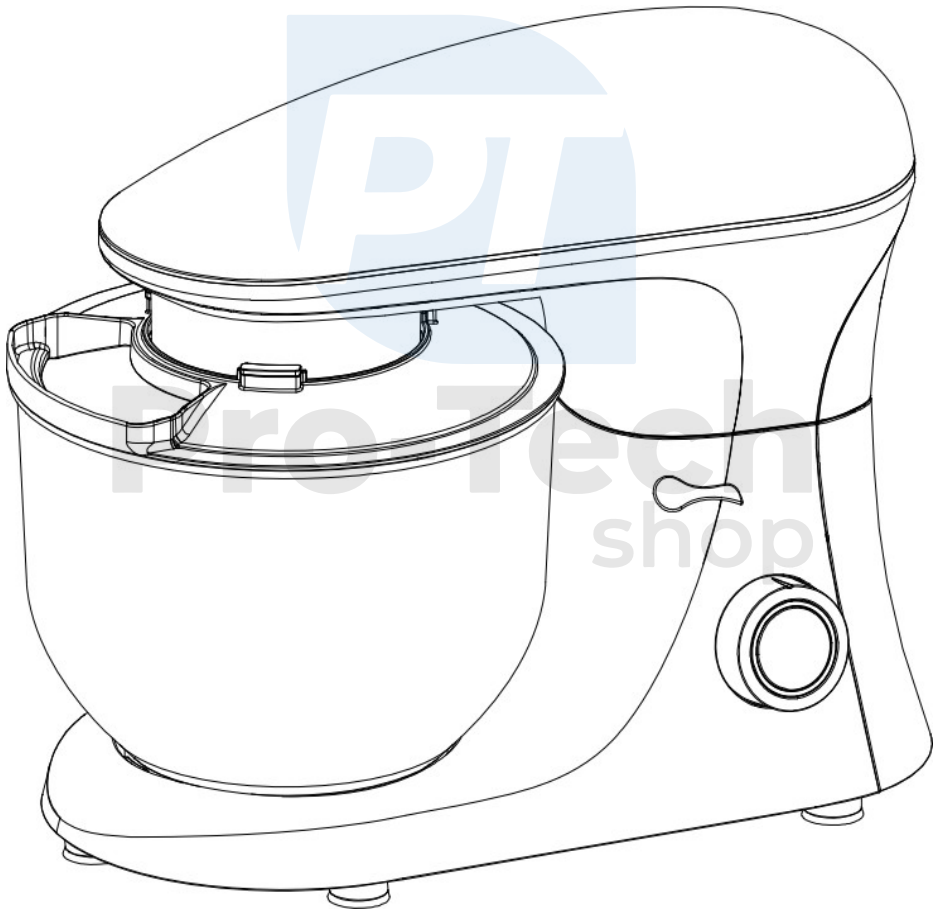

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Przed użyciem należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji i stosowanie się do zawartych w niej zaleceń, ponieważ ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Ważne:

- Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i postępowanie zgodnie ze wszystkimi wskazówkami zawartymi w podręczniku.
- Nie używaj produktu, jeśli brakuje jakiejkolwiek jego części lub jest ona uszkodzona.
- Należy zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Dane techniczne:

Kolor: czarny
Pojemność miski:
6,2 l
Liczba prędkości: 6 + funkcja PULSE Napęd METAL
GEAR SYSTEM: planetarny, metalowy
Sterowanie: pokrętło z czerwonym podświetleniem LED Zabezpieczenie
przed przypadkowym otwarciem
Moc: 2200 W
Częstotliwość: 50–60 Hz
Materiał obudowy: tworzywo
ABS Zasilanie: 220–240 V
Długość przewodu zasilającego: 100
cm Wymiary urządzenia: 43 x 33 x
24,5 cm Wymiary opakowania: 35,5 x
45 x 27 cm Waga urządzenia: 5,40 kg
Waga z opakowaniem: 7,20 kg

Charakterystyka:

Urządzenie posiada miskę o pojemności 6,2 litra, wyposażoną w solidny uchwyt, który ułatwia pracę i wyjmowanie zawartości. Jest wykonany ze stali nierdzewnej i posiada osłonę przeciwbryzgową, dzięki czemu pozwala utrzymać go w czystości nawet podczas miksowania na najwyższych obrotach. Robot posiada antypoślizgowe przyssawki, dzięki którym nie zsuwa się z blatu podczas użytkowania i nie uderza o inne akcesoria kuchenne podczas pracy. Urządzenie jest wyposażone w 6 stopni prędkości, z których każdy jest dostosowany do potrzeb danej receptury, np. ubijanie, mieszanie, rozdrabnianie, wyrabianie ciasta i inne. Ponadto posiada funkcję PULSE.

Sposób użycia:

1. Podłącz wtyczkę do gniazdka.
2. Aby podnieść ramię, obróć pokrętło zabezpieczające w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Ramię podniesie się automatycznie.
3. Umieść miskę w korpusie i obróć ją zgodnie ze wskazówką wyświetlaną na robocie (aż zaskoczy).
4. Załóż odpowiednią końcówkę (hak/trzepaczka/mieszadło), wkładając górną część do wału wyjściowego i obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zaskoczy na swoje miejsce.
5. Dodaj składniki (maks. 1,5 kg).
6. Uruchom ramię za pomocą przycisku bezpieczeństwa.
7. Załóż osłonę przeciwbryzgową i rozpocznij pracę, ustawiając pokrętło na żądaną moc.
8. Aby uruchomić tryb pulsacyjny, ustaw przełącznik w pozycji PULSE. Przełącznik należy przytrzymać w tej pozycji przez żądany czas trwania interwału. Po zwolnieniu przełącznik automatycznie powróci do pozycji 0.
9. Po zakończeniu pracy wyłącz robota, wyjmij miskę, odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i wyczyść je.

Czyszczenie:

- Przed czyszczeniem odłącz kabel zasilający z gniazdka.
- Nigdy nie zanurzaj pokrywy silnika w wodzie!
- Nie używaj ostrych ani ściernych środków czyszczących.
- Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni obudowy używaj tylko wilgotnej ściereczki.
- Elementy nie nadają się do mycia w zmywarce. Pod wpływem ciepła lub agresywnego środka czyszczącego mogą ulec deformacji lub zmienić kolor.
- Przedmioty, które miały kontakt z żywnością, można czyścić wodą z mydłem.
- Przed ponownym złożeniem urządzenia należy pozostawić elementy do całkowitego wyschnięcia.

Uwaga:

- Sprawdź, czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w gniazdku, do którego planujesz podłączyć urządzenie.
- Nie używaj urządzenia, jeśli wtyczka, przewód zasilający lub inne części są uszkodzone.

Pro-Tech shop

- Nie zwracaj się do osób nieuprawnionych w sprawie wymiany lub naprawy uszkodzonego przewodu zasilającego. Skontaktuj się z importerem.
- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Trzymaj kabel zasilający z dala od gorących powierzchni.
- Zawsze upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka.
- Nie podłączaj urządzenia do zewnętrznego timera.
- Nie umieszczaj urządzenia na materiałach łatwopalnych ani w ich pobliżu.
- Nie umieszczaj urządzenia blisko ściany ani na innym urządzeniu. Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu i po bokach oraz 10 cm wolnej przestrzeni nad urządzeniem.
- Nie kładź niczego na urządzeniu.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż te opisane w niniejszej instrukcji.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Podczas pracy urządzenia nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych i należy chronić urządzenie przed zanieczyszczeniami.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Trzymaj go z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci (nigdy nie zanurzaj go w żadnym płynie) i ostrych krawędzi. Nie używaj urządzenia mokrymi rękami.
- Jeśli urządzenie jest wilgotne lub mokre, należy je natychmiast odłączyć.

Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
- Zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej, gdy pozostawiasz je bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Przed wymianą akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie wkładaj niczego do obracających się części urządzenia, gdy jest ono w ruchu.
- Urządzenie należy ustawić na gładkiej, równej i stabilnej powierzchni roboczej.
- Nie podłączaj wtyczki urządzenia do gniazdka sieciowego bez zainstalowania wszystkich niezbędnych akcesoriów.

UWAGA:
Przed wyjęciem z podstawy upewnij się, że blender jest wyłączony. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z ostrymi ostrzami, opróżniania miski oraz podczas czyszczenia.

Pro-Tech shop