Pro-Tech TOOLS

Leżak mobilny 2w1



Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji



Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję . Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszystkich zagrożeń, które mogą wystąpić podczas pracy urządzenia.

OSTRZEŻENIE!!!

Ze względu na ciągłe ulepszanie produktów, zdjęcia i obrazy zawarte w instrukcjach mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionych towarów.

Różnice te nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

BEZPIECZEŃSTWO

Przed użyciem urządzenia lub próbą jego montażu należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Nieprawidłowa instalacja lub użytkowanie może spowodować poważne szkody na zdrowiu lub mieniu.

Leżak powinien być używany tylko i wyłącznie w sposób, do którego jest przeznaczony. Nie należy stawać na leżaku i należy go używać wyłącznie na twardej, równej powierzchni, która jest w stanie utrzymać ciężar urządzenia i osoby z niego korzystającej. Używanie urządzenia na innej powierzchni może spowodować utratę stabilności i wypadek.

Nie należy dokonywać żadnych regulacji sprzętu. one do natychmiastowej utraty gwarancji ze względu na wysokie ryzyko utraty bezpieczeństwa . Jeśli rower poziomy działa , jest uszkodzony nieprawidłowo zmontowany, należy natychmiast zaprzestać pracy ze sprzętem.


Materiały użyte do produkcji leżanki warsztatowej są łatwopalne. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli w środowisku, w którym używany jest sprzęt, istnieje ryzyko iskrzenia.

Pro-Tech shop

MONTAŻ

Rozpocznij od połączenia trzech części konstrukcji szezlonga za pomocą 4 śrub M8x559 i nakrętek M8 dostarczonych w zestawie.
jak pokazano na poniższym rysunku. Następnie należy przygotować 6 kółek obrotowych i przykręcić je w miejscach pokazanych na rysunku za pomocą śrub dostarczonych w opakowaniu. Sposób montażu jest następujący pokazano na rysunku. się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone.

1. Miękkie oparcie
2. Śruby (4)
3. Podkładki (4)
4. Koła (2)
5. Dolna część konstrukcji
6. Kołek blokujący
7. Środkowa część konstrukcji
8. Górna część konstrukcji
9. Kółka (2)
10. Podkładki (2)

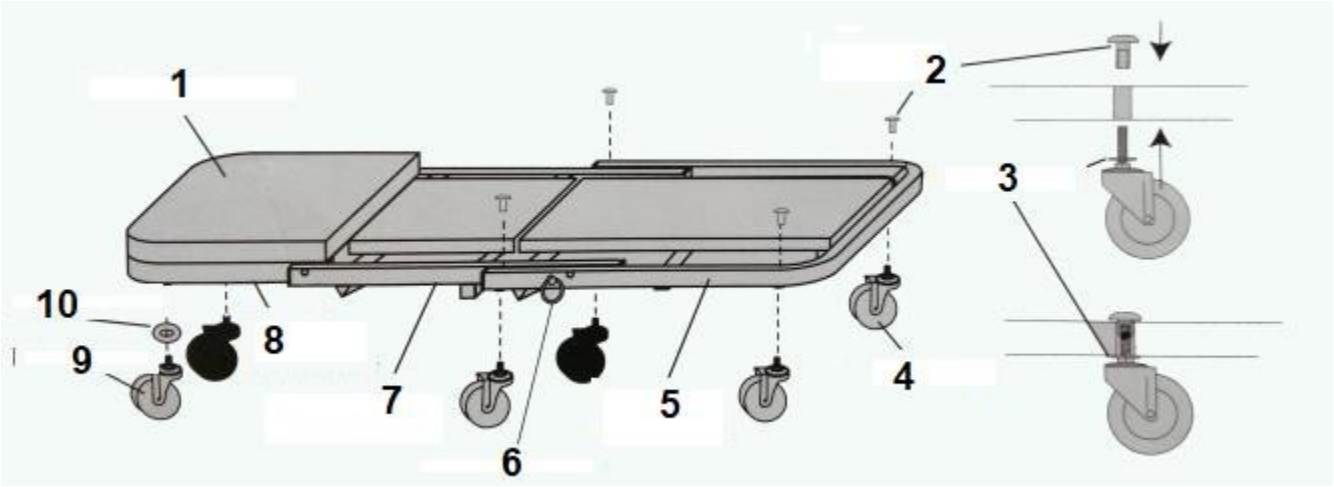

PRZEKSZTAŁCENIE W FOTEL WARSZTATOWY

Aby przekształcić fotel warsztatowy w fotel ruchomy, należy wykonać poniższe instrukcje w kolejności chronologicznej:

1. Zwolnij pozycję leżącą, pociągając sworzeń blokujący do siebie. Jego położenie pokazano na ilustracji.

2. Obróć środkową część konstrukcji do punktu, w którym sworzeń blokujący nie się, zabezpieczając pozycję urządzenia.

3. Obróć górną część konstrukcji do pozycji poziomej.


Aby powrócić do funkcji fotela warsztatowego, :

1. Obróć górną część konstrukcji do pozycji poziomej.

2. Zwolnij pozycję leżącą, wyciągając sworzeń blokujący.

3. Obróć środkową część konstrukcji do , w którym sworzeń blokujący nie się, zabezpieczając pozycję fotela warsztatowego.

Pro-Tech shop

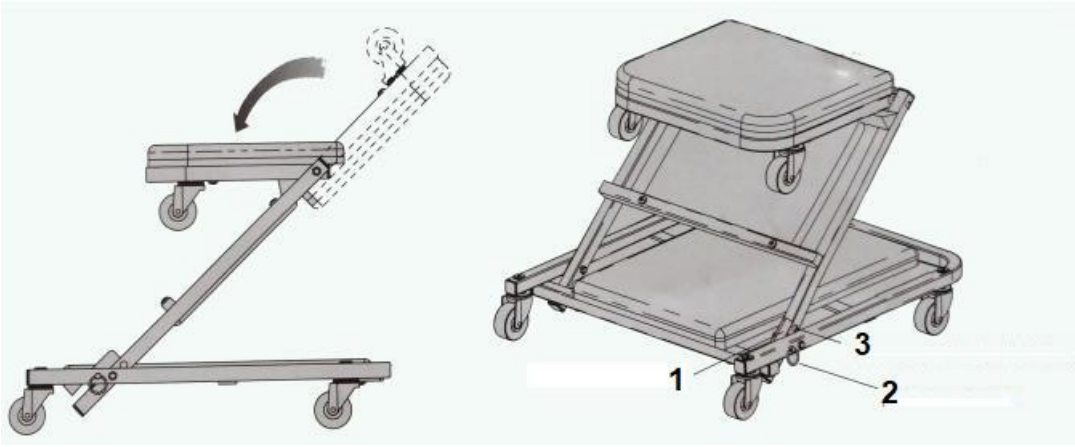

1. Zatrzask blokady
2. Kołek blokujący
3. Otwór sworznia blokującego